

Obciążalność napinaczy zaciskowych wynosi 200 funtów (90 kg) na brzeg. Narzędzia są zgodne z większością serii i modeli taśm Intralox® o szerokości do 60 cali (1524 mm).

Przed rozpoczęciem prac:

– Znajdź informacje o zgodności taśm i film instruktażowy dotyczący opisywanych narzędzi, korzystając z kodu QR na stronie internetowej firmy Intralox.



– Przed montażem narzędzi upewnij się, że sprzęt został zatrzymany, jego źródło zasilania zostało odłączone, a wszelkie urządzenia napinające przenośnik zostały dezaktywowane.


– Upewnij się, że zastosowano odpowiednie procedury LOTO.

– Zazwyczaj do procesu napinania potrzebne są 2 osoby (po 1 z każdej strony taśmy).

Krok 2:

– Upewnij się, że zawias modułu znajduje się dokładnie na środku narzędzia, a następnie obracaj pokrętkę zacisku w prawo, aż narzędzie zostanie mocno zablokowane na taśmie.



– Uwaga: NIE WOLNO montować narzędzia na uszkodzonych modułach.

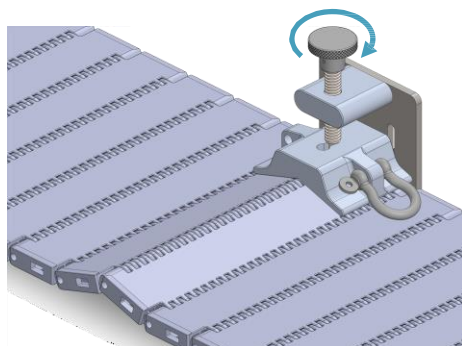

Krok 1:

– Wsuń brzeg taśmy między górną i dolną szczękę napinacza zaciskowego.


– Upewnij się, że powierzchnia taśmy w miejscu montażu narzędzi jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

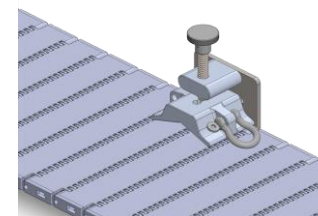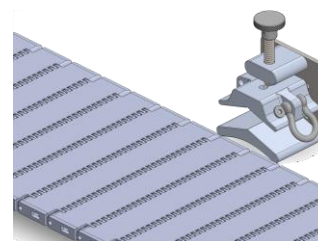

Krok 3:

– Wsuń przeciwny brzeg taśmy w drugi napinacz zaciskowy, umieszczając narzędzie na tych samych rzędach taśmy.


– Upewnij się, że zawias modułu znajduje się dokładnie na środku narzędzia, a następnie mocno zablokuj narzędzie na taśmie.

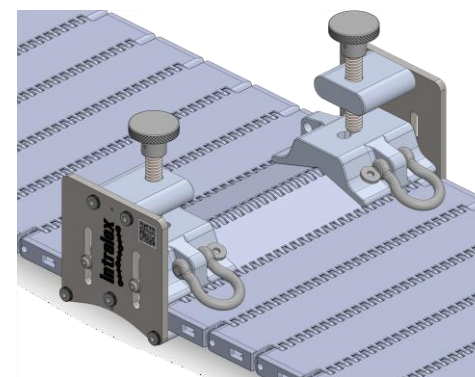

Rysunki w tym dokumencie nie zachowują skali. Mechanizmy grzechotkowe pasów zostały usunięte z rysunków, aby poprawić widoczność kluczowych informacji w ramach każdego kroku.


Krok 4:

- Powtórz kroki 1–3 na innym rzędzie taśmy z drugą parą napinaczy zaciskowych. Rozmieść je w takiej odległości od siebie, aby umożliwić swobodną obsługę urządzenia napinającego. Szekle narzędzi powinny być skierowane do siebie (może to wymagać przełożenia szekli w przeciwległe miejsce montażowe).
- Przymocuj pas z mechanizmem grzechotkowym lub inne urządzenie napinające do szekli każdego narzędzia.
- Uwaga: upewnij się, że dopuszczalne obciążenie robocze urządzeń napinających jest co najmniej równe obciążalności napinaczy zaciskowych.

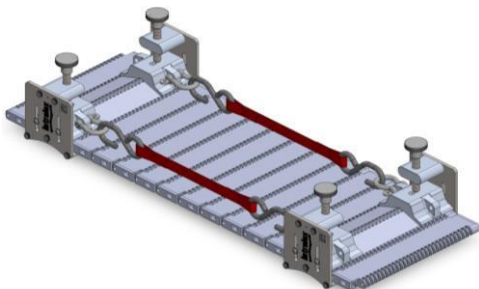


Krok 5:

- Naciągaj pasy, aż moduły zaczną się unosić i wybrzuszać.
- Wymij pin, aby rozłączyć taśmę. Filmy instruktażowe dotyczące prawidłowego montażu i demontażu pinów taśmy można znaleźć na stronie internetowej firmy Intralox w zakładce „Zasoby”.
- Dostęp do pinów oraz ich demontaż powinny być łatwiejsze, ponieważ naprężenie zostało usunięte z tego odcinka taśmy, a zawias/pin są podniesione.
- Uwaga: jeśli narzędzia zaczną się zsuwać lub przekreślać na brzegu taśmy, oznacza to, że albo nie zostały dostatecznie mocno zablokowane, albo zastosowano zbyt duże naprężenie.

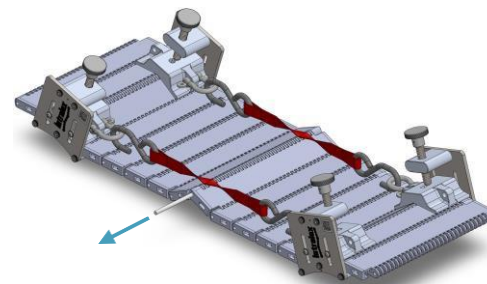


Krok 6:

- Usuń wymaganą liczbę rzędów w celu skrócenia taśmy lub wymień uszkodzone moduły/rzędy taśmy.
- Ponownie naciągnij pasy, aby złączyć taśmę.
- Wsuń pin(y) w taśmę.

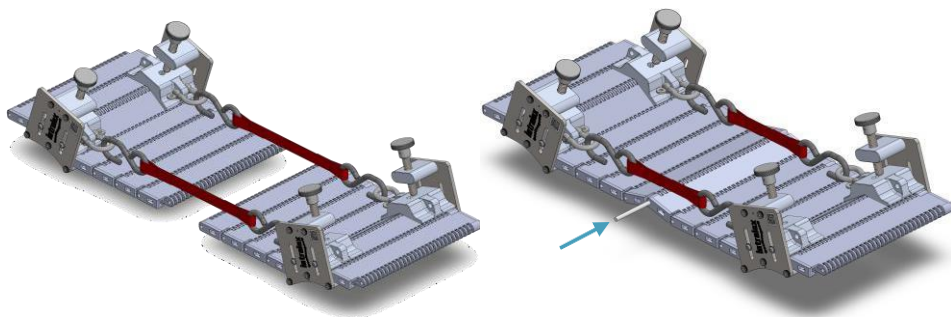

Krok 7:

- Poluzuj pasy.
- Przed włączeniem zasilania sprzętu zdejmij wszystkie narzędzia napinające i pasy.

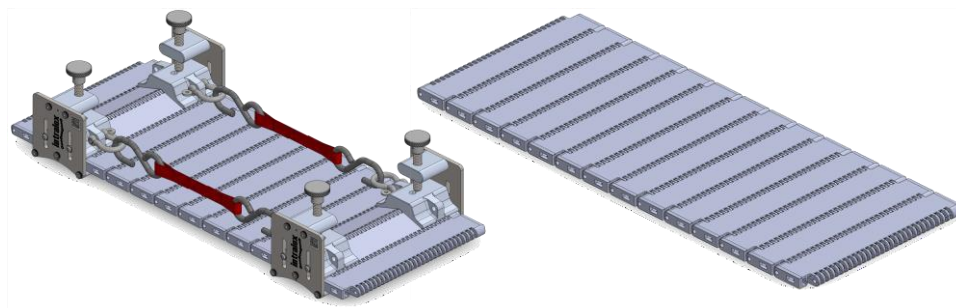

Rysunki w tym dokumencie nie zachowują skali. Mechanizmy grzechotkowe pasów zostały usunięte z rysunków, aby poprawić widoczność kluczowych informacji w ramach każdego kroku.