


INSTRUÇÕES DO ESTICADOR DA INTRALOX

LIMITE DE FORÇA 400 LB


Etapa 1: Certifique-se de que os encaixes do tensor estejam limpos

Para permitir a inserção total, certifique-se de que os encaixes do tensor estejam livres de detritos.

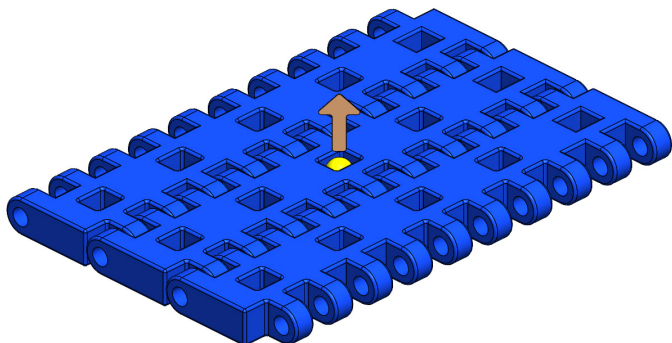


Etapa 2: Insira o tensor no encaixe

O tensor deve cair no encaixe e engatar firmemente na geometria da esteira quando puxado. Não coloque o tensor em um encaixe que esteja sobre uma guia de desgaste.

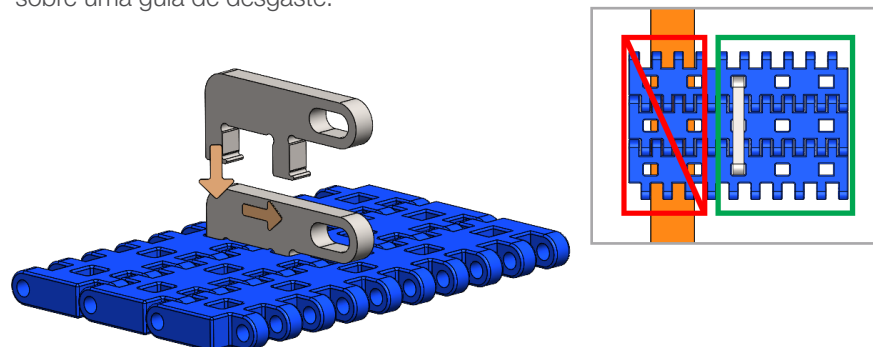


Etapa 3: Alinhe o tensor oposto

Coloque o tensor oposto alinhado com o primeiro para garantir o alinhamento adequado.

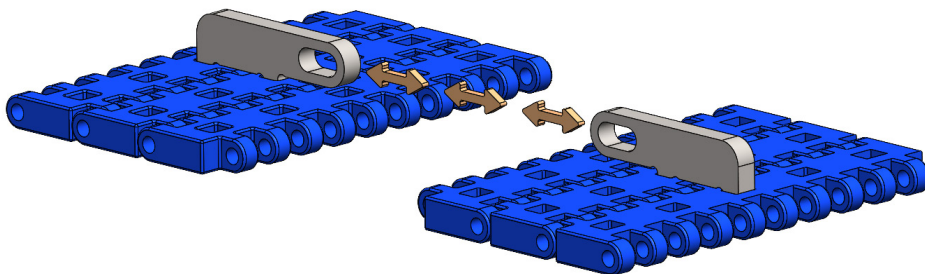

Etapa 4: Use a correia da catraca para tensionar a esteira

Prenda o gancho da correia da catraca no tensor e comece a apertar a esteira.

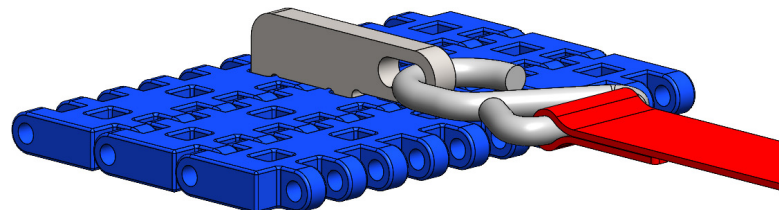

Use tensores estritamente de acordo com as instruções da Intralox. Os tensores são fornecidos "no estado em que se encontram", sem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo, mas não se limitando a, garantias de comerciabilidade ou adequação a uma finalidade específica. O destinatário reconhece ainda que o uso dos tensores pode envolver certos riscos, incluindo, mas não se limitando a, lesões, danos materiais ou outras perdas, e assume todos esses riscos voluntariamente. Por meio deste documento, você libera, renuncia e exime a Intralox e seus representantes, diretores, funcionários, agentes, afiliados, de todas e quaisquer reivindicações, demandas, responsabilidades, ações ou causas de ação decorrentes de, ou relacionadas a, qualquer perda, dano ou lesão, incluindo morte, que possa ser infligida a você ou a qualquer terceiro em relação com o uso ou a posse dos tensores.