


ISTRUZIONI PER IL TENDITORE INTRALOX

LIMITE DI FORZA: 400 LB


Fase 1: Verificare che le sedi dei tenditori siano libere

Assicurarsi che le sedi dei tenditori siano libere da detriti per consentire l'inserimento completo.

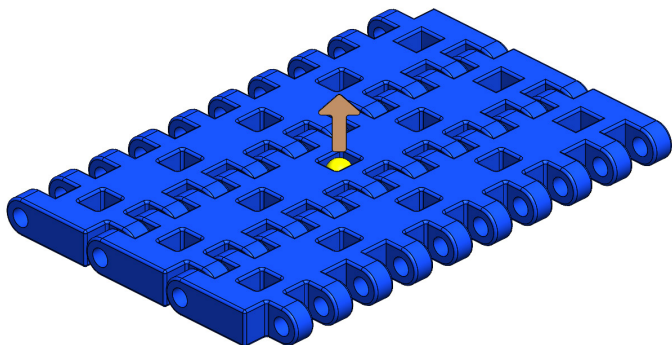


Fase 2: Inserire il tenditore nella sede

Il tenditore deve inserirsi liberamente nella sede e agganciarsi in modo sicuro alla geometria del nastro quando viene tirato. Non inserire il tenditore in una sede che si trova sopra una guida antiusura.

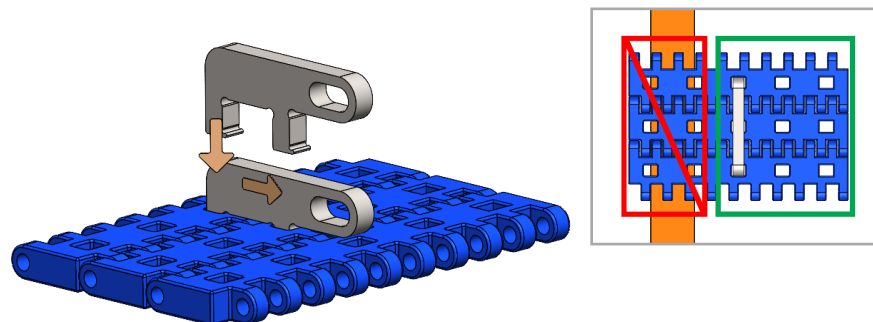


Fase 3: Allineare il tenditore opposto

Posizionare il tenditore opposto in linea con il primo per garantire il corretto allineamento.

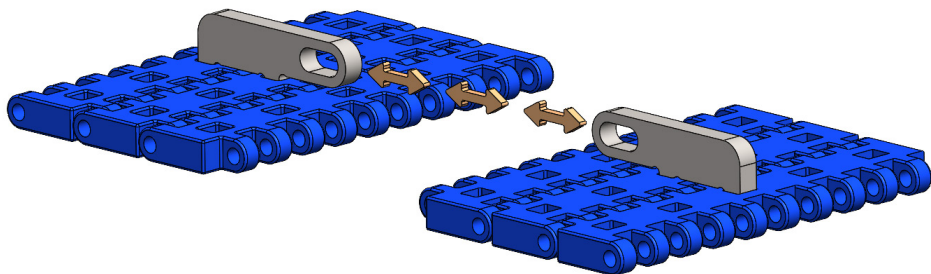

Fase 4: Utilizzare la cinghia a cricchetto per tendere il nastro

Agganciare il gancio della cinghia a cricchetto al tenditore e iniziare a tendere il nastro.

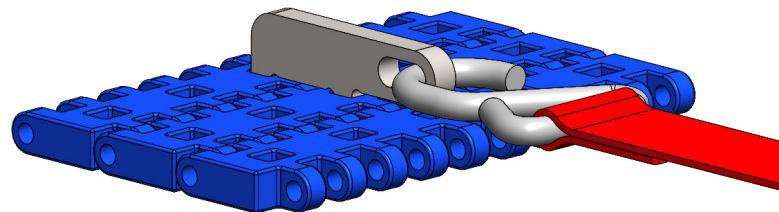

Utilizzare i tenditori esclusivamente in conformità alle istruzioni Intralox. I tenditori sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Il destinatario riconosce inoltre che l'uso dei tenditori può comportare determinati rischi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lesioni personali, danni materiali o altre perdite, e accetta volontariamente tutti tali rischi. Con la presente, l'utilizzatore dichiara di liberare, rinunciare e manlevare integralmente Intralox, nonché i suoi dirigenti, amministratori, dipendenti, agenti e affiliati, da qualsiasi responsabilità, pretesa, richiesta, azione o causa di azione derivante da o correlata a perdite, danni, lesioni o decesso, che possano essere subiti dall'utilizzatore o da terzi in relazione all'uso o al possesso dei tenditori.