


# イントラロックス・テンショナー取扱説明書

## 荷重制限400ポンド


### ステップ1: テンショナーポケットに異物がないことを確認する

テンショナーポケット内に異物がなく、テンショナーを完全に挿入できることを確認します。

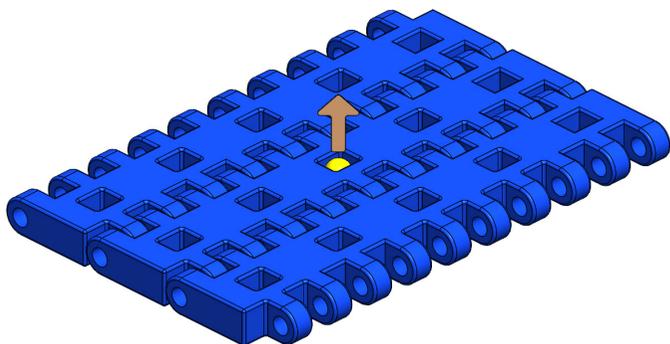


### ステップ2: テンショナーをポケットに挿入する

テンショナーをポケット内に差し込み、引っ張った際にベルト形状に確実に噛み合うようにします。ウェアストリップ上にあるポケットには、テンショナーを挿入しないでください。

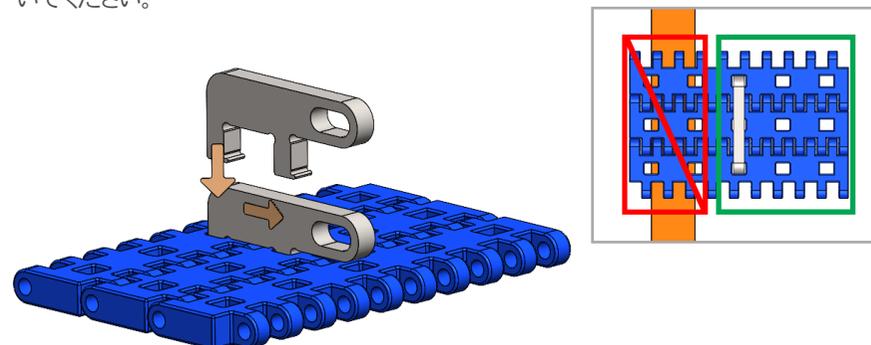


### ステップ3: 反対側のテンショナーの位置合わせをする

最初のテンショナーと一直線になるように反対側のテンショナーを配置し、正しく位置合わせを行ってください。

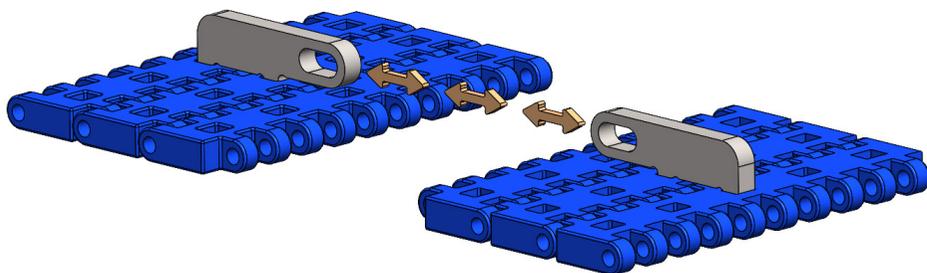

### ステップ4: ラチェットストラップを使用してベルトを張る

ラチェットストラップのフックをテンショナーに取り付け、ベルトの締め付けを開始します。

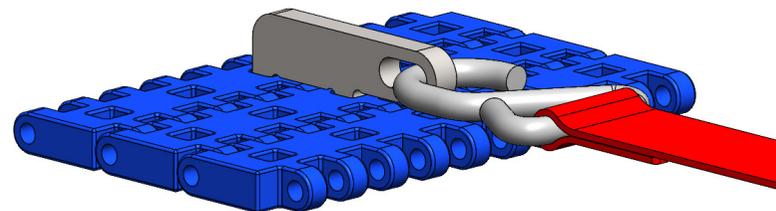

テンショナーは、イントラロックスの取扱説明書に厳密に従って使用してください。本テンショナーは「現状有姿」で提供され、商品性または特定目的への適合性の保証を含むが必ずしもこれらに限定されない、明示的または黙示的な保証は一切ありません。受領者はさらに、テンショナーの使用が負傷、物的損害、その他の損失等のリスクを伴う場合があることを認識し、かつそのすべてのリスクを前提としていることに自発的に同意するものとします。本テンショナーの使用または所持に関連して、お客様または第三者が被る可能性のある、死亡を含むあらゆる損失、損害、または傷害に起因または関連して生じるあらゆる請求、要求、責任、訴訟、または訴訟原因について、イントラロックスおよびその役員、取締役、従業員、代理人、関連会社に対し、放棄、免除、免責するものとします。