

ERSTES PUMPEN



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Wenn der Web-Blaster anfangs nicht pumpt, die Düsenkappe fest mit den Händen herunterdrücken, um sie zu lösen.

RIEMEN ANBRINGEN



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

So einsetzen, dass die Schlaufe nach OBEN zeigt.

WEB FLUID EINSETZEN



Für die bestmögliche Leistung das Web Fluid senkrecht einsetzen.



Den Web-Blaster nur öffnen, wenn die Beutel leer sind, um ein Auslaufen zu verhindern. Um eine Verstopfung zu vermeiden, sollte während jeder Spielrunde das gesamte Web Fluid verwendet werden.

REGELMÄSSIG REINIGEN



Leere Beutel nach einer Spielrunde entfernen.



Den Web-Blaster unter warmem Wasser ausspülen und gleichzeitig mit dem Hebel pumpen.

BESEITIGUNG VON VERSTOPFUNGEN

! Wenn der Web-Blaster nicht regelmäßig gereinigt wird, kann er verstopfen. Dies führt zu einem ungleichmäßigen Abschuss des Web Fluids. Um die Düse im Fall einer Verstopfung zu entfernen und zu reinigen, die folgenden Schritte befolgen.



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Die Beutel entfernen. Falls noch Web Fluid enthalten ist, die Beutel senkrecht halten, um ein Verschütten zu vermeiden.

BESEITIGUNG VON VERSTOPFUNGEN: ENTFERNEN DER DÜSENKAPPE




Die Düsenkappe gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu entriegeln.



Die Düsenkappe gerade nach oben ziehen, um sie zu entfernen.

BESEITIGUNG VON VERSTOPFUNGEN: ENTFERNEN DER DÜSE

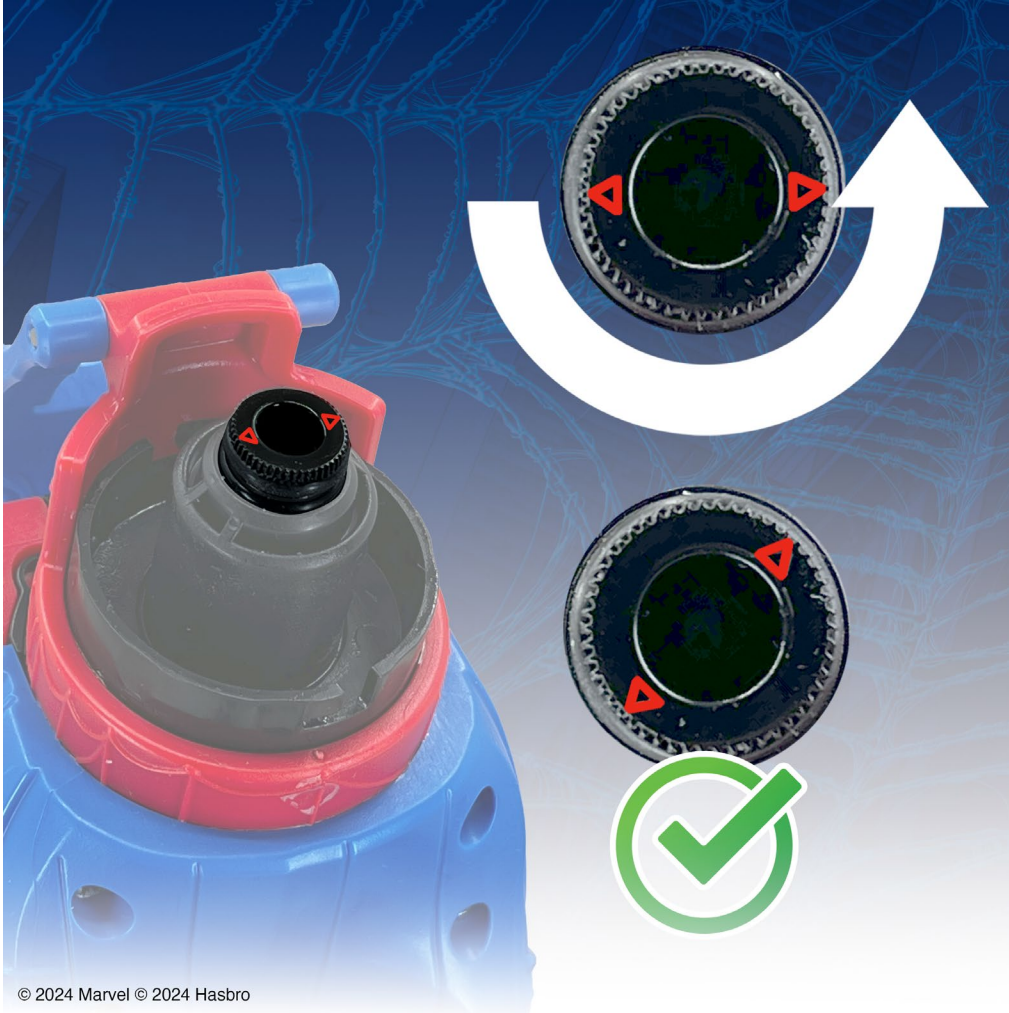

Die Düse gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu entriegeln.



Die Düse gerade nach oben ziehen, um sie zu entfernen.

BESEITIGUNG VON VERSTOPFUNGEN: REINIGEN DER DÜSE



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Die Düse unter warmem Wasser ausspülen. Hartnäckige Verstopfungen mit einem Wattestäbchen oder Zahnstocher entfernen.



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Den Web-Blaster unter warmem Wasser ausspülen und gleichzeitig mit dem Hebel pumpen.

BESEITIGUNG VON VERSTOPFUNGEN: ANBRINGEN DER DÜSE



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro


Die Düse mit dem Web-Blaster ausrichten.



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Die Düse wieder fest an ihren Platz drücken.

BESEITIGUNG VON VERSTOPFUNGEN: ANBRINGEN DER DÜSE

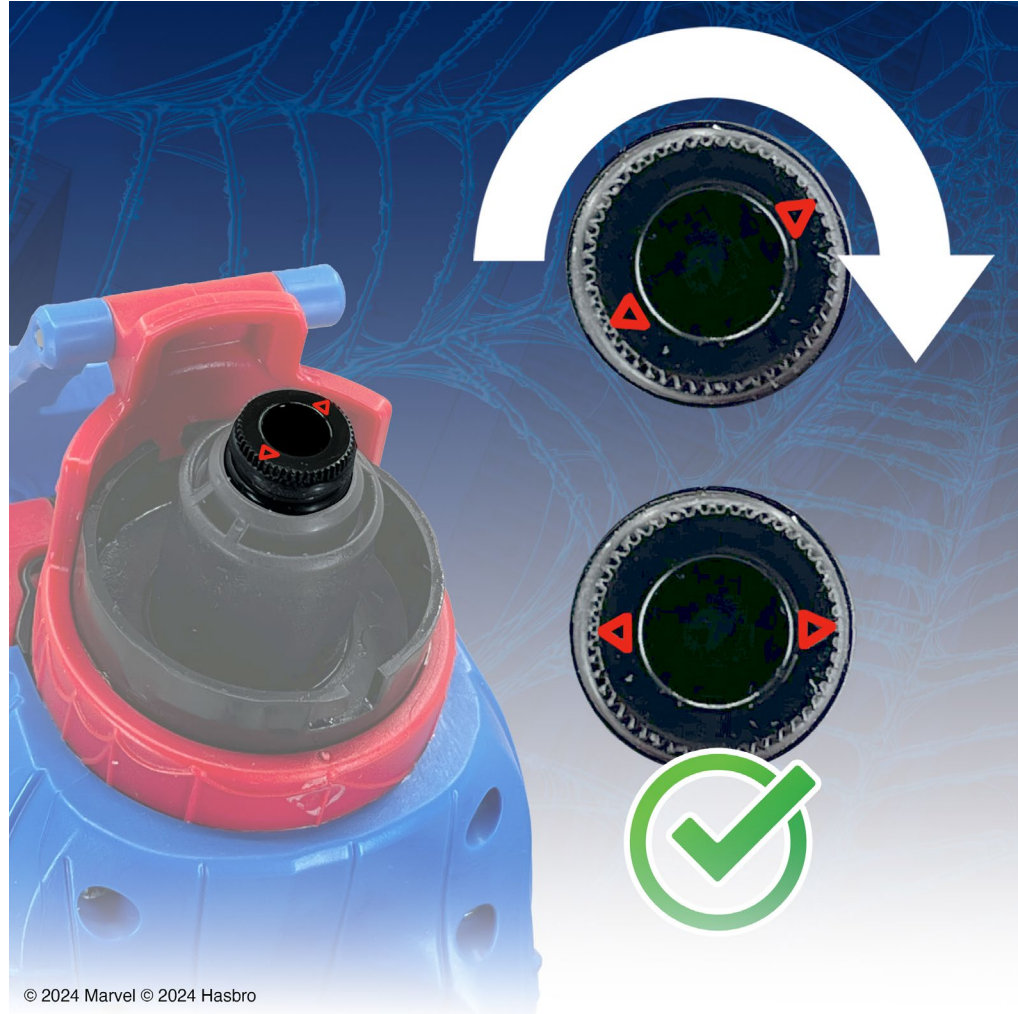

Die Düse im Uhrzeigersinn drehen, um sie zu verriegeln.

BESEITIGUNG VON VERSTOPFUNGEN: ANBRINGEN DER DÜSENKAPPE



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Die Düsenkappe mit dem Web-Blaster ausrichten.



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Die Düsenkappe fest an ihren Platz drücken und im Uhrzeigersinn drehen, um sie zu verriegeln.