

BOMBEO INICIAL



Si el Lanzador Arácnido no bombea al inicio, presiona firmemente la tapa de la boquilla con tus manos para liberarla.

FIJAR LAS CORREAS



Inserta las correas con el bucle HACIA ARRIBA.

INSERTA EL FLUIDO ARÁCNIDO



Inserta el Fluido Arácnido en posición vertical para un mejor rendimiento.



Abre el Lanzador Arácnido solamente cuando las bolsas estén vacías para evitar que el fluido se derrame. Usa todo el Fluido Arácnido cada vez que juegues para evitar tupidiones.

MARVEL
SPIDER-MAN **REAL WEBS** **F8734 LANZADOR ARÁCNIDO SUPREMO**

LIMPIEZA REGULAR



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Retira las bolsas vacías después de jugar.



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Enjuaga el Lanzador Arácnido con agua tibia mientras bombas la palanca.

DESTUPIR

Si el Lanzador Arácnido no se limpia de forma regular, puede tuplicarse, afectando el lanzamiento del Fluido Arácnido. Sigue estos pasos para retirar y limpiar la boquilla tuplicada.



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Retira las bolsas. Si quedan restos de Fluido Arácnido, mantén la bolsas en posición vertical para evitar que este se derrame.

DESTUPIR: RETIRAR LA TAPA DE LA BOQUILLA




Gira la tapa de la boquilla contrario a las agujas del reloj para desbloquearla.



Tira de la tapa de la boquilla firmemente para retirarla.

DESTUPIR: RETIRAR LA BOQUILLA

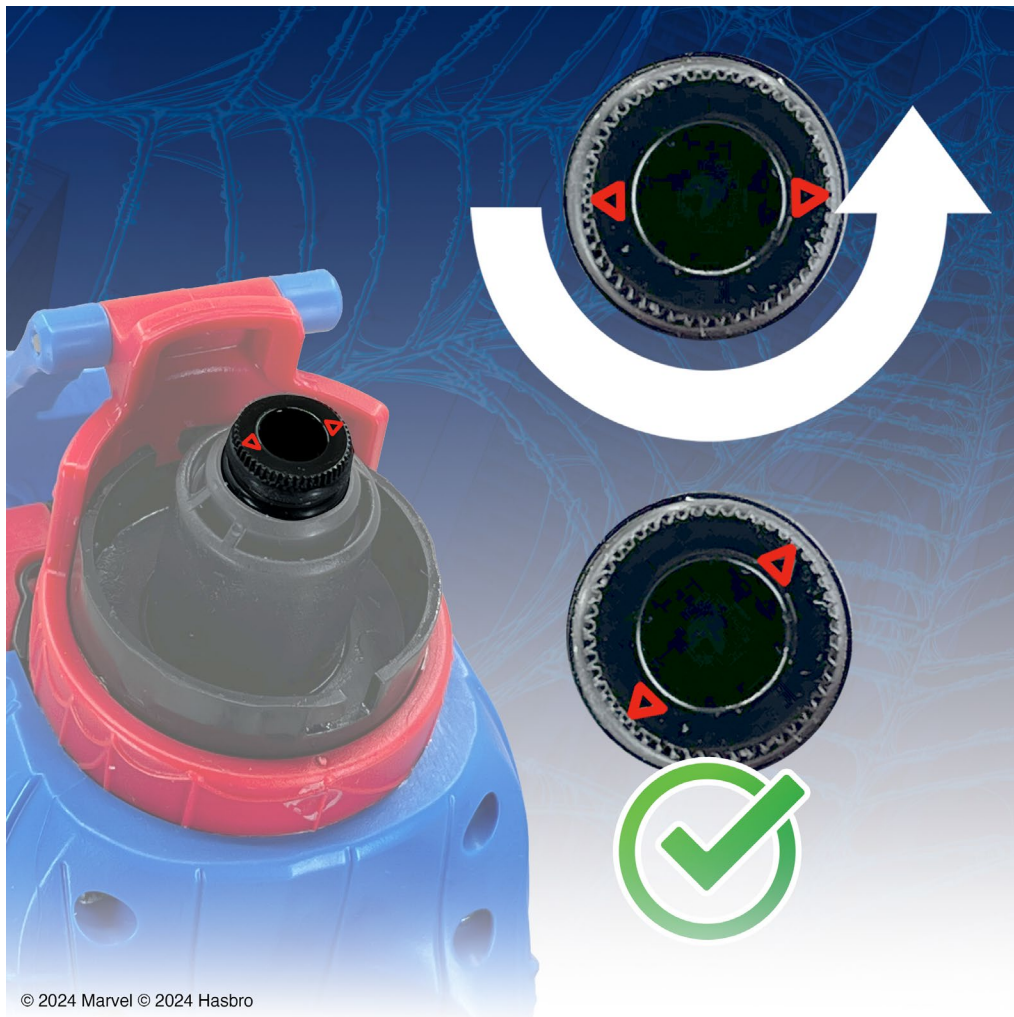

© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Gira la boquilla contrario a las agujas del reloj para desbloquearla.



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Tira de la boquilla firmemente para retirarla.

DESTUPIR: LIMPIAR LA BOQUILLA



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Enjuaga la boquilla con agua tibia. Elimina la tupición con un hisopo o un palillo de dientes.



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Enjuaga el Lanzador Arácnido con agua tibia mientras bombeas la palanca.

DESTUPIR: REINSERTAR LA BOQUILLA



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro


Alinea la boquilla con el lanzador arácnido.



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Presiona la boquilla firmemente en su lugar.

DESTUPIR: REINSERTAR LA BOQUILLA

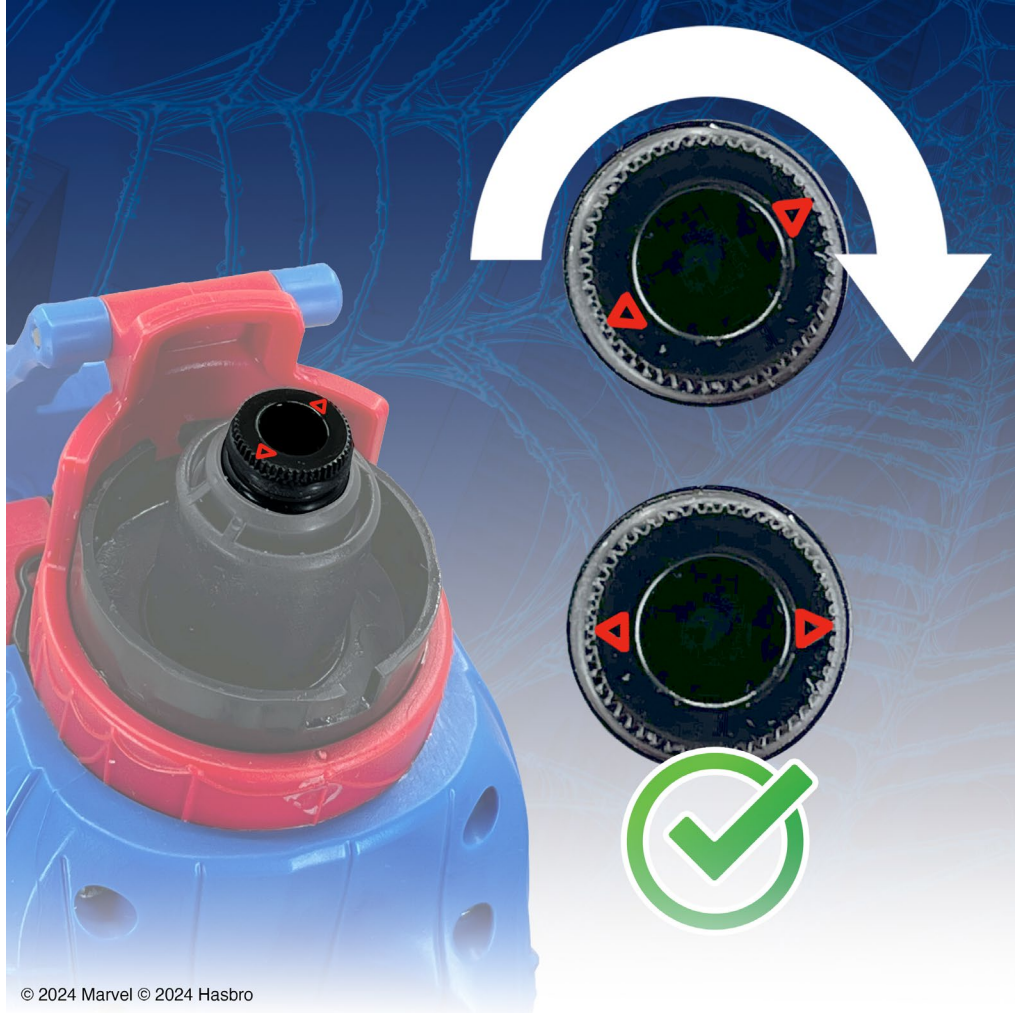

Gira la boquilla en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.

MARVEL
SPIDER-MAN **REAL WEBS** **F8734 LANZADOR ARÁCNIDO SUPREMO**

DESTUPIR: REINSERTAR LA TAPA DE LA BOQUILLA



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Alinea la tapa de la boquilla con el lanzador arácnido.



© 2024 Marvel © 2024 Hasbro

Presiona la tapa de la boquilla firmemente en su lugar y gírala en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.