




E3046/E3149

1120E3149B09E3046




© Disney, Hasbro y todas las marcas y logotipos relacionados pertenecen a Hasbro, Inc. © 2020 Hasbro.
Fabricado por: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont, CH. Representado por:
Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. Atención al Cliente/Atenção
ao Cliente: Hasbro Iberia S.L., C/Andarrela, 1, Bloque 3, Planta 5.ª, Apdo.
Correos 72, 46950-Xirivella, Valencia, España. NIF B-96897251. TEL: +34 (900) 180377.
consumidor@hasbro.es

"When Will My Life Begin?"
Music by Alan Menken, Words by Glenn Slater
© 2010 Wonderland Music Company, Inc. (BMI) Walt Disney Company
(ASCAP)
Performed by Rapunzel
Under License by Walt Disney Records
All Rights Reserved.

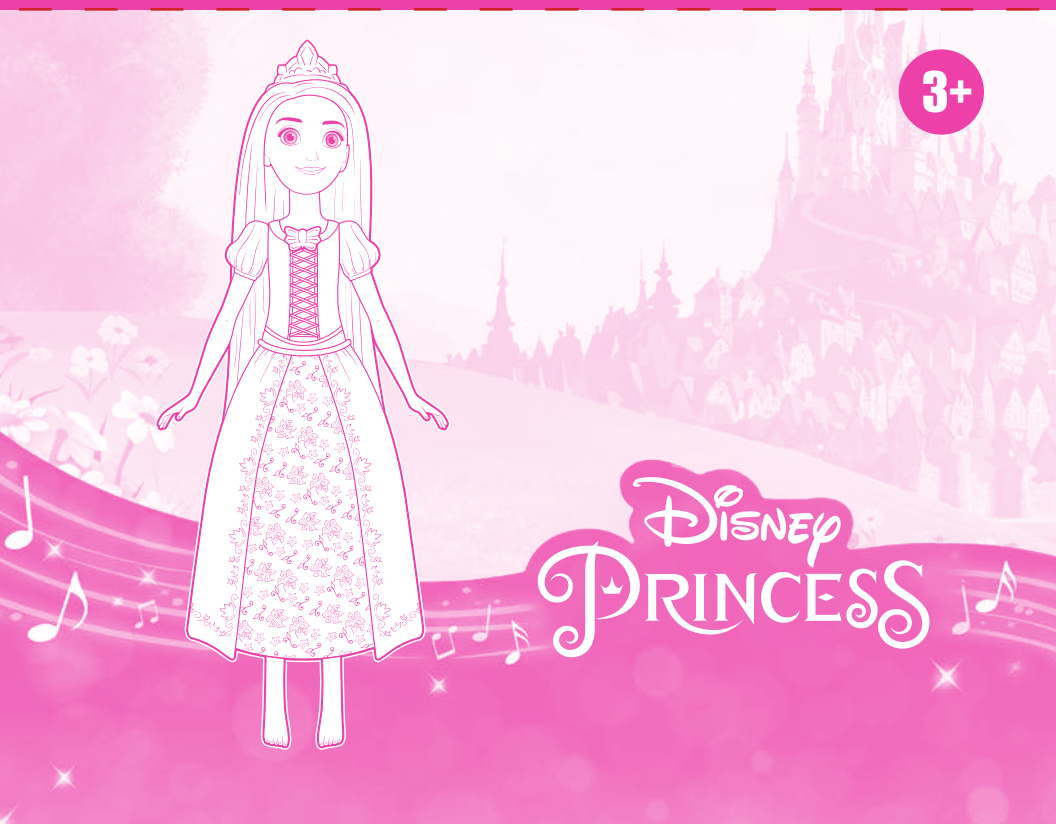


3+

Disney
PRINCESS

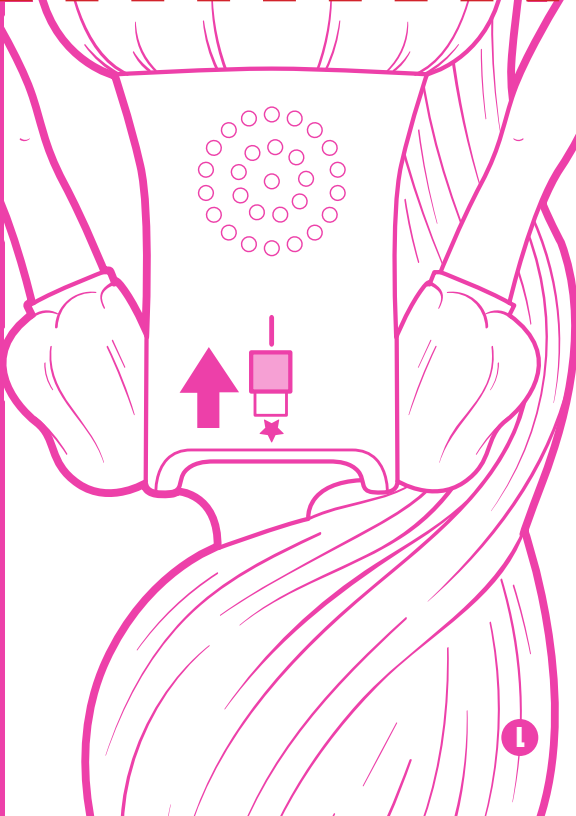

1

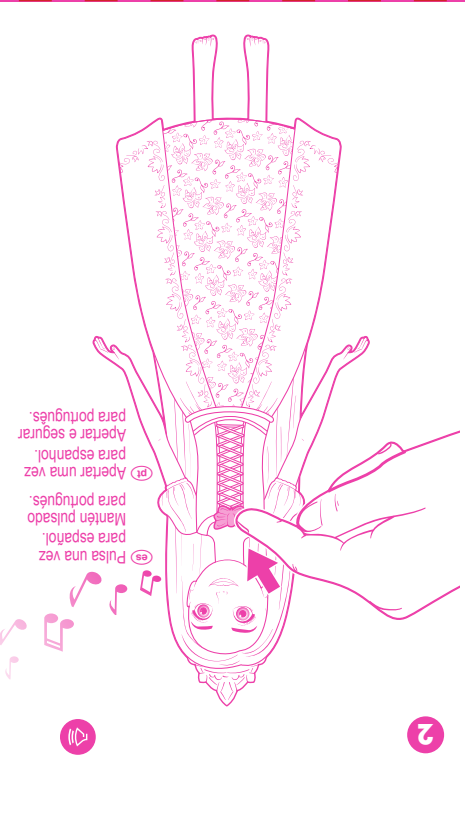

2

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS
 Conserve esta información para futuras referencias. Se recomienda el cambio de las pilas por parte de un adulto.

ADVERTENCIA:

Al igual que con cualquier pila pequeña, las pilas incluidas en este producto deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Desechen las pilas usadas inmediatamente. Mantener las pilas nuevas y las usadas fuera del alcance de los niños. Si sospecha que las pilas han sido ingeridas o se han introducido en alguna parte del cuerpo, consulte inmediatamente a un médico.

PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE DESBARRAN

1. Seguir las instrucciones cuidadosamente. Utilizar únicamente las pilas recomendadas y colocarlas respetando la polaridad + y - inscrito en el producto.
2. No mezclar pilas nuevas y nuevas, o estándar (carbono/zinc) con alcalinas.
3. Retirar las pilas débiles o gastadas del producto.
4. Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un período largo de tiempo.
5. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimento de las pilas.
6. PILAS RECICLABLES. No mezclar con ningún otro tipo de pilas. Reciclar siempre del producto antes de reciclarlas. Reciclar las pilas bajo la supervisión de un adulto. NO RECICLAR EN OTROS TIPOS DE PILAS.

Si este producto cae, o se viere afectado por interferencias eléctricas locales, apartarlo de otros equipos eléctricos. Mantenga el aparato si es necesario (apagando y volviéndolo a encender o retirando las pilas y volviéndolos a colocar).

Este producto y sus pilas deben devolverse al centro de reciclaje más cercano a su domicilio para su correcta eliminación. No los tire a la basura.

IMPORTANTE: INFORMACIONES SOBRE LAS PILAS Y BATERIAS

Guardar para eventuales consultas. Pega a un adulto para insertar las pilas.

ATENÇÃO:

Como con cualquier pila ou bateria pequena, as pilas ou baterias usadas neste produto devem ser guardadas fora do alcance de crianças pequenas que ainda colocam inseridas em qualquer orifício por acidente, a câmara deve ser levada imediatamente para o hospital ou unidade de controlo de envelhecimento mais próxima.

COMO EVITAR O DANOSAMENTO DA PILHA

1. Siga cuidadosamente as instruções contidas no manual de instruções do brinquedo. Use apenas as pilhas ou baterias adequadas e insira corretamente as pilhas e baterias de acordo com as polaridades + ou -.
2. Não misture pilhas e baterias novas com pilhas e baterias usadas, ou do tipo carbono-zinco com tipo alcalinas.
3. As pilhas e baterias usadas devem ser descartadas imediatamente.
4. No caso de não utilização do produto por um longo período, por favor remover as pilhas e baterias.
5. Tenha atenção para não causar curto-circuito nos terminais.
6. PILHAS E BATERIAS RECICLÁVEIS. Não misture pilhas e baterias recarregáveis com nenhum outro tipo de pila ou bateria. Remova as pilhas e baterias do produto antes de reciclar-las. O processo de reciclagem deve ser supervisionado por um adulto. PILHAS E BATERIAS NÃO RECICLÁVEIS NÃO DEVEM SER RECICLÁVEIS.

No caso deste produto apresentar ou ser afetado por interferência elétrica local, por favor, remova o de perto de qualquer outro aparelho elétrico. Caso seja necessário, remova o aparelho apertando o botão de desligar e ligue o novamente em seguida, ou, recicle as pilhas e baterias.

Este produto e as suas pilhas devem ser descartadas, à parte, no seu centro local de recolha e reciclagem de resíduos. Não deitar fora no seu lixo doméstico.