

# F8734 LANÇADOR DE TEIA SUPREMO

#### **CARREGAMENTO INICIAL**



Se o lançador de teia não carregar, basta empurrar a tampa do bocal com firmeza para liberá-lo.

#### **PRENDER AS CORREIAS**



Inserir com o laço da correia voltado para CIMA.



#### **CARREGAR FLUIDO DE TEIA**








Abrir o lançador de teia apenas quando as bolsas estiverem vazias para evitar vazamento. Usar todo o fluido de teia durante a brincadeira para evitar entupimentos.



#### **LIMPEZA**







Enxaguar o lançador de teia em água morna enquanto movimenta a alavanca de lançamento.



#### **REMOÇÃO DE BLOQUEIOS**

Se o lançador de teia não for corretamente limpo, ele pode entupir, o que pode prejudicar o lançamento regular da teia. Os passos seguintes descrevem como limpar o bocal quando estiver entupido.



Remover as bolsas. Se houver fluido de teia nas bolsas, elas devem ficar na vertical para evitar vazamento.





# REMOÇÃO DE BLOQUEIO: REMOVER TAMPA DO BOCAL



Girar a tampa do bocal no sentido anti-horário para soltá-la.




Puxar a tampa do bocal com firmeza pra removê-la.



## REMOÇÃO DE BLOQUEIO: REMOVER BOCAL









Puxar o bocal com firmeza pra removê-lo.



#### REMOÇÃO DE BLOQUEIO: LIMPAR BOCAL









Enxaguar o lançador de teia em água morna enquanto movimenta a alavanca de lançamento.



## REMOÇÃO DE BLOQUEIO: ENCAIXAR BOCAL
















# REMOÇÃO DE BLOQUEIO: ENCAIXAR BOCAL

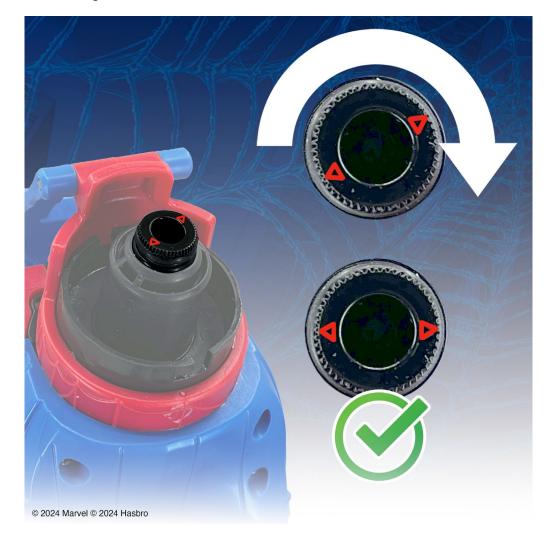



Girar o bocal no sentido horário para prendê-lo.

# F8734 LANÇADOR DE TEIA SUPREMO

### REMOÇÃO DE BLOQUEIO: ENCAIXAR TAMPA DO BOCAL







Empurrar a tampa do bocal firmemente para encaixar e girar no sentido horário para prendê-la.

