



8+



(en) English 1	(sv) Swedish 29	(tr) Turkish..... 57	(sl) Slovenian..... 85
(fr) French 5	(da) Danish 33	(cs) Czech 61	(uk) Ukrainian..... 89
(de) German..... 9	(no) Norwegian ... 37	(sk) Slovak 65	(et) Estonian 93
(es) Spanish..... 13	(fi) Finnish..... 41	(ro) Romanian 69	(lv) Latvian 97
(pt) Portuguese ... 17	(el) Greek 45	(bg) Bulgarian..... 73	101..... العربية (ar)
(it) Italian 21	(pl) Polish 49	(hr) Croatian 77	
(nl) Dutch 25	(hu) Hungarian.... 53	(lt) Lithuanian.... 81	

NERF and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. © 2025 Hasbro.

LOADOUT

ARCTIC ZERO STRIKER







TO AVOID EYE INJURY:

WARNING: Do not aim at eyes or face. Use of eyewear recommended for players and people within range. Use only official NERF darts. Other darts may not meet safety standards. Do not modify darts or blaster.

8+

SCOPE

BARREL

STORAGE STOCK

INTERNAL CLIP

TRIGGER

BOLT ACTION

BIPOD

KEEP AWAY FROM PETS




LEADOUT


ARCTIC ZEROSTRIKER




ASSEMBLY

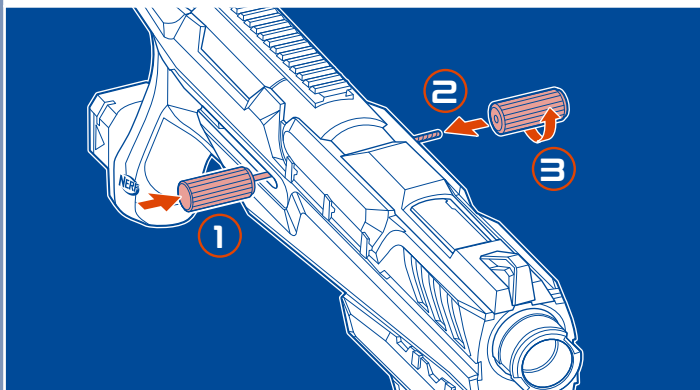


BARREL

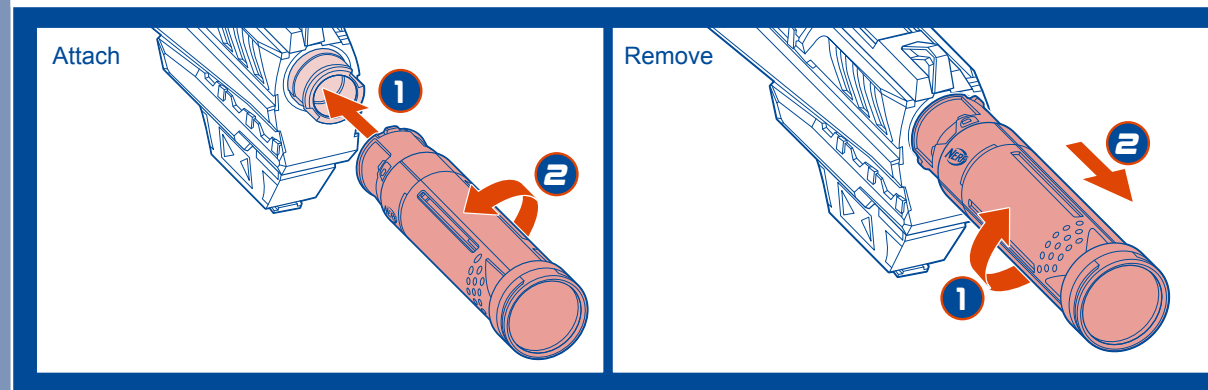


SCOPE

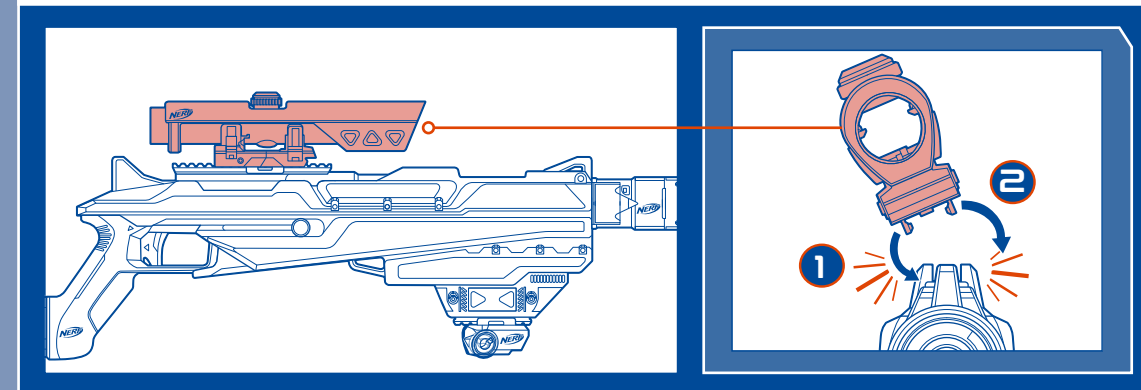


BIPOD

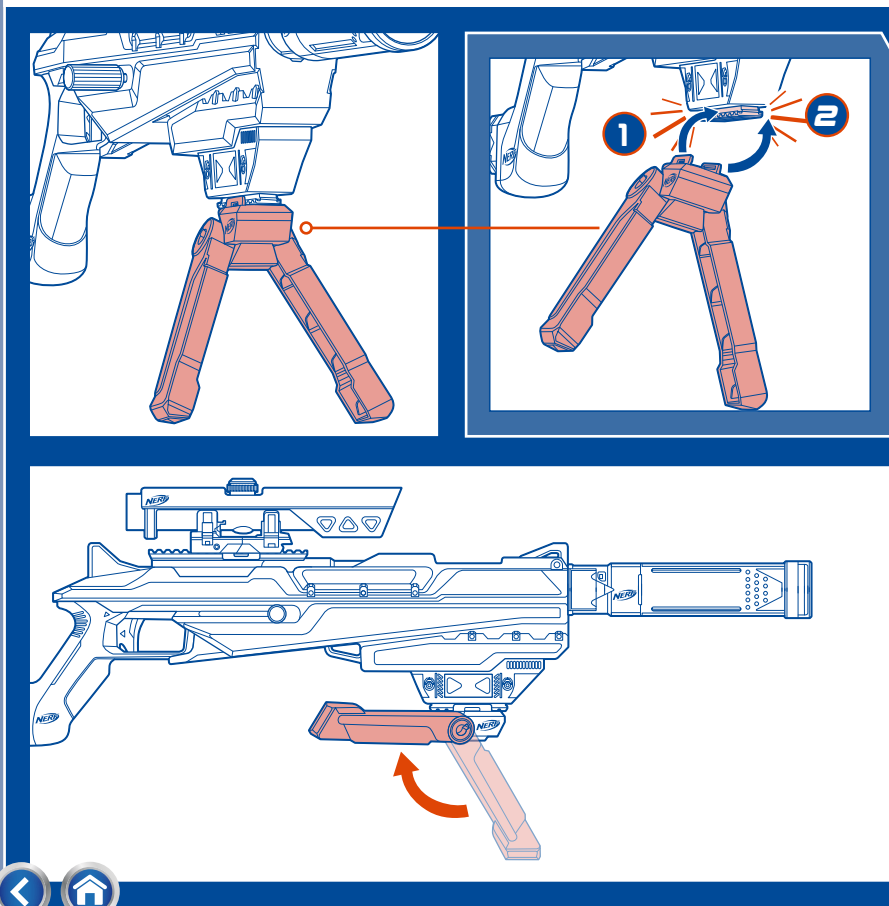

LOAD & FIRE

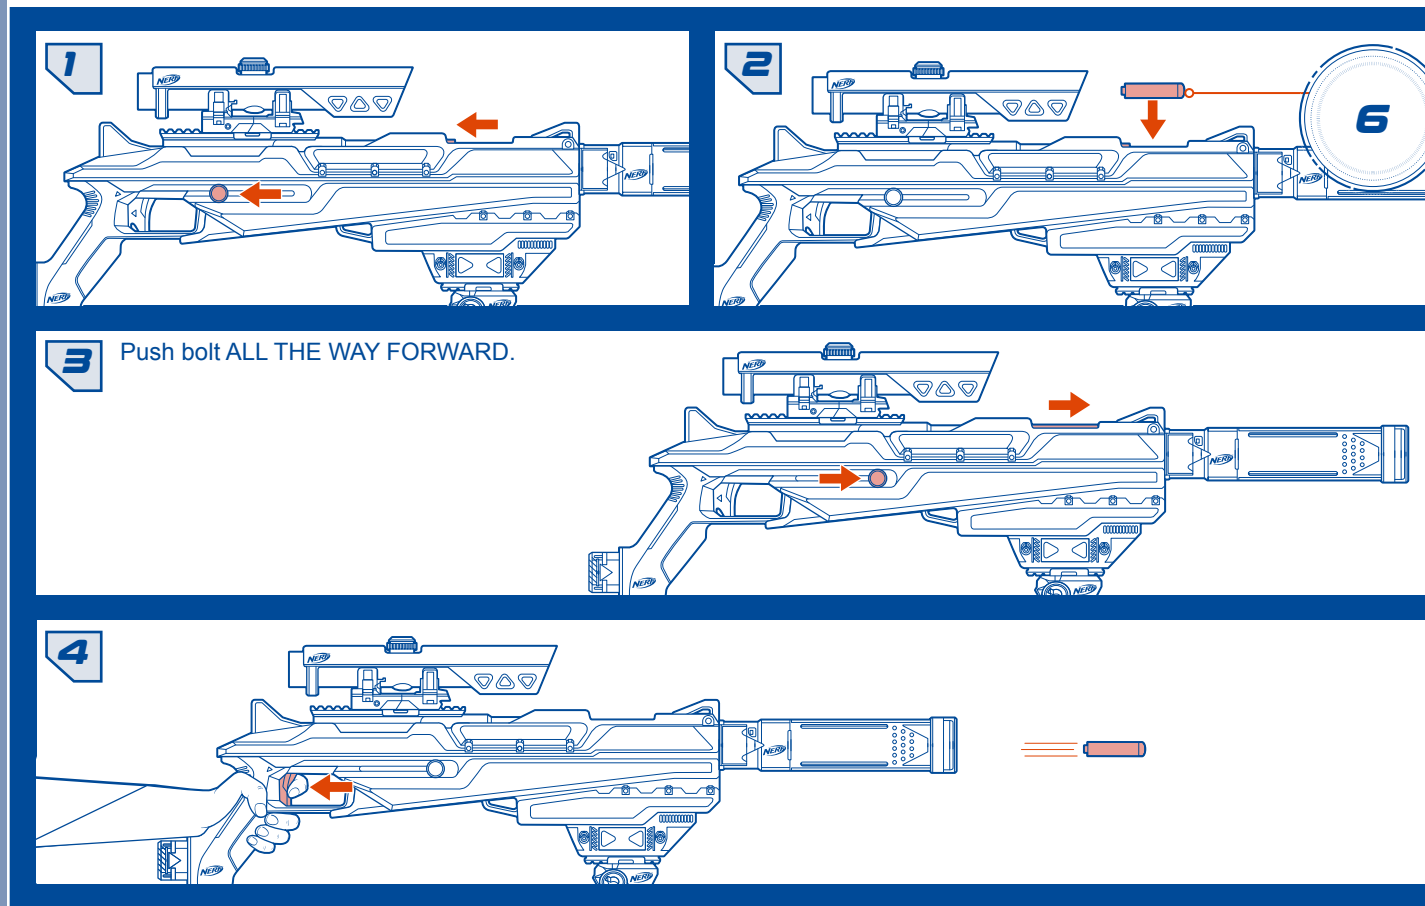


RESET BUTTON

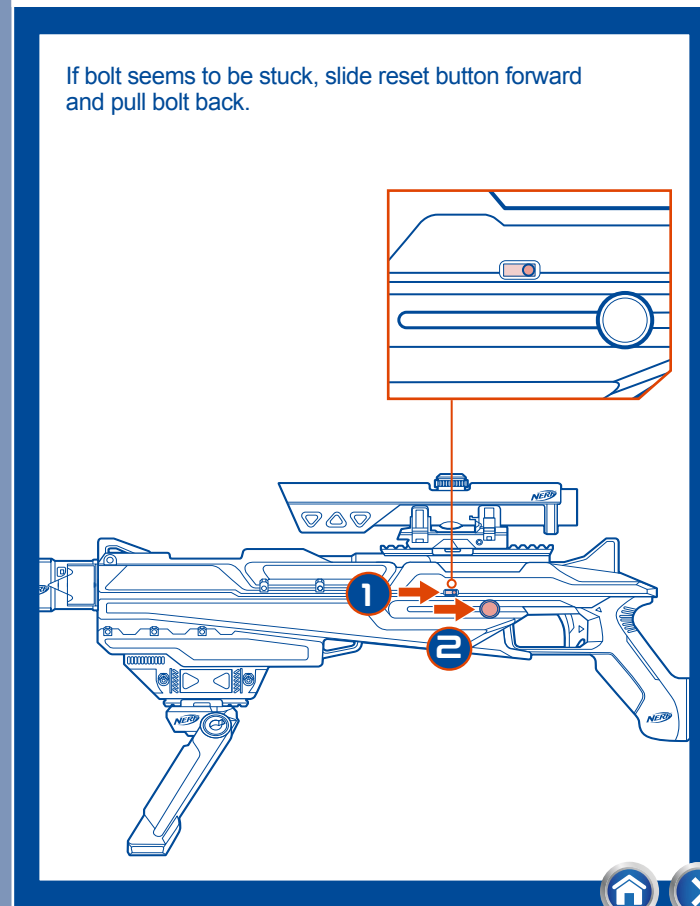


CLEARING A JAM


1 Pull bolt all the way back.

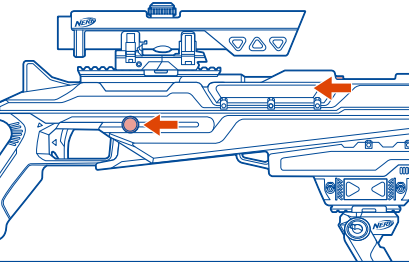

2 Remove any jammed darts.

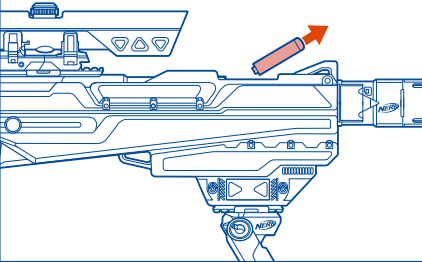


3 Push bolt all the way forward to close access door.

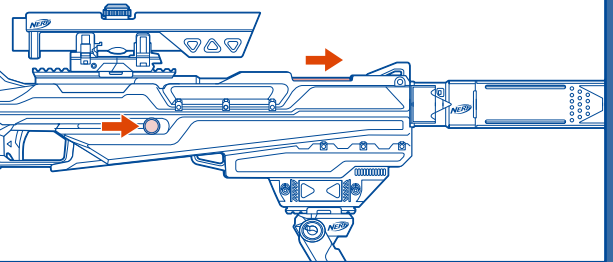



Door must be completely closed for blaster to fire.

DART STORAGE STOCK

Attach

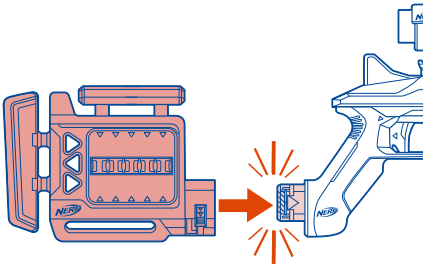

Remove

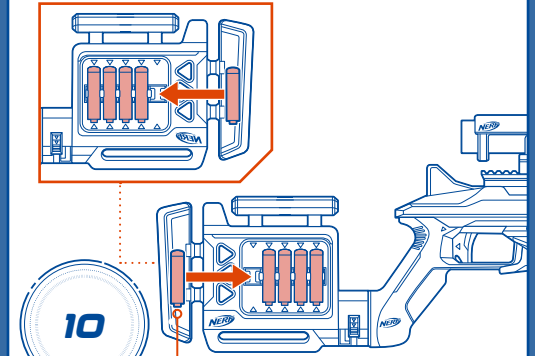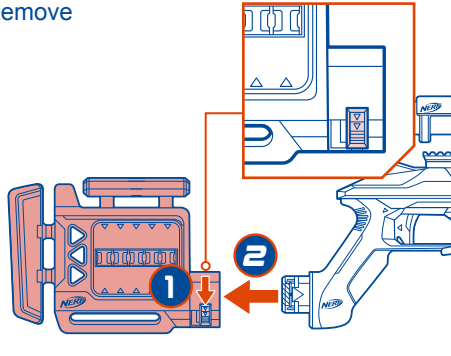

STORING YOUR BLASTER

Do not store blaster primed and ready to fire. For best performance, remove darts from blaster and stock after play.

WARNING: Do not aim or shoot at eyes or face of people or animals. Use only the projectiles designed for this product. Do not modify projectiles or projectile blaster





ÉVITER TOUTE BLESSURE AUX YEUX :

⚠ **ATTENTION** : Ne pas viser les yeux ni le visage. Le port de lunettes est recommandé pour les joueurs et les gens à portée de tir. N'utiliser que les projectiles NERF officiels. Les autres projectiles pourraient ne pas répondre aux normes de sécurité. Ne pas modifier les projectiles ni le blaster.

8+

VISEUR

CANON

CROSSE DE
RANGEMENT

CHARGEUR INTERNE

DÉTENTE

MÉCANISME À
VERROU

BIPIED

GARDER HORS DE PORTÉE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.




LEADOUT

ARCTIC ZEROSTRIKER




ASSEMBLAGE

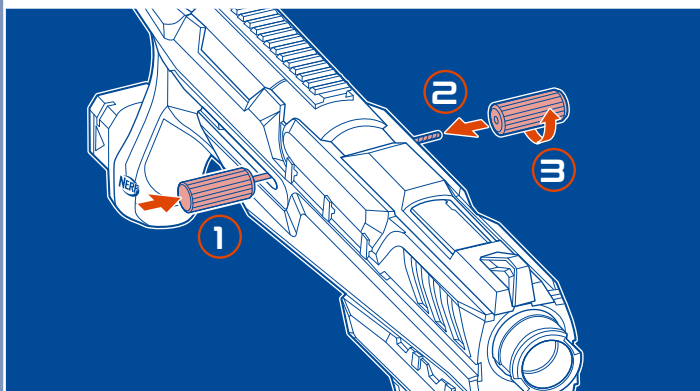


CANON



Installer

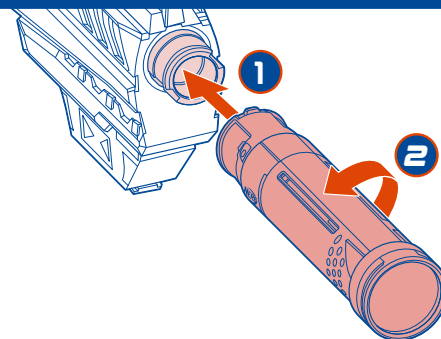




Enlever

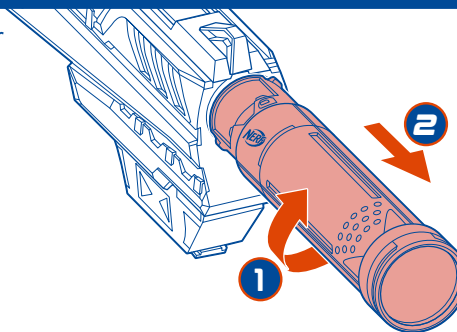



VISEUR

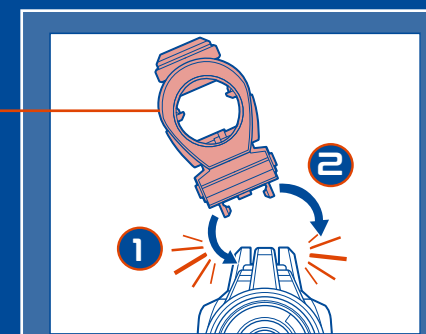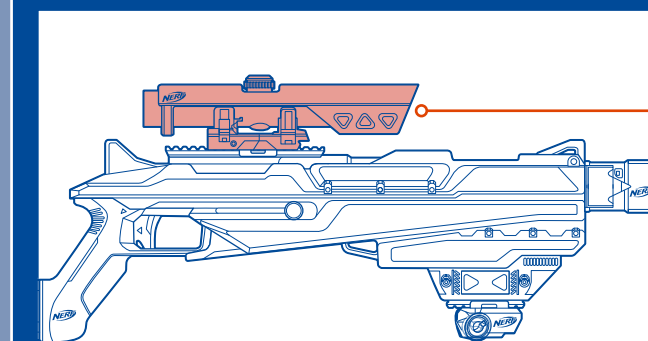



BIPIED

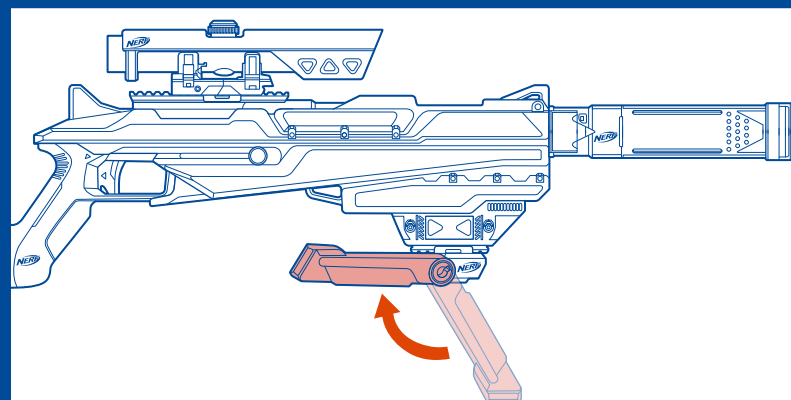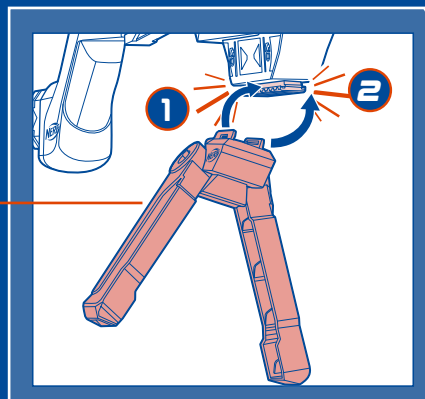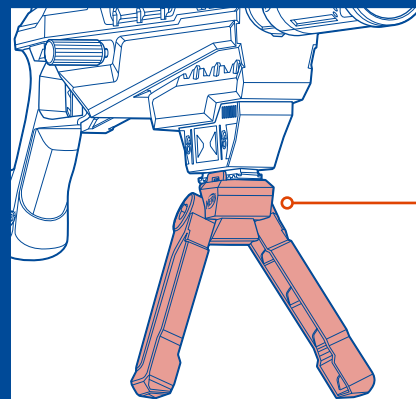

CHARGER ET TIRER

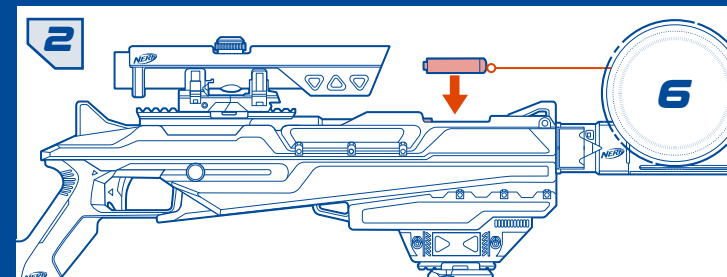
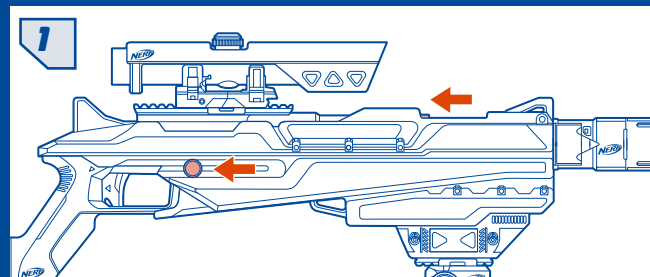


3 Pousse la poignée COMPLÈTEMENT vers l'avant.

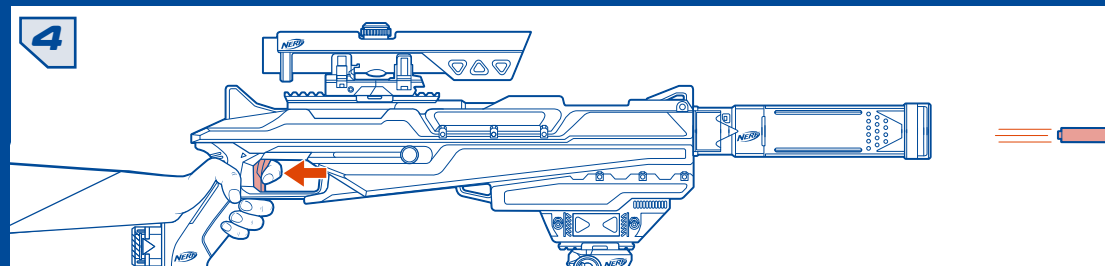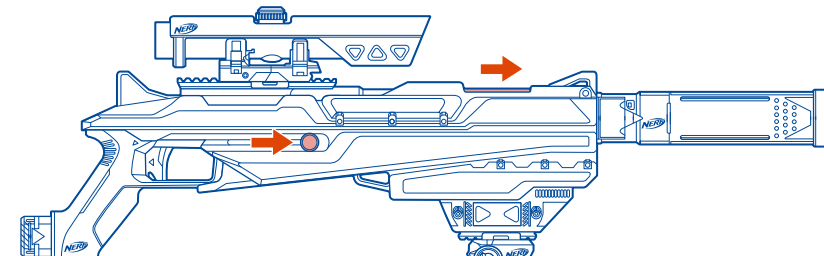


BOUTON DE RÉINITIALISATION

Si la poignée semble coincée, pousse le bouton de réinitialisation vers l'avant et tire la poignée vers l'arrière.

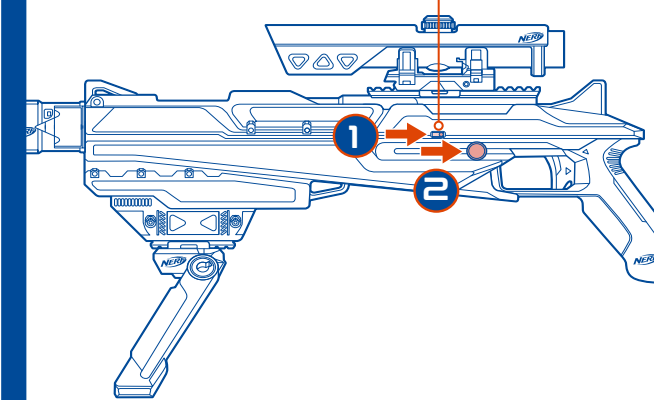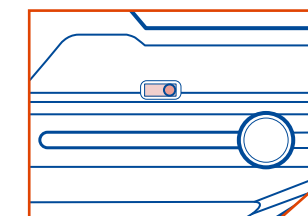


DÉSENTRAYER LE MÉCANISME


1 Tire la poignée complètement vers l'arrière.

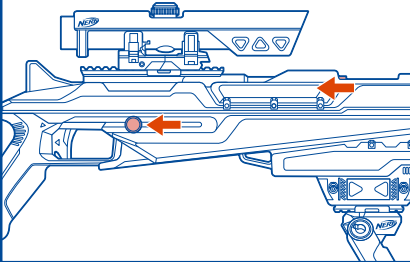

2 Retire toute fléchette coincée.

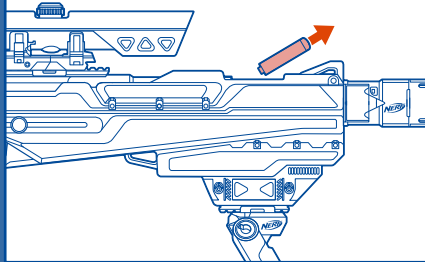


3 Pousse la poignée complètement vers l'avant pour fermer la porte d'accès.

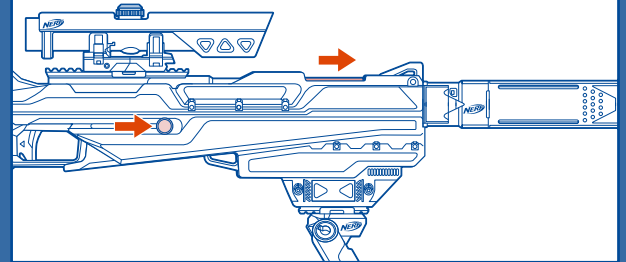



La porte doit être complètement fermée pour que le blaster fonctionne.

CROSSE DE RANGEMENT À FLÉCHETTES

Installer

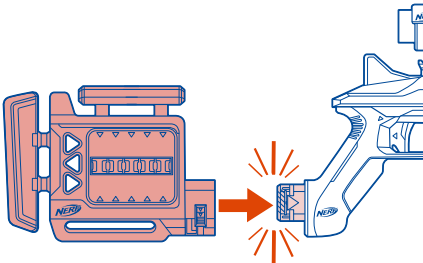

Enlever

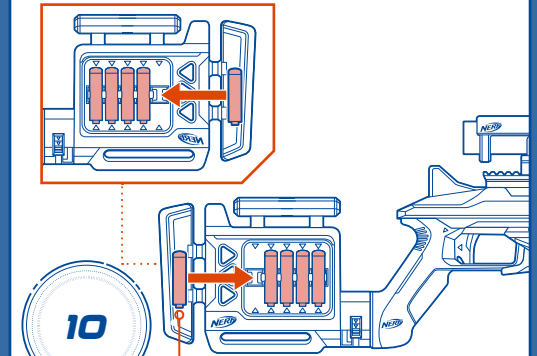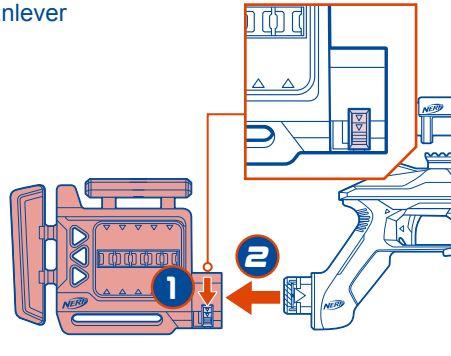

RANGER LE BLASTER

Ne range pas le blaster chargé et prêt à tirer. Pour une performance optimale, retire les fléchettes et la crosse du blaster après avoir joué.

ATTENTION : Ne pas viser ni tirer en direction des yeux ou du visage de personnes ou d'animaux. N'utiliser que les projectiles conçus pour ce produit. Ne pas modifier les projectiles ni le lance-projectiles.





UM AUGENVERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

⚠ ACHTUNG: Nicht auf Augen oder Gesicht zielen. Für Spieler und Personen, die sich innerhalb des Bereichs befinden, wird die Verwendung einer Brille empfohlen. Nur mit offiziellen NERF Projektilen verwenden. Andere Projektilen erfüllen möglicherweise nicht die Sicherheitsstandards. Projektilen oder Blaster nicht verändern.

8+

FERNROHR

LAUF

SCHULTERSTÜTZE
MIT AUFBEWAHRUNG

INNENMAGAZIN

ABZUG

BOLZEN-ACTION

STATIV


VON TIEREN FERNHALTEN





LEADOUT
ARCTIC ZEROSTRIKER





ZUSAMMENBAU

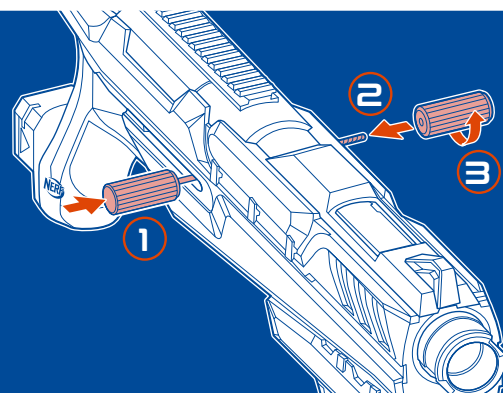




LAUF

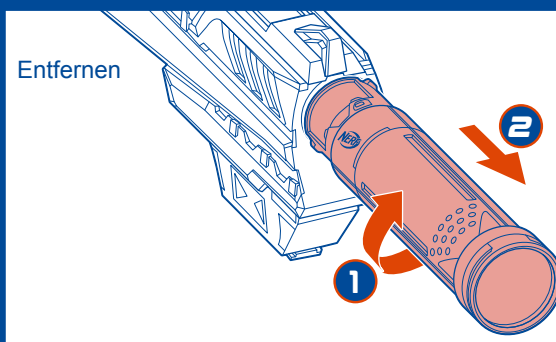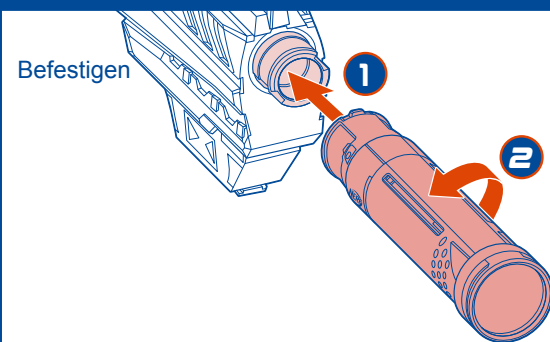



FERNROHR

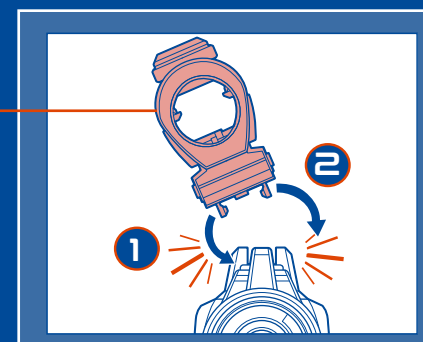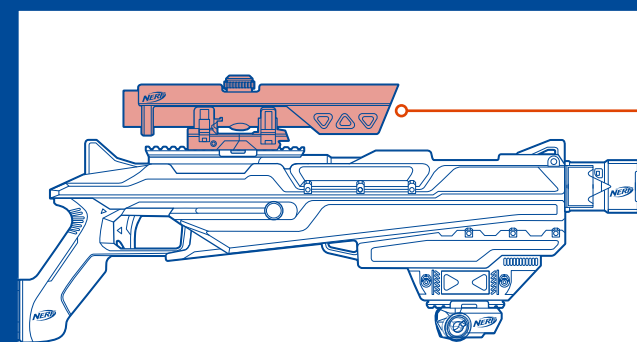



STATIV

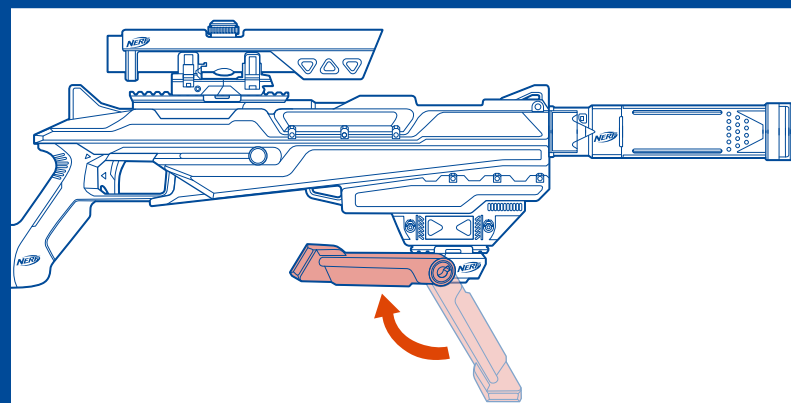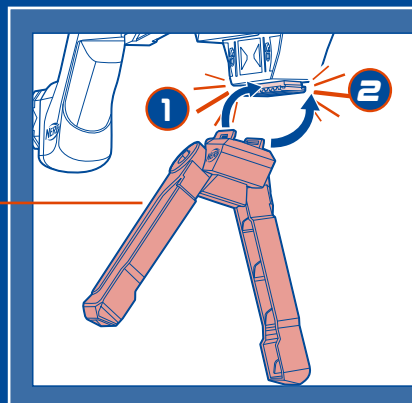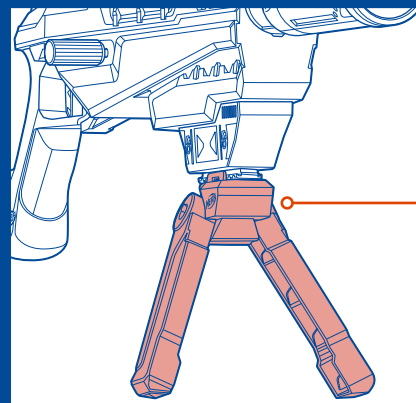

LADEN & FEUERN

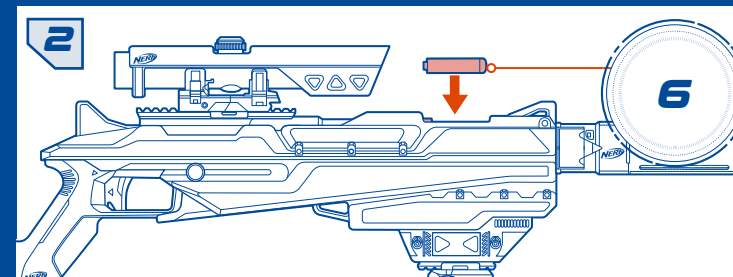
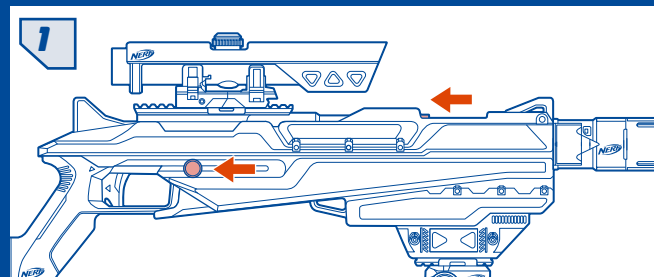


3 Den Bolzen GANZ NACH VORNE DRÜCKEN.

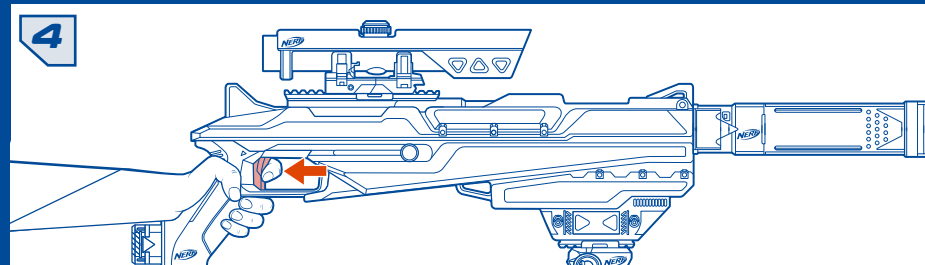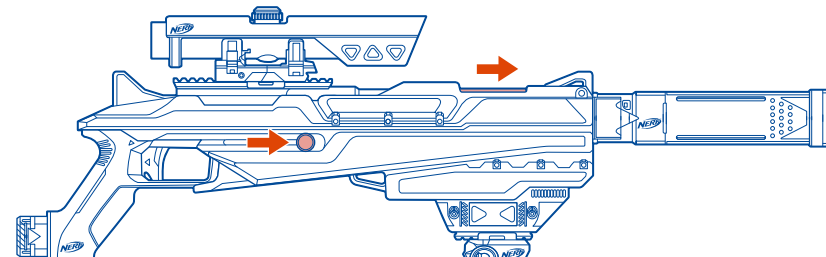


RESET-KNOPF

Wenn der Bolzen zu klemmen scheint, den Reset-Knopf nach vorne schieben und den Bolzen zurückziehen.

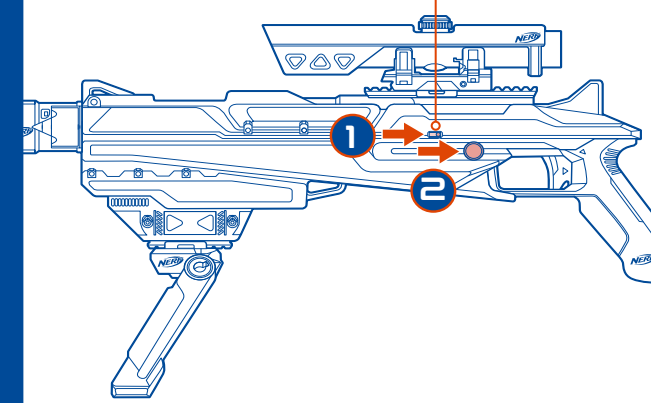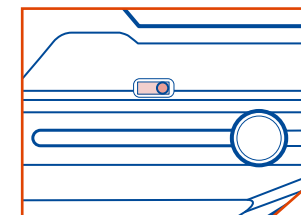


LADEHEMMUNG BESEITIGEN


1 Den Bolzen ganz zurückziehen.

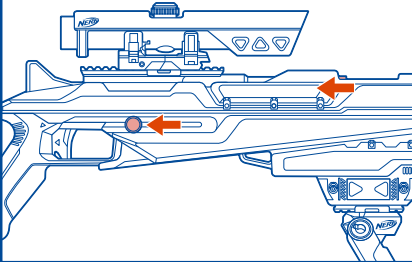

2 Eingeklemmte Darts entfernen.

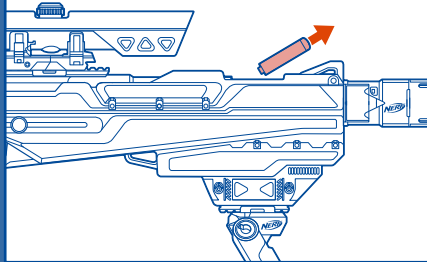


3 Den Bolzen ganz nach vorne drücken, um die Zugangsklappe zu schließen.

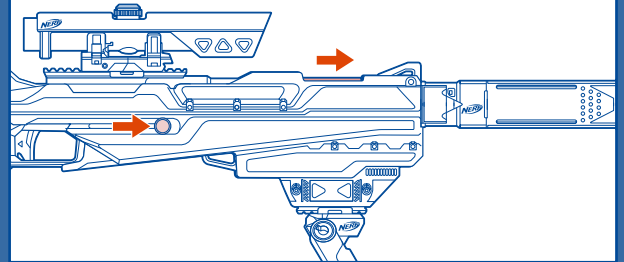



Die Klappe muss vollständig geschlossen sein, damit der Blaster schießt.

SCHULTERSTÜTZE MIT DART-AUFBEWAHRUNG

Befestigen

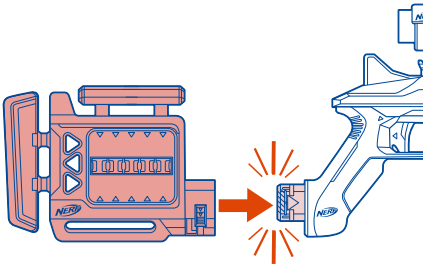

Entfernen

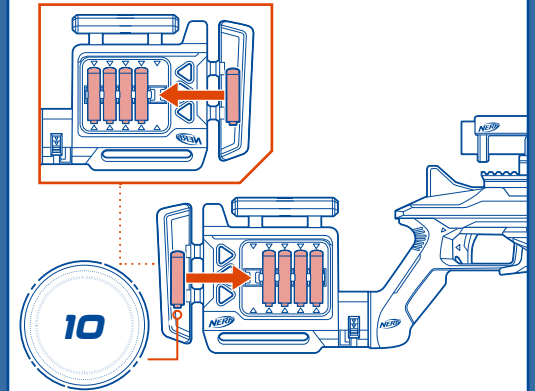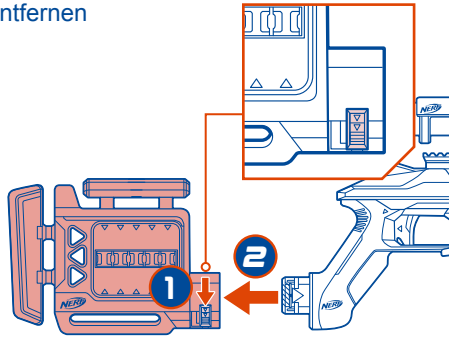

BLASTER-AUFBEWAHRUNG

Den Blaster nicht gespannt und nicht abschlussbereit aufbewahren. Für eine optimale Leistung sollten die Darts nach dem Spielen aus dem Blaster und der Schulterstütze entfernt werden.

ACHTUNG: Nicht auf die Augen oder das Gesicht von Personen oder Tieren zielen oder schießen. Nur die für dieses Produkt entwickelten Projektile verwenden. Die Projektile oder den Projektil-Blaster nicht verändern.





PARA EVITAR LESIONES EN LOS OJOS:

⚠ ADVERTENCIA: No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara. Se recomienda el uso de lentes/gafas para jugadores y personas en las cercanías. Utilizar únicamente los proyectiles NERF oficiales. Otros proyectiles pueden no cumplir las normas de seguridad. No modifiques los proyectiles ni el lanzador.

8+

MIRA

CAÑÓN

CULATA
PORTADARDOS

CLIP INTEGRADO

GATILLO

PERNO DE
RECARGA

BÍPODE

MANTENER ALEJADO DE LAS MASCOTAS




LEADOUT

ARCTIC ZERO STRIKER




ARMADO

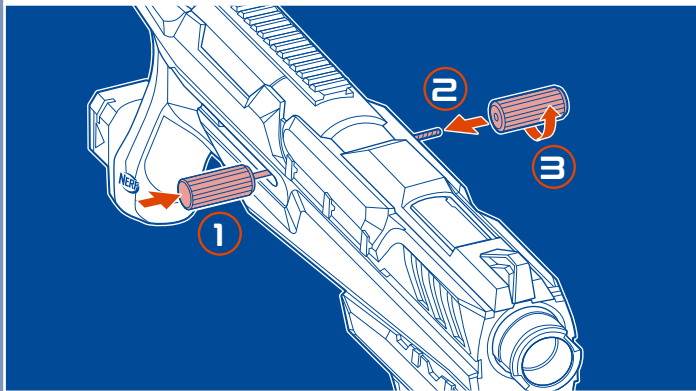


CAÑÓN



Fijar

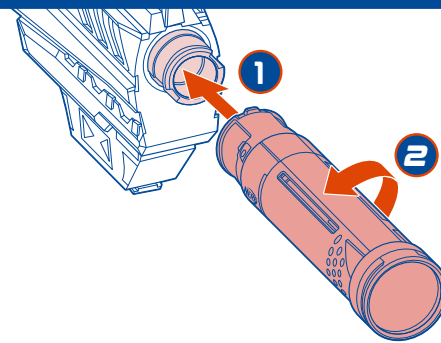




Retirar

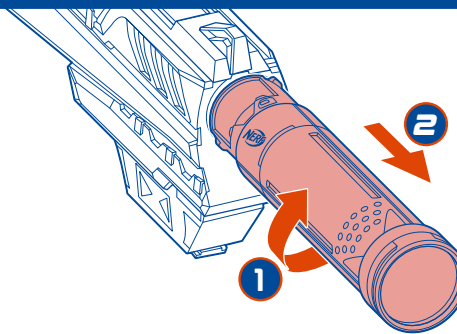



MIRA

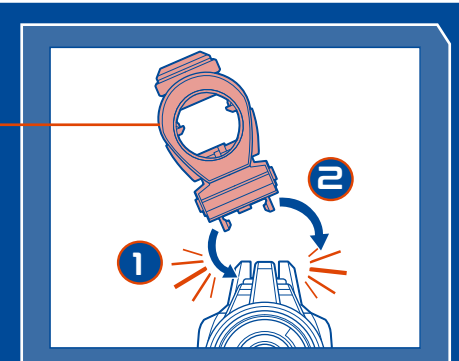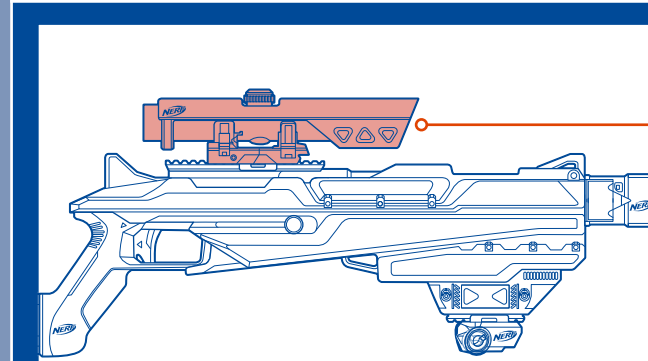



BÍPODE

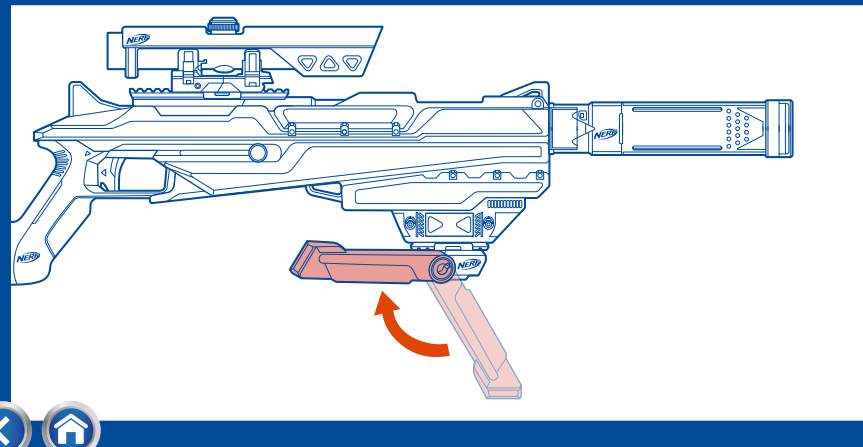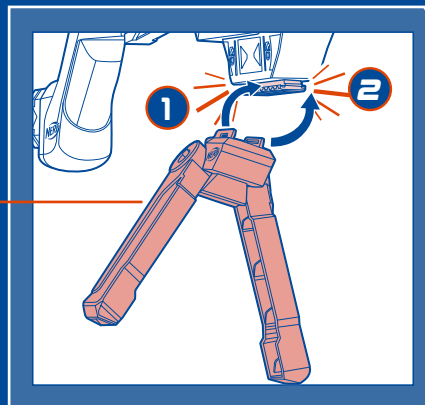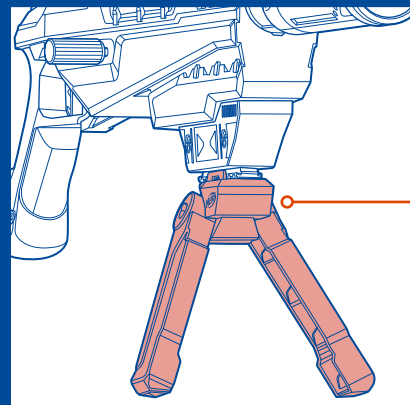

CARGAR Y LANZAR

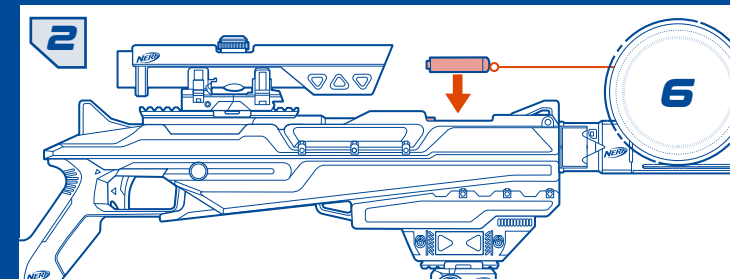
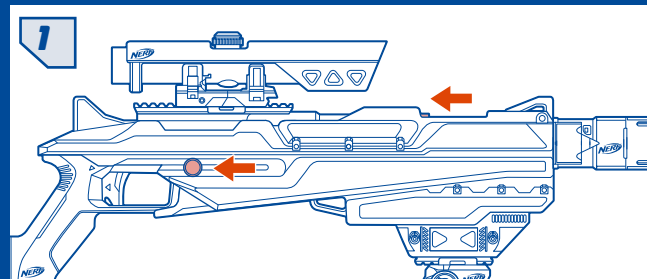


3 Mueve el perno COMPLETAMENTE HACIA ADELANTE.

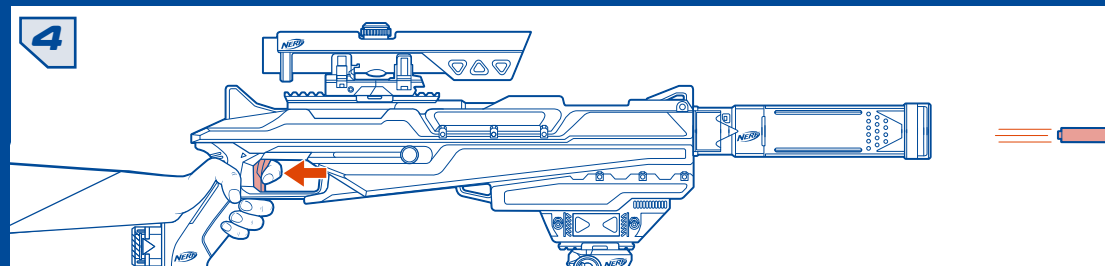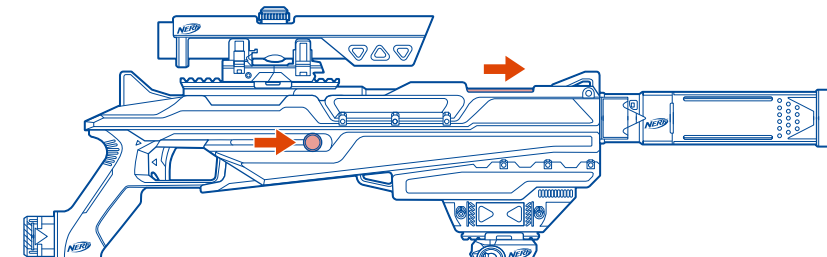


BOTÓN DE REINICIO

Si el perno parece atascado, desliza el botón de reinicio hacia delante y hala el perno.

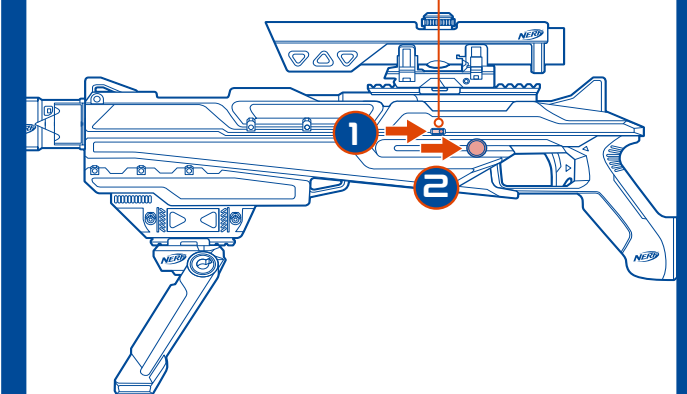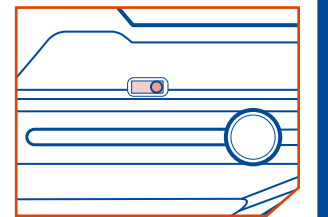


CÓMO DESATASCAR


1 Hala el perno completamente hacia atrás.

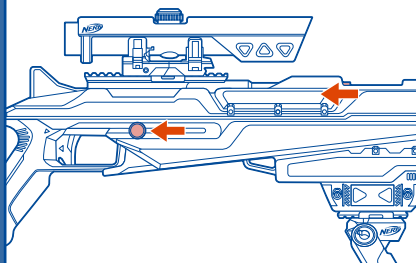

2 Retira los dardos atascados.

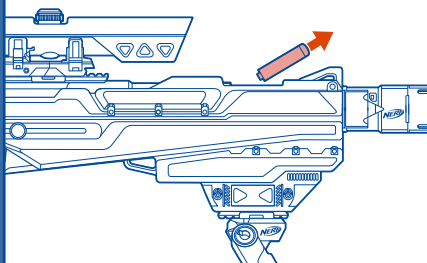


3 Mueve el perno completamente hacia adelante para cerrar la tapa de acceso.

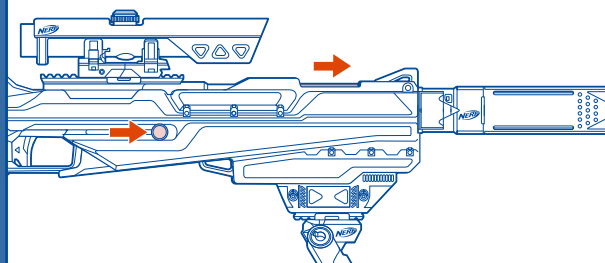



La tapa debe estar completamente cerrada para que el lanzador funcione.

CULATA PORTADARDOS

Fijar

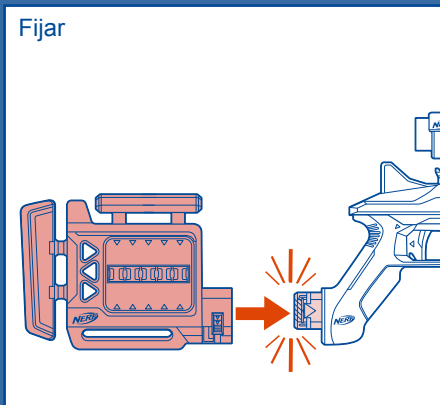

Retirar

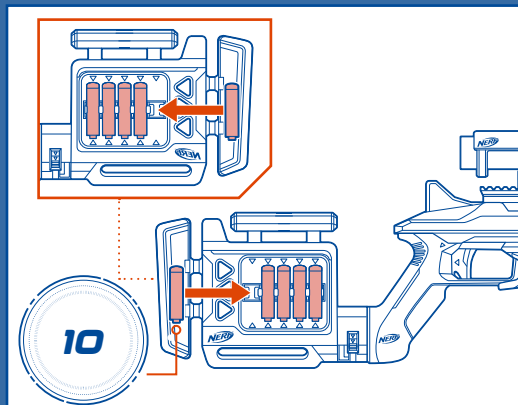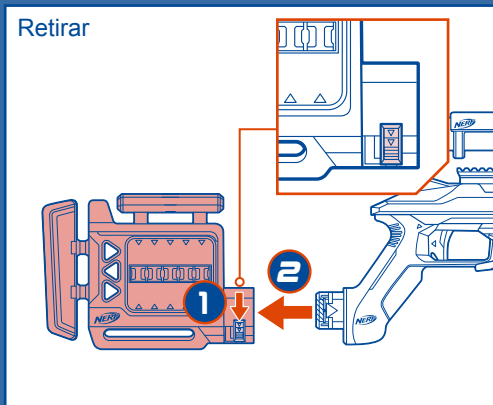

GUARDAR EL LANZADOR

No guardes el lanzador cargado y listo para lanzar. Para un óptimo funcionamiento, saca los dardos del lanzador y de la culata después de jugar.

ADVERTENCIA: No apuntes ni dispires a los ojos o a la cara de personas o animales. Utilizar únicamente los proyectiles diseñados para este producto. No modificar los proyectiles ni el lanzador





EVITAR LESÕES OCULARES:

⚠ **ATENÇÃO:** Não apontar para os olhos ou rosto. Recomenda-se aos jogadores e pessoas próximas o uso de óculos. Usar somente projéteis oficiais NERF. Outros projéteis podem não seguir os padrões de segurança. Não modificar os projéteis ou o lançador.

8+

MIRA

TUBO FRONTAL

**APOIO COM
PORTA-DARDOS**

CLIP INTEGRADO

**ALAVANCA DE
DISPARO**

PINO DE RECARGA

SUPORTE


MANTER FORA DO ALCANCE DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO




LEADOUT
ARCTIC ZEROSTRIKER




MONTAR

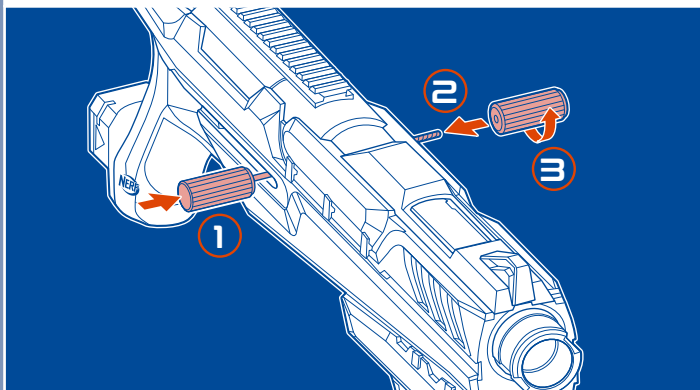


TUBO FRONTAL

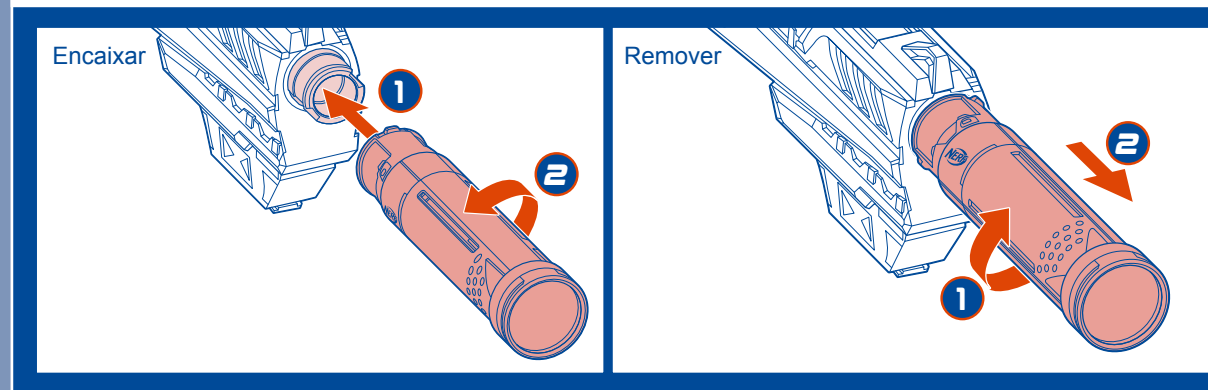


MIRA

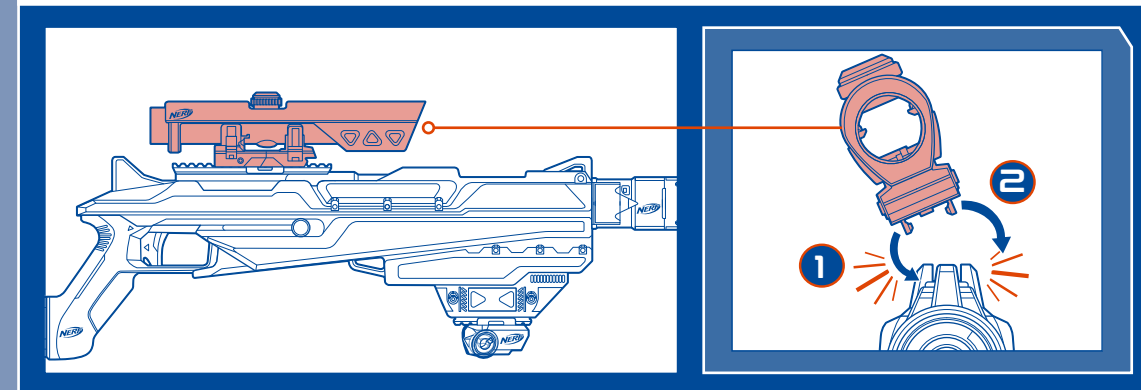


SUPORTE

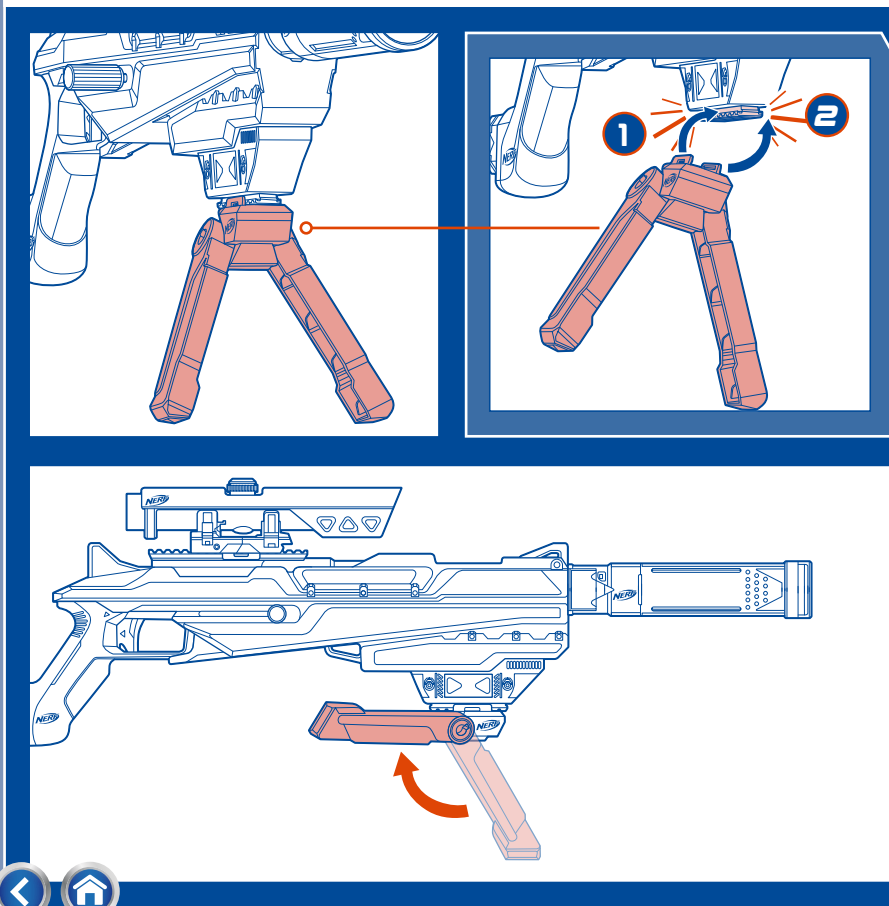

CARREGAR E LANÇAR

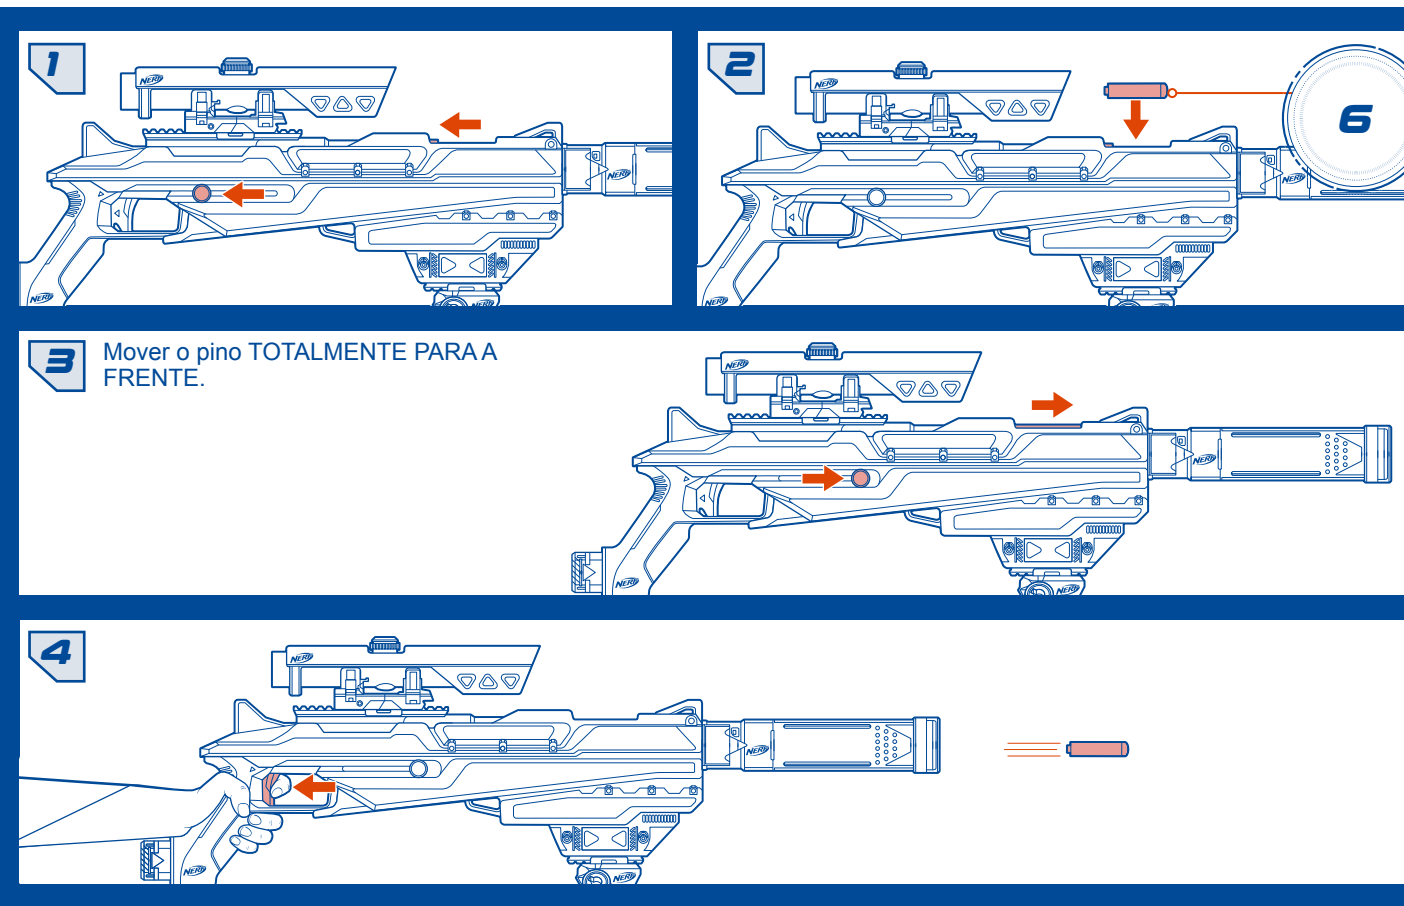


BOTÃO DE REINÍCIO

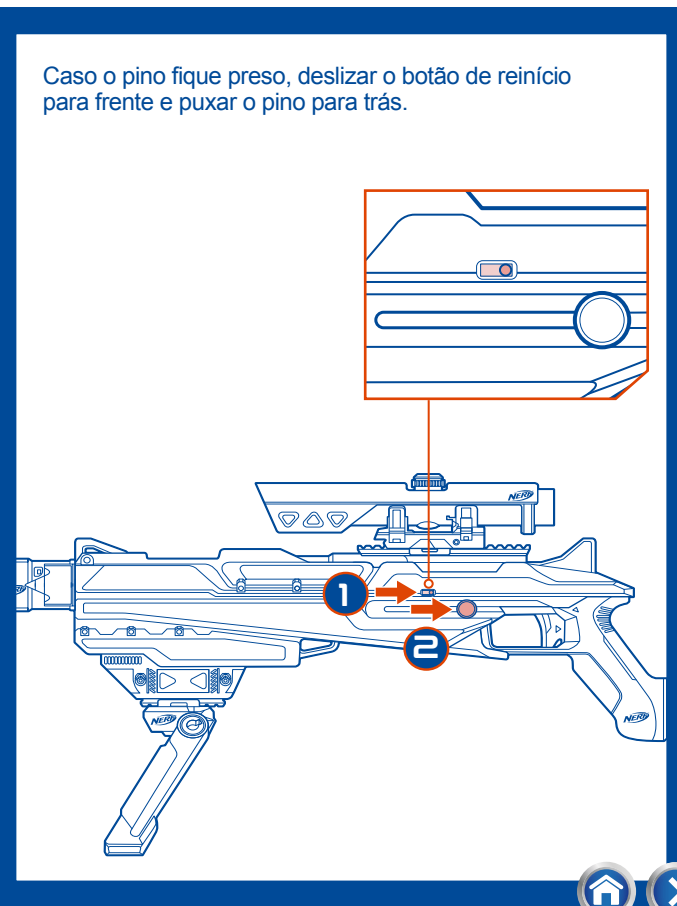


DESBLOQUEAR


1 Puxar o pino totalmente para trás.

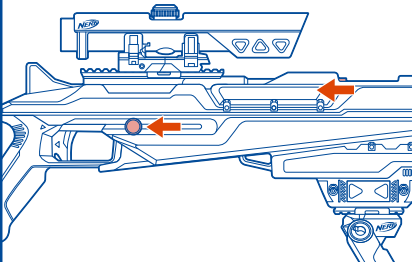

2 Remover os dardos bloqueados.

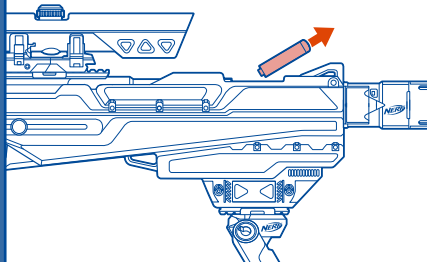


3 Mover o pino totalmente para a frente pra fechar a porta de acesso.

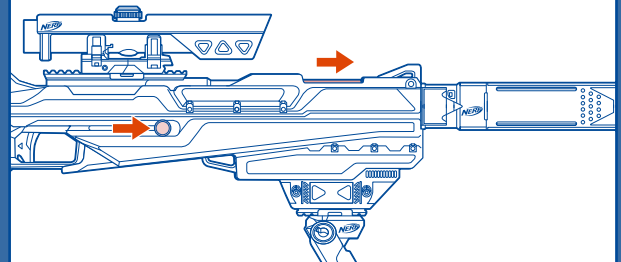



A porta de acesso deve estar completamente fechada para o lançador funcionar.

APOIO COM PORTA-DARDOS

Encaixar

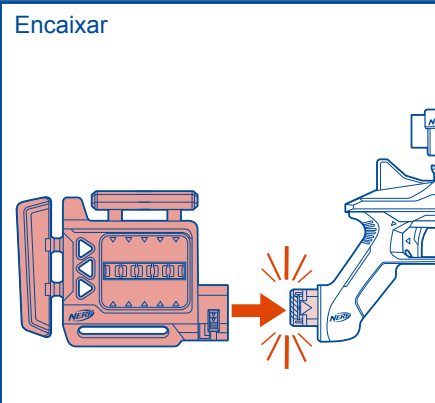

Remover

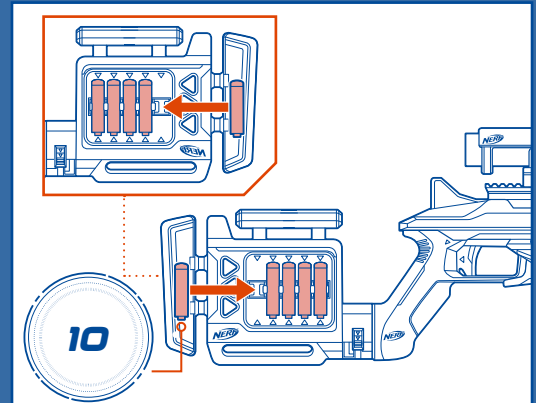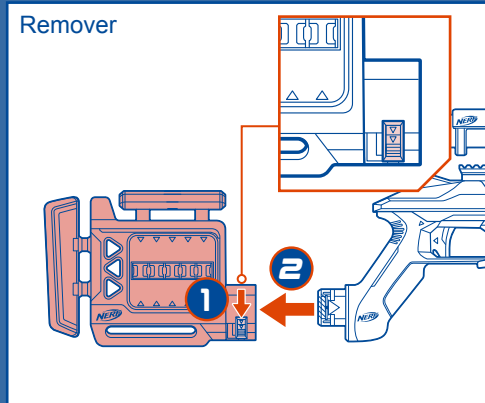

GUARDAR O LANÇADOR

Não guardar o lançador carregado e pronto para lançar. Para melhores resultados, remover os dardos do lançador e do apoio após brincar.

ATENÇÃO: Não aponte ou lance para os olhos nem para a face de pessoas ou animais. Usar apenas projéteis feitos para este produto. Não modificar os projéteis ou o lançador



PREVENZIONE DEL RISCHIO DI LESIONI AGLI OCCHI:

⚠ **AVVERTENZE:** Non puntare verso gli occhi o il viso. Si raccomanda che i giocatori e le persone all'interno del raggio d'azione indossino un paio di occhiali. Utilizzare esclusivamente dardi NERF originali. Dardi diversi potrebbero non soddisfare i requisiti di sicurezza. Non modificare né il blaster né i dardi.

8+

MIRINO

CANNA

**CALCIO
PORTAMUNIZIONI**

**CARICATORE
INTERNO**

GRILLETTO

**AZIONE CON TIRETTO
DI ARMAMENTO**

**CAVALLETTO A DUE
PIEDI**


TENERE LONTANO DAGLI ANIMALI




LEADOUT
ARCTIC ZERO STRIKER




MONTAGGIO

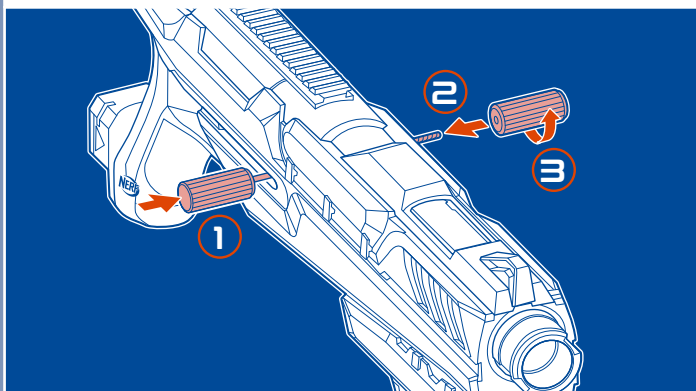


CANNA

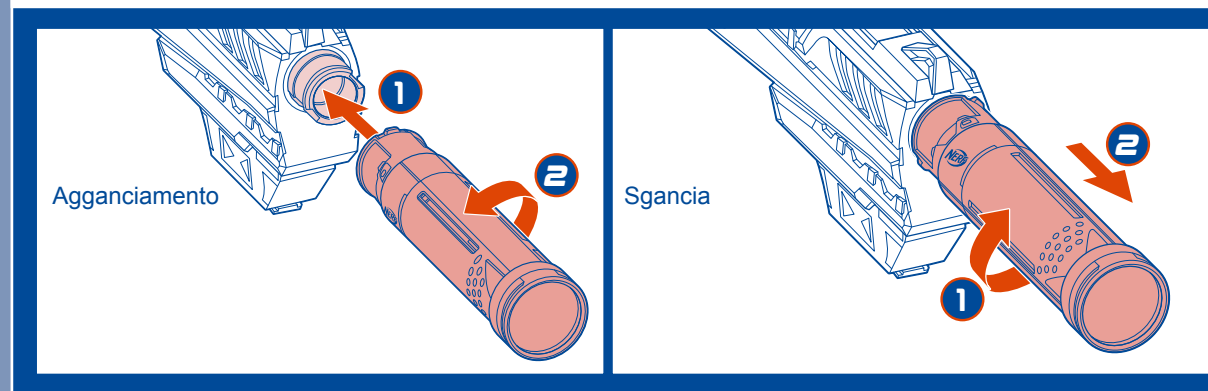


MIRINO

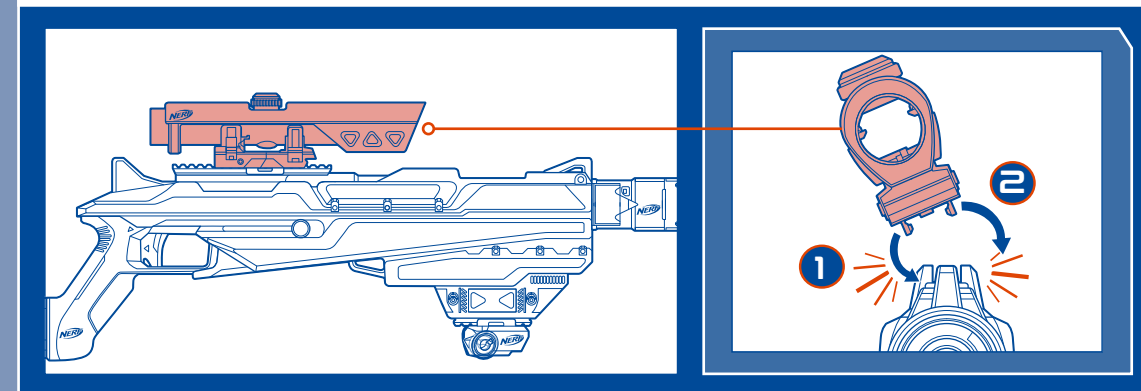

CAVALLETTO A DUE PIEDI

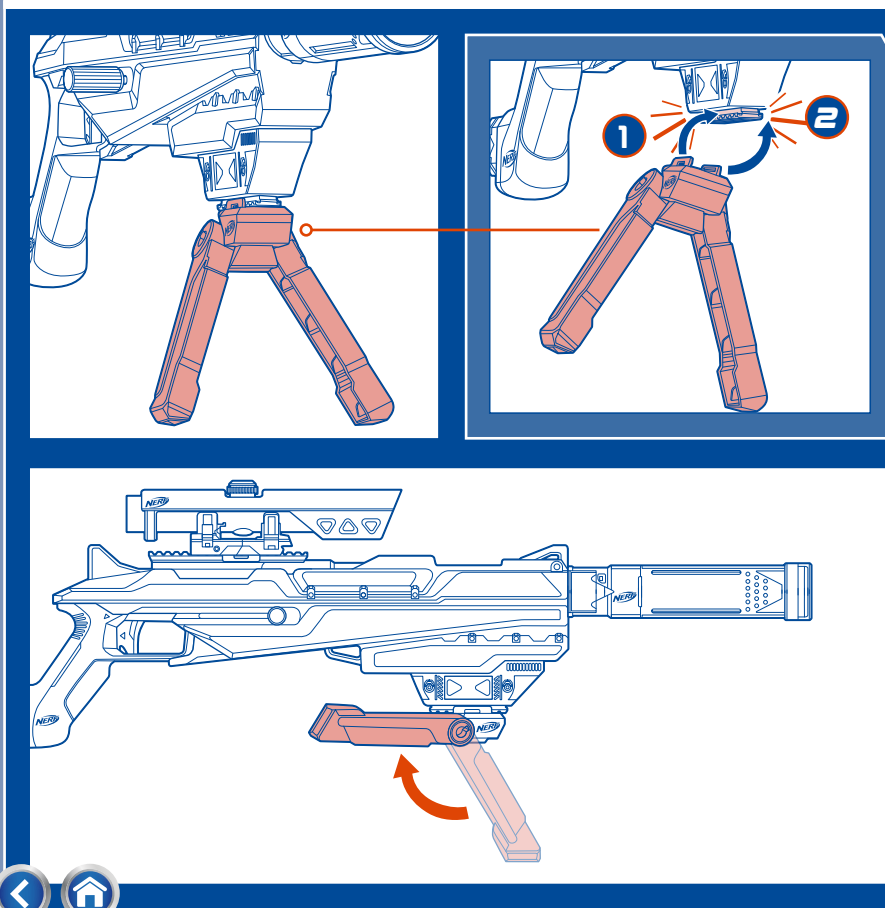


CARICAMENTO E LANCIO

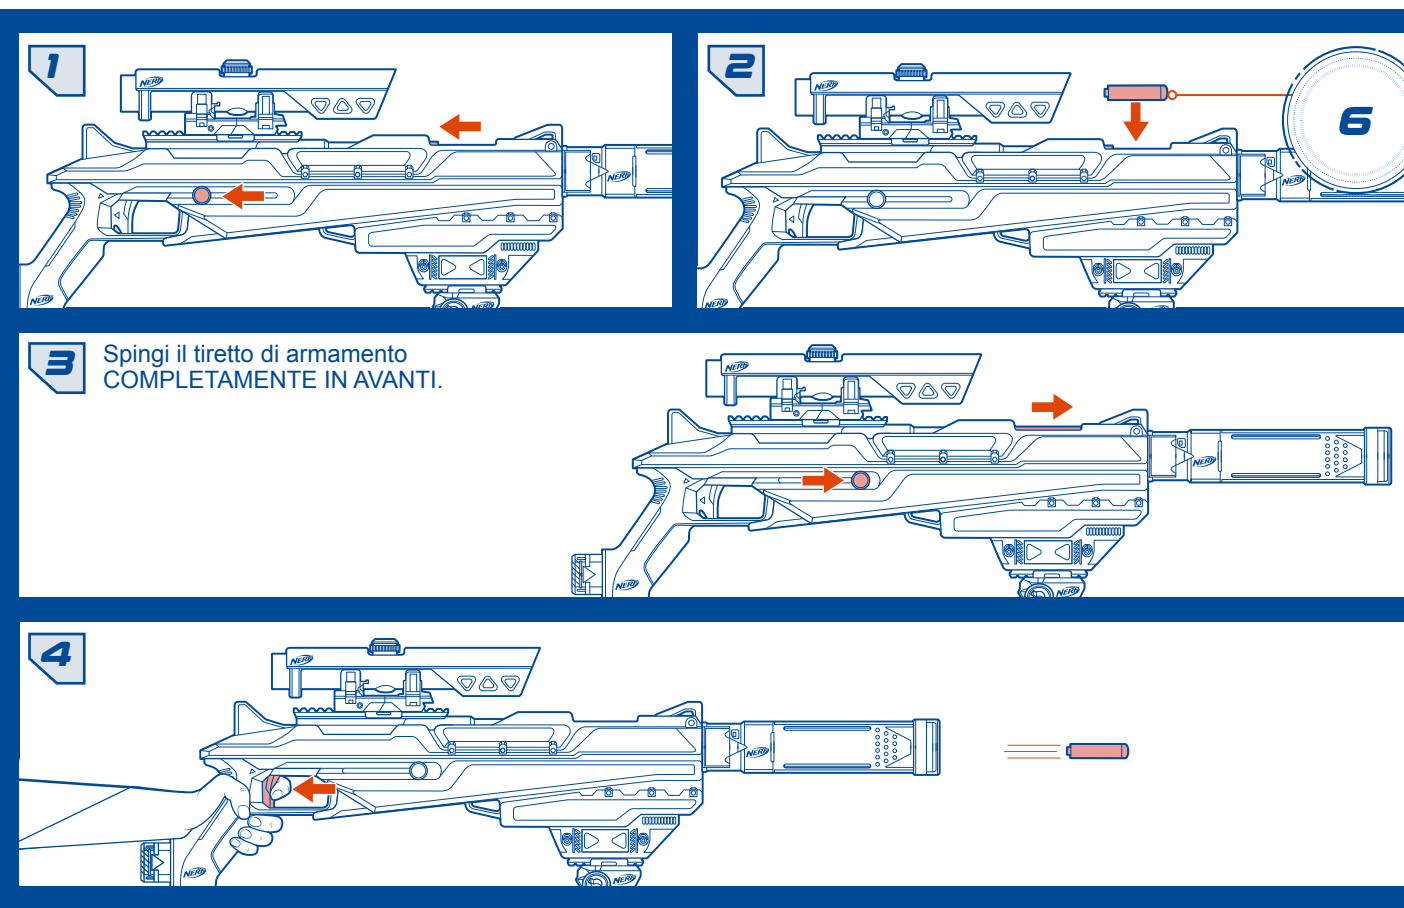


PULSANTE DI RIPRISTINO

Se il tiretto di armamento sembra bloccato, spingere il pulsante di ripristino in avanti e tirare indietro il tiretto di armamento.

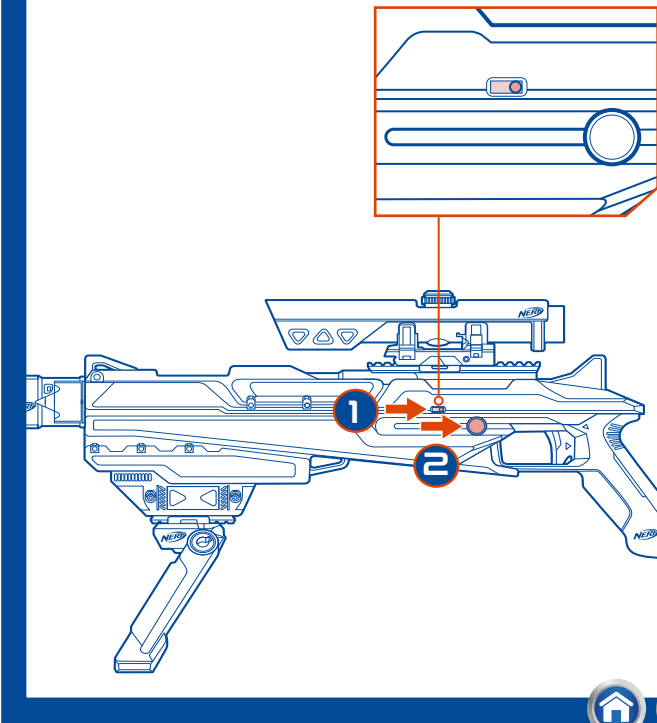


DISINCEPPAMENTO


1 Arretra completamente il tirretto di armamento.

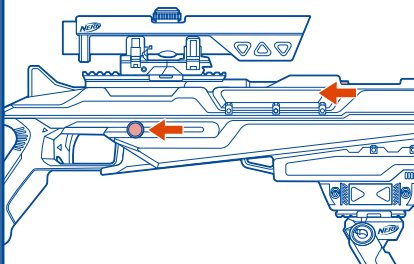

2 Rimuovi gli eventuali dardi incastrati.

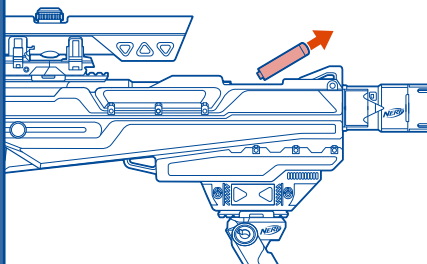


3 Spingi il tirretto di armamento completamente in avanti per chiudere lo sportellino d'accesso.

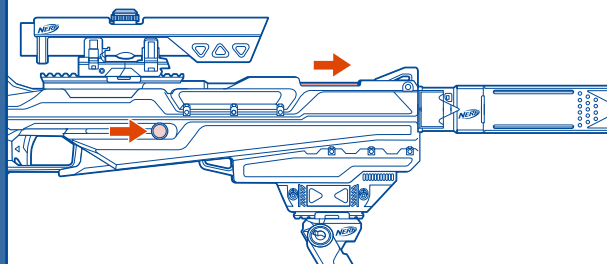



Lo sportellino deve essere perfettamente chiuso perché il blaster possa sparare.

CALCIO PORTADARDI

Agganciamento

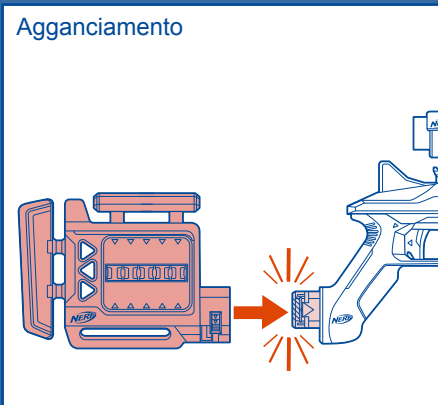

Sgancia

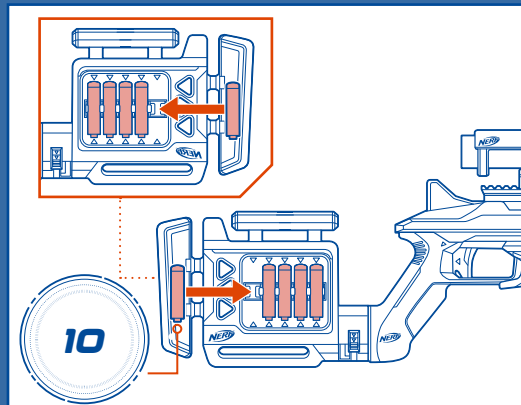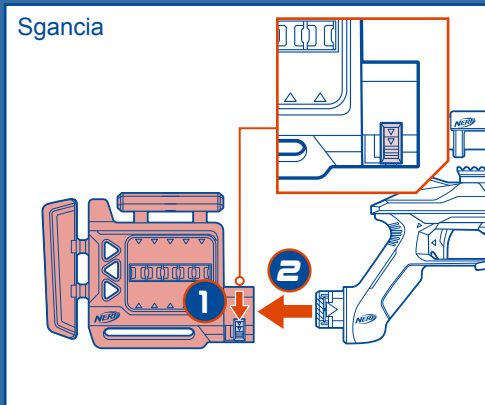

RIPOSIZIONE DEL BLASTER

Non riporre il blaster armato e pronto a lanciare. Per ottenere prestazioni ottimali, rimuovi i dardi dal blaster e dal calcio quando finisci di giocare.

AVVERTENZA: non mirare o sparare agli occhi o al viso di persone o animali. Utilizzare solo i proiettili ideati per questo prodotto. Non modificare i proiettili o il blaster.



VOORKOMEN:



WAARSCHUWING: Niet op ogen of gezicht richten. Gebruik van een bril wordt aangeraden voor spelers en mensen binnen bereik. Gebruik uitsluitend officiële NERF-projectielen. Andere projectielen voldoen mogelijk niet aan de veiligheidsnormen. Verander niets aan de projectielen of aan de blaster.

8+

VIZIER

LOOP

EXTRA MAGAZIJN

INTERN MAGAZIJN

TREKKER

GRENDELACTIE

TWEEPOOT

UIT DE BUURT VAN HUISDIEREN HOUDEN




LEADOUT


ARCTIC ZEROSTRIKER




IN ELKAAR ZETTEN

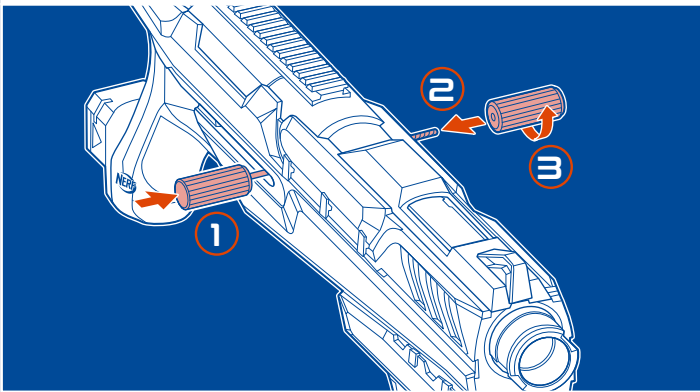


LOOP

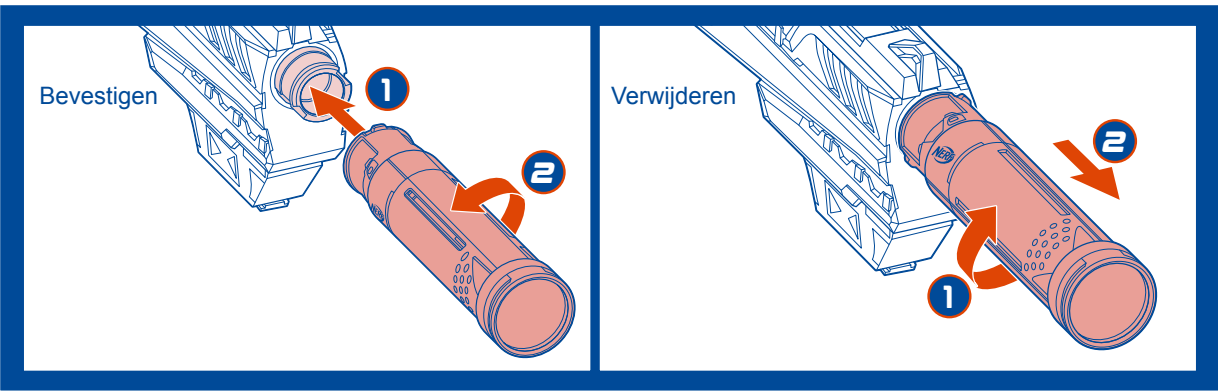


VIZIER

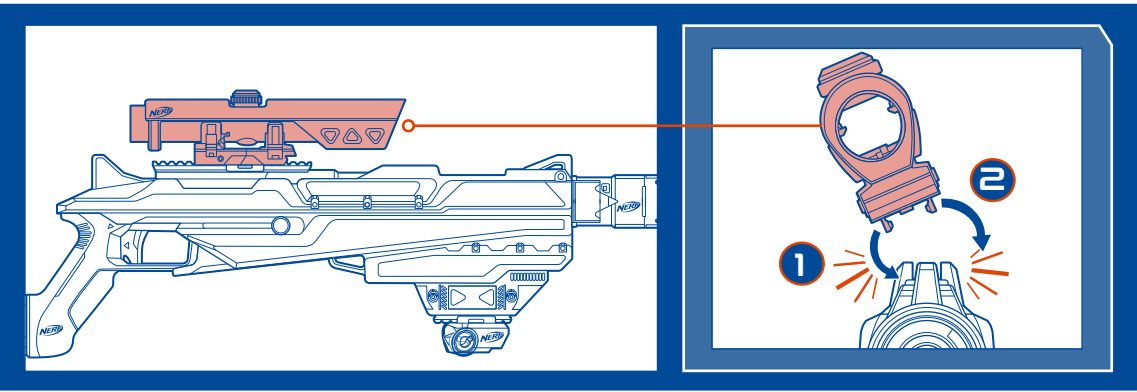


TWEEPOOT

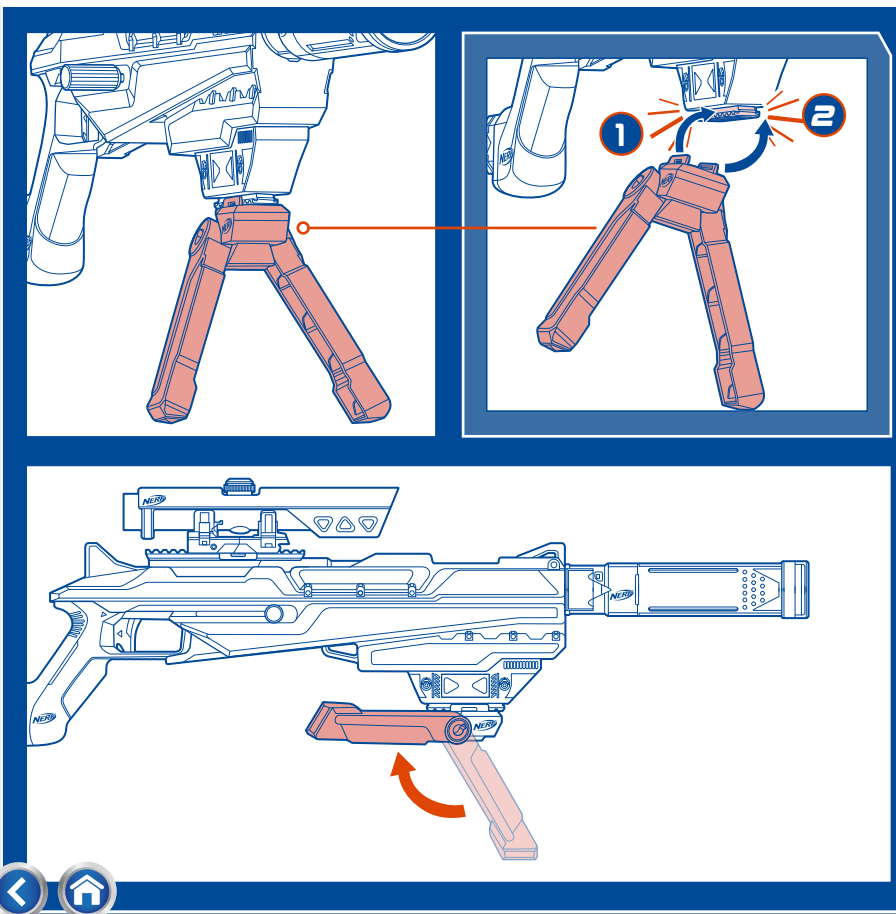

LADEN EN VUREN

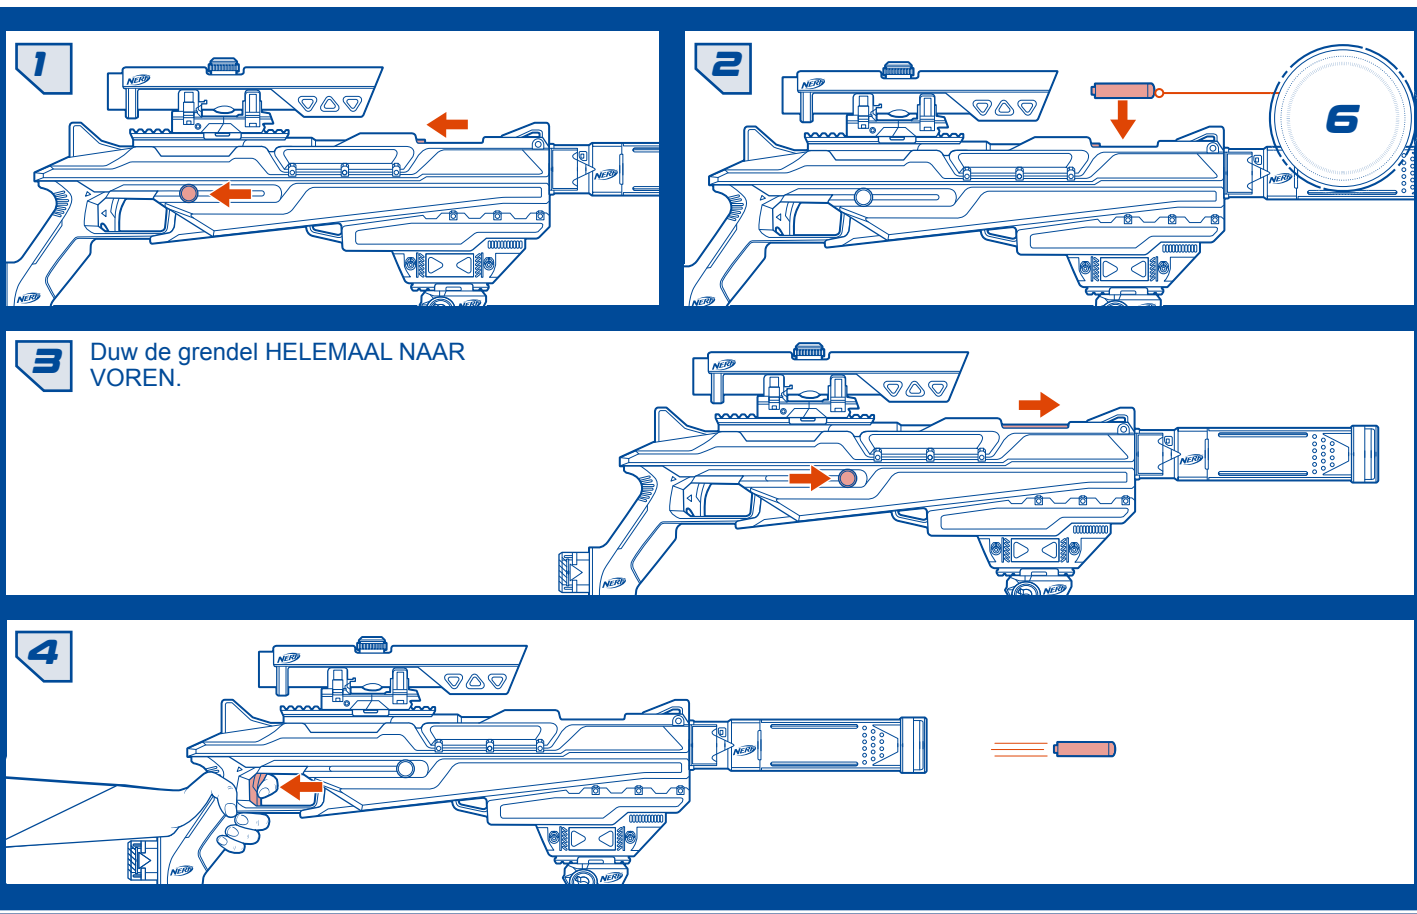


RESETKNOP

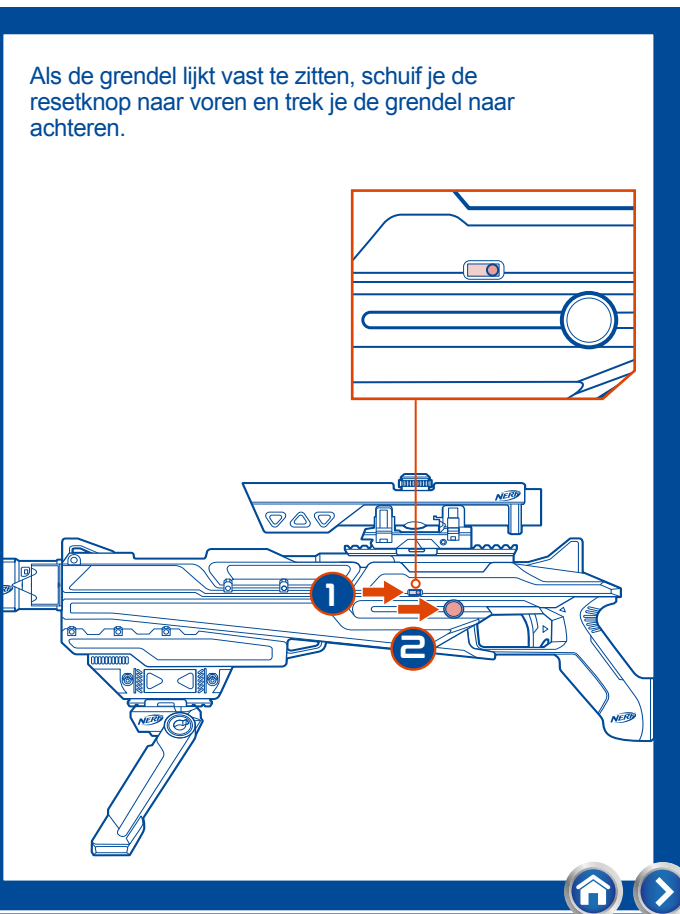


EEN VASTLOPER VERHELPEN


1 Trek de grendel helemaal naar achteren.

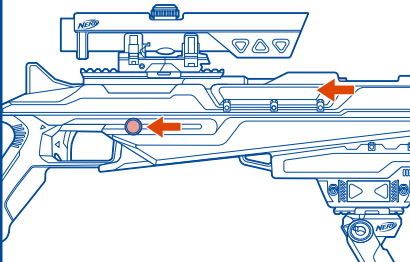

2 Verwijder vastgelopen darts.

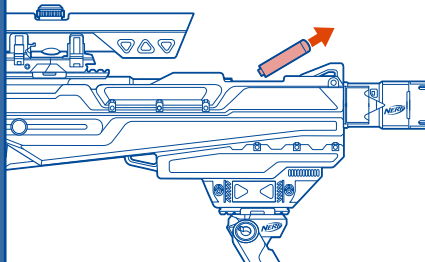


3 Duw de grendel helemaal naar voren en de sluit de toegangsklep.

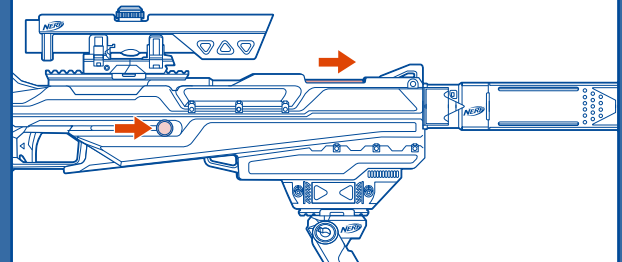



De klep moet helemaal dicht zijn, anders werkt de blaster niet.

EXTRA MAGAZIJN VOOR DARTS

Bevestigen

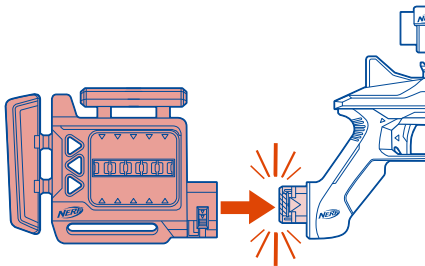

Verwijderen

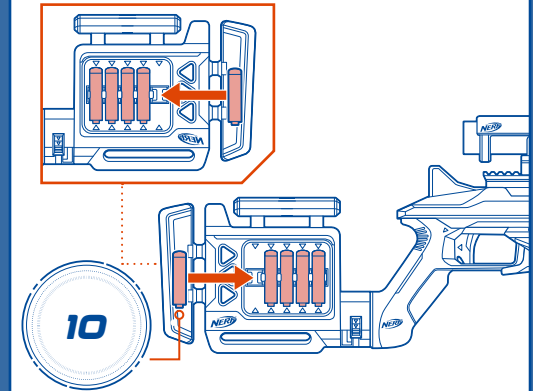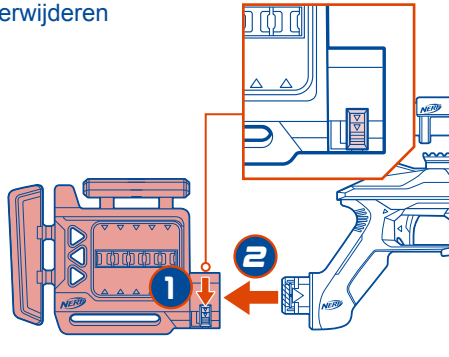

JE BLASTER OPBERGEN

Bewaar de blaster niet doorgeladen en schietklaar. Voor de beste prestaties verwijder je na het spelen darts uit de blaster en het magazijn.

WAARSCHUWING: Richt of schiet niet naar de ogen of het gezicht van mensen of dieren. Gebruik uitsluitend de bij dit product behorende projectielen. Breng geen wijzigingen aan de projectielen of de projectielenblaster aan



FÖR ATT UNDVIKA ÖGONSKADOR:

⚠ **VARNING:** Sikta inte mot ansikte eller ögon. Glasögon rekommenderas för spelare och personer inom produktens räckvidd. Använd endast officiella NERF-projektiler. Andra projektiler kanske inte uppfyller säkerhetskraven. Modifiera inte projektiler eller blaster.

8+

KIKARSIKTE

PIPA

FÖRVARINGSKOLV

INTERNT MAGASIN

AVTRYCKARE

SLUTSTYCKE

TVÅBENT STATIV

HÅLL BORTA FRÅN HUSDJUR




LEJADOLUT


ARCTIC ZEROSTRIKER




MONTERING

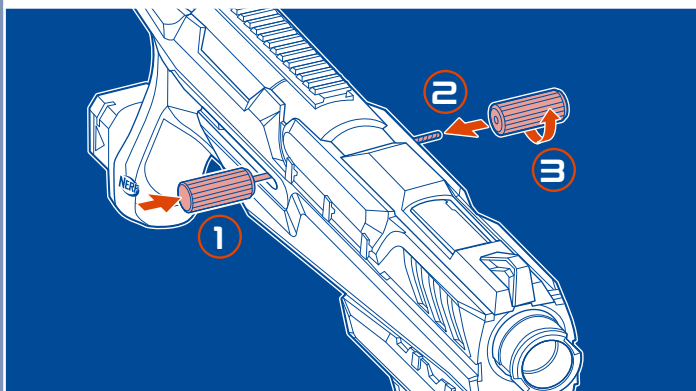


PIPA

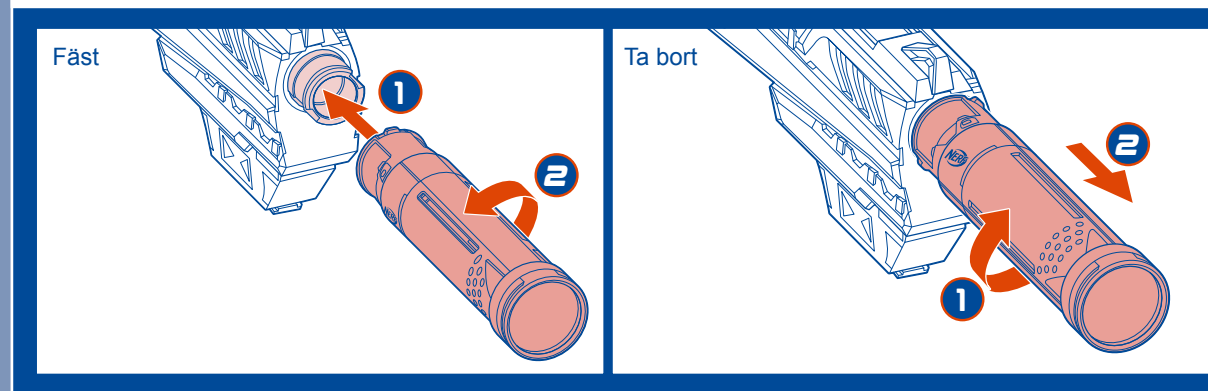


KIKARSIKTE

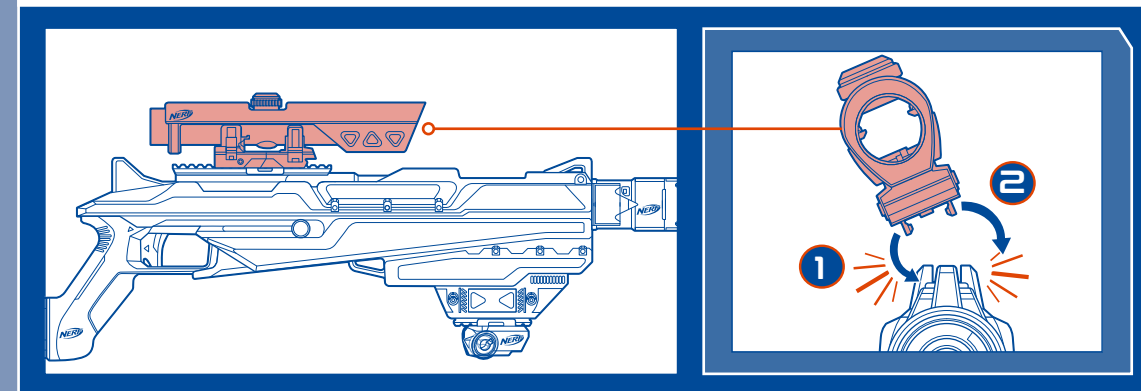


TVÅBENT STATIV

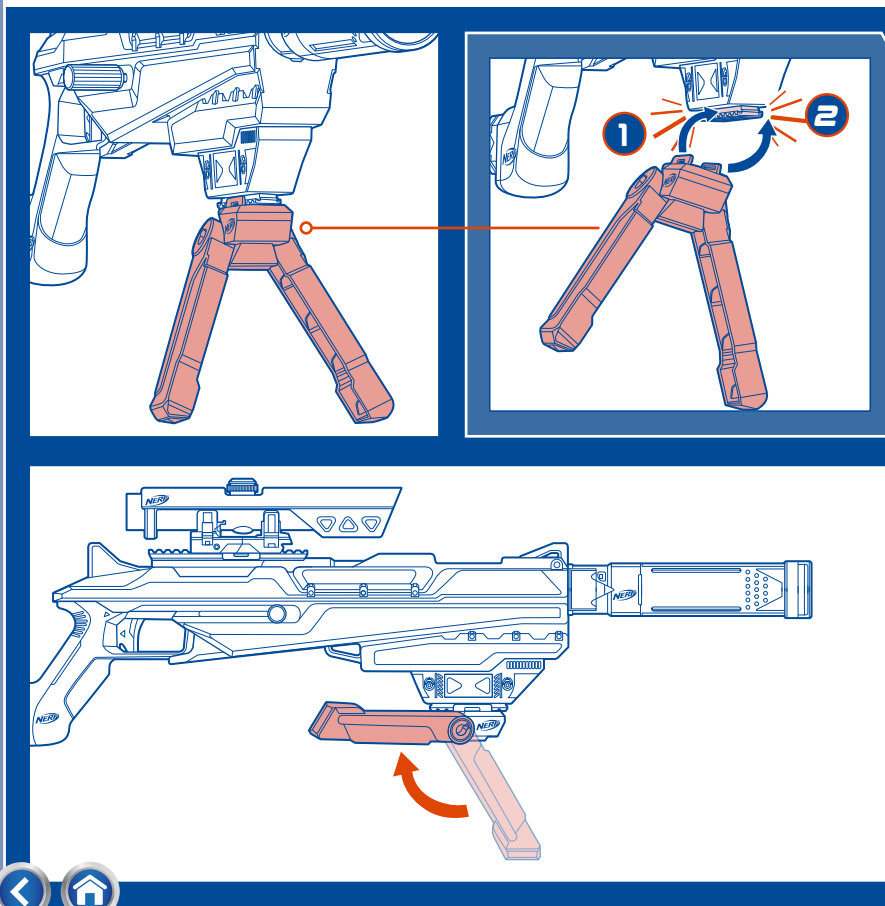

LADDA OCH AVFYRA

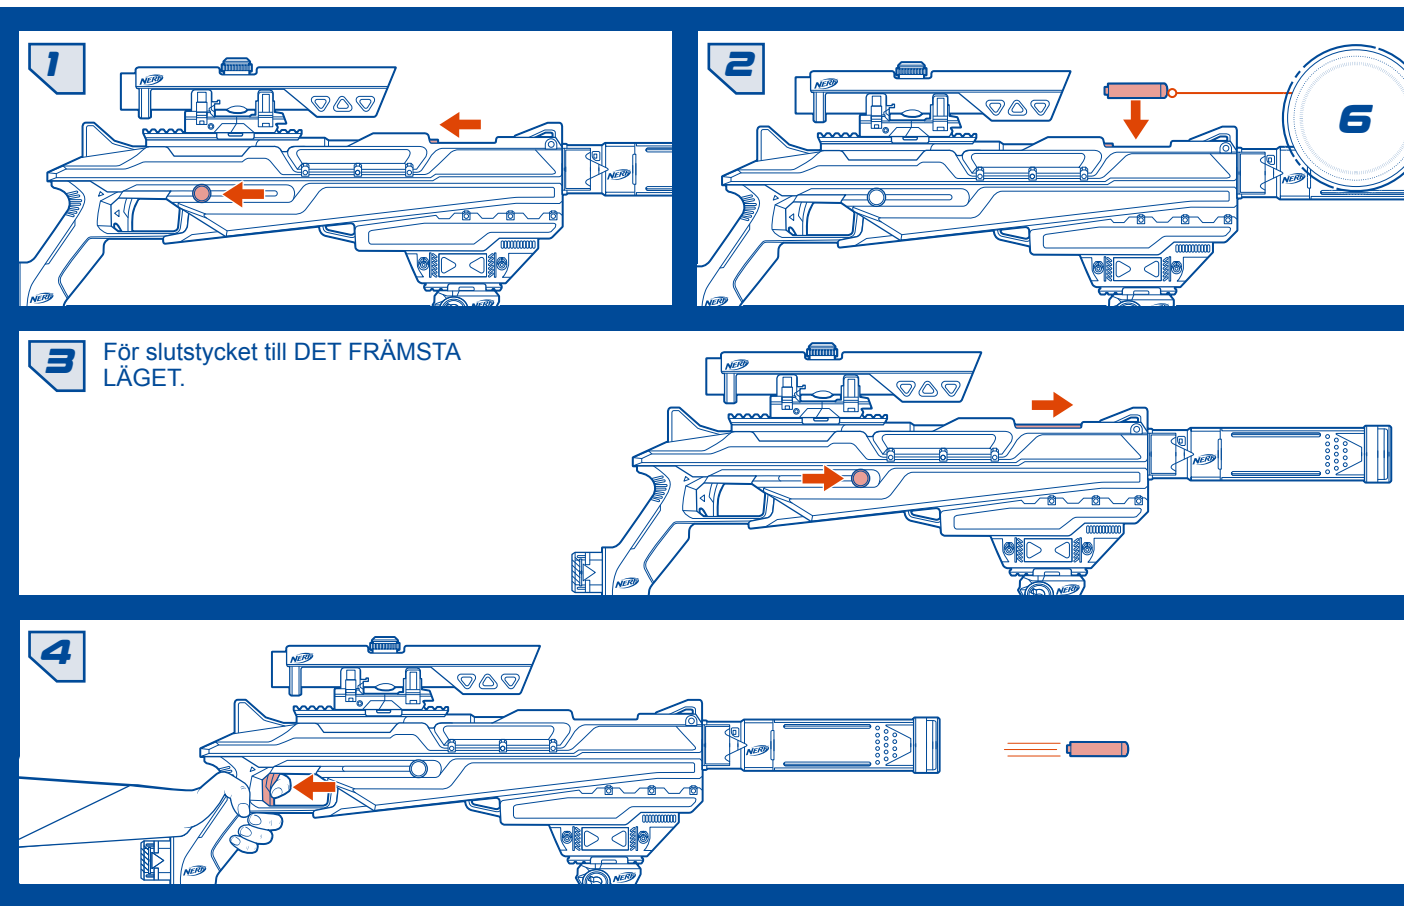


NOLLSTÄLLNINGSKNAPP

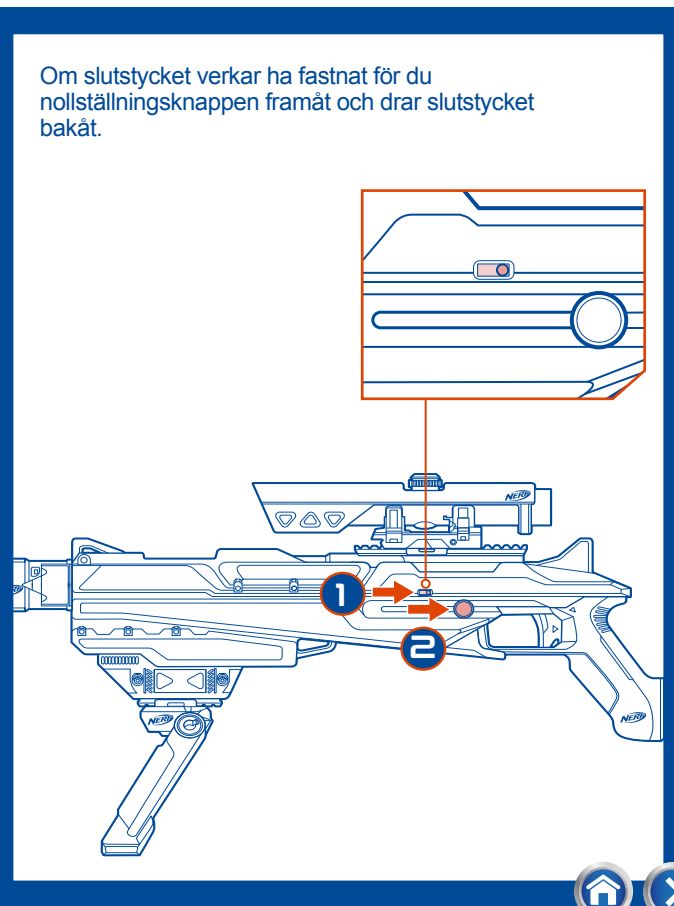


TA BORT DARTS SOM FASTNAT


1 Dra slutstycket till det bakersta läget.

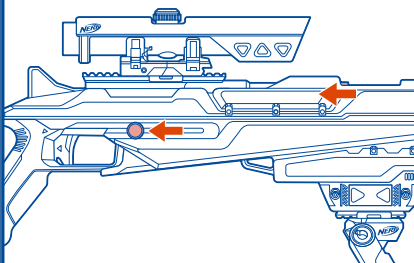

2 Ta bort eventuella darts som fastnat.

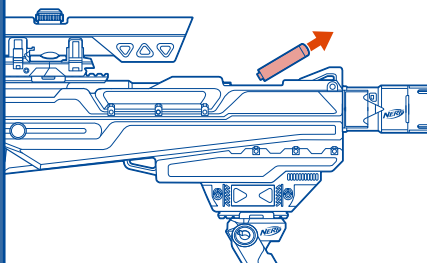


3 För slutstycket till det främsta läget för att stänga luckan.

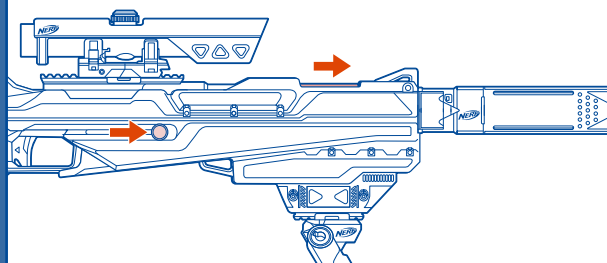



Luckan måste vara helt stängd för att blastern ska kunna avfyras.

FÖRVARINGSKOLV FÖR DARTS

Fäst

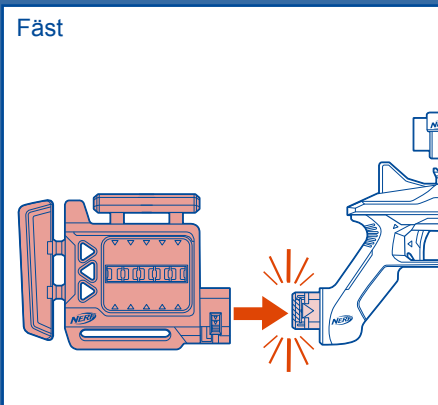

Ta bort

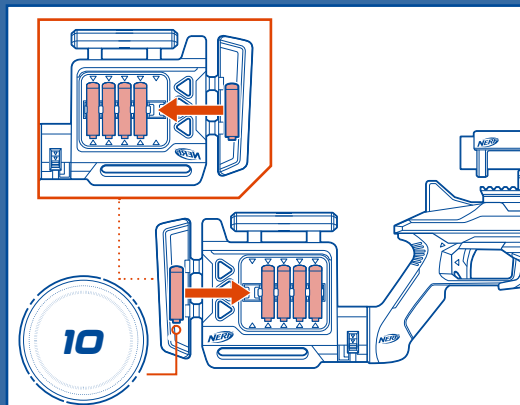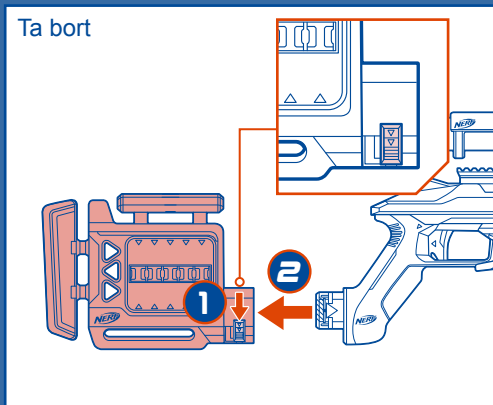

FÖRVARING AV BLASTERN

Förvara inte blastern laddad och redo att avfyras. För bästa möjliga resultat ska du tömma blastern och kolven på darts efter avslutad lek.

WARNING: Rikta inte eller skjut mot ögon eller ansikte på människor eller djur. Använd endast projektilerna som är utformade för denna produkt. Modifiera inte projektiler eller projektilblaster.



UNDGÅ ØJENSKADE:

⚠ ADVARSEL: Undlad at sigte mod øjne eller ansigt. Brug af en form for briller anbefales til spillere og personer inden for rækkevidde. Brug kun officielle NERF-projektiler. Andre projektiler vil muligvis ikke opfylde sikkerhedsstandarder. Undlad at ændre projektiler eller blasteren.

8+

KIKKERTSIGTE

LØB

SKÆFTE TIL
OPBEVARING

INTERNT MAGASIN

UDLØSER

LÅSEACTION

STATIV MED TO BEN


OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR KÆLEDYR



LEADOUT
ARCTIC ZERO STRIKER




SAMLING

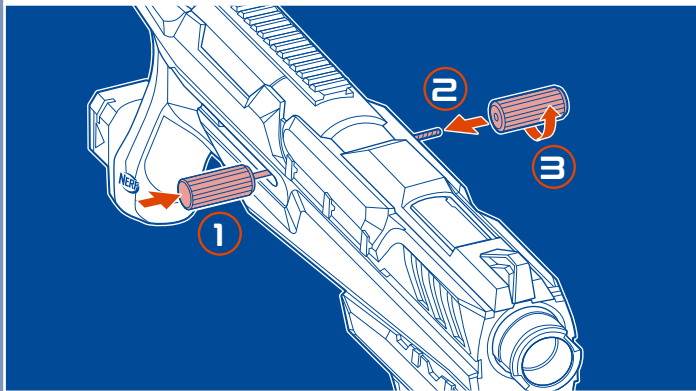


LØB



Fastgør

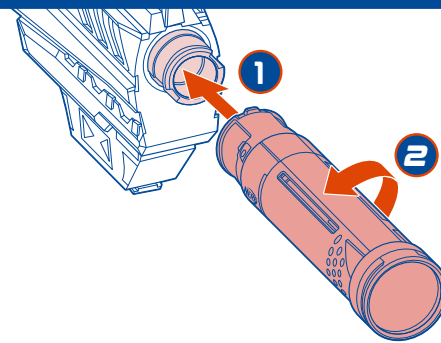




Fjern

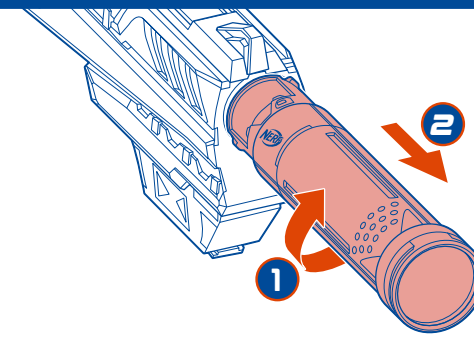



KIKKERTSIGTE

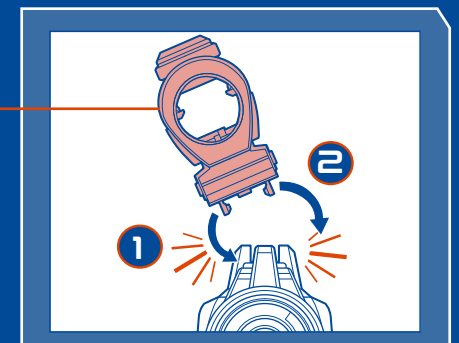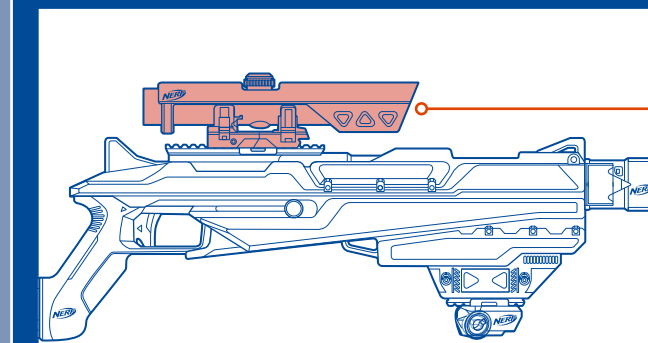



STATIV MED TO BEN

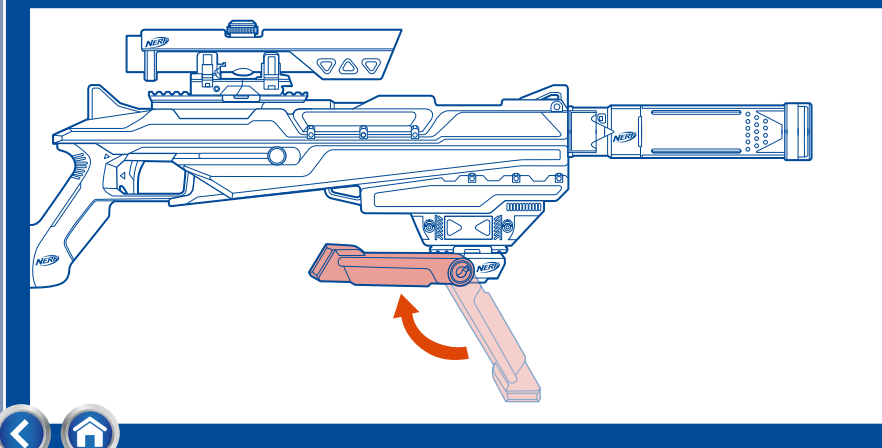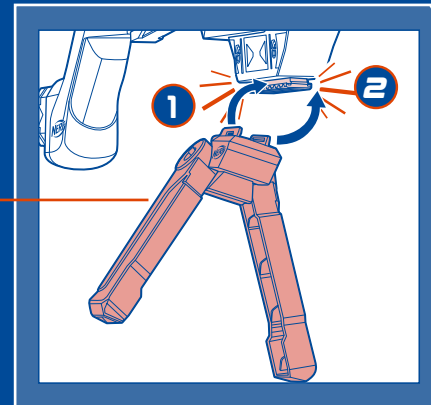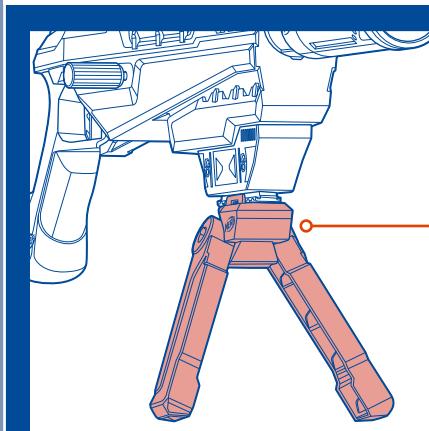

LAD OG AFFYR

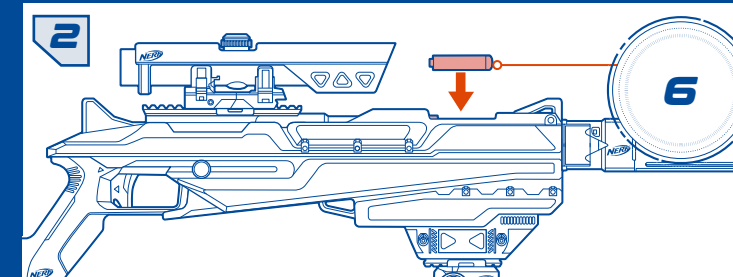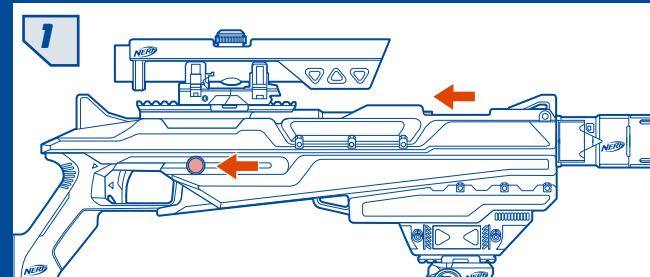


3 Skub låsen HELT FREM.

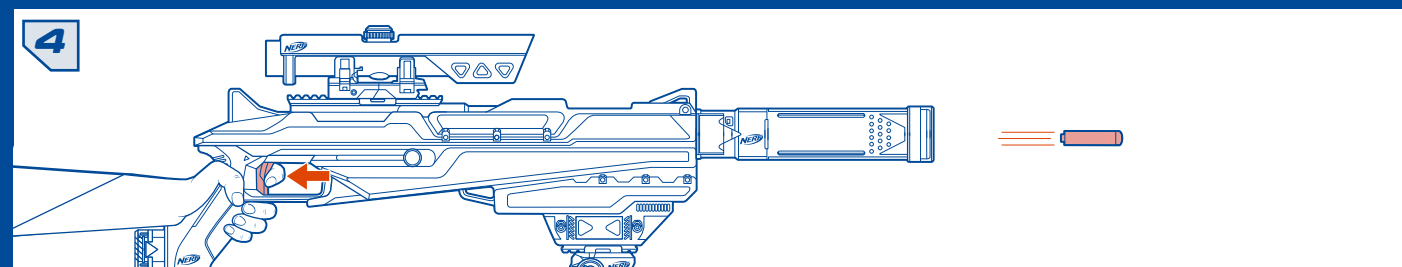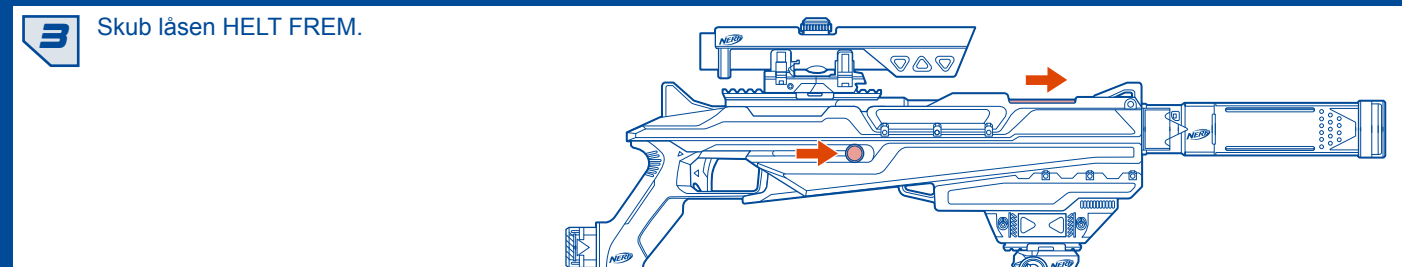


NULSTILLINGSKNAP

Hvis det virker, som om låsen sidder fast, skal nulstillingsknappen skubbes frem, og låsen trækkes tilbage.

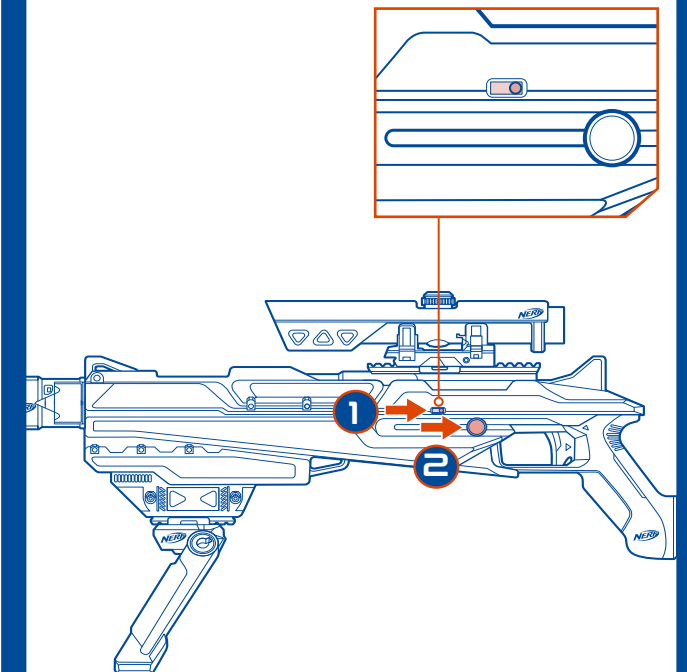


SÅDAN FJERNES FASTSIDDENDE DARTS


1 Træk låsen helt tilbage.

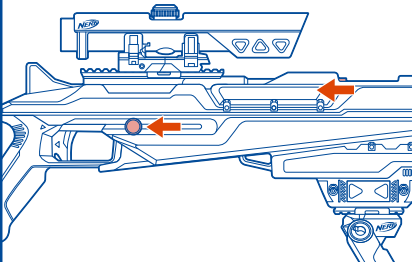

2 Fjern alle fastklemte darts.

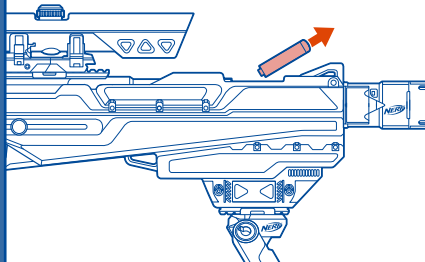


3 Skub låsen helt frem for at lukke lågen.

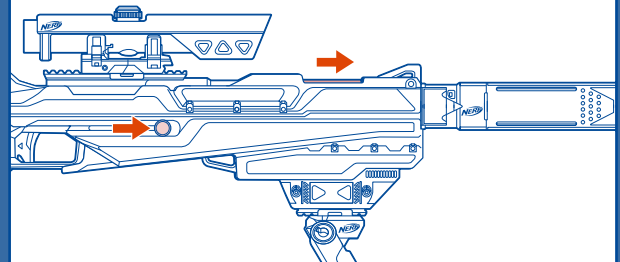



Lågen skal være helt lukket, for at blasteren kan skyde.

SKÆFTE TIL DARTOPBEVARING

Fastgør

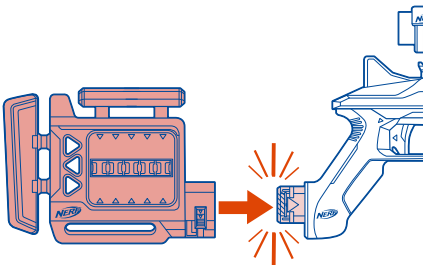

Fjern

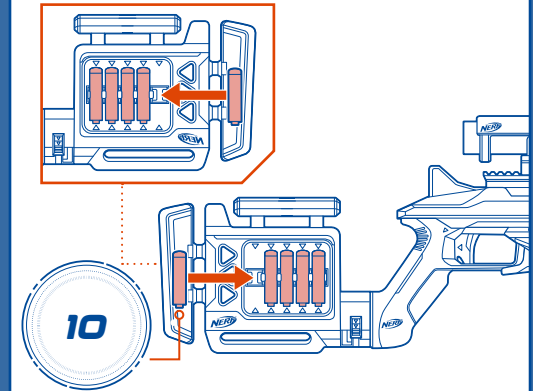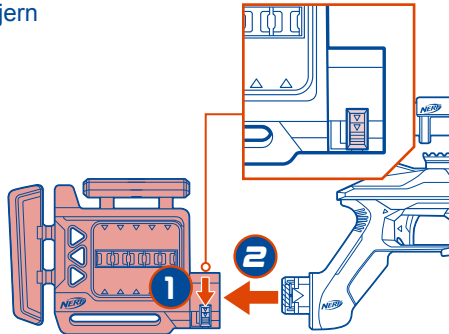

OPBEVARING AF BLASTEREN

Undlad at opbevare din blaster ladet og klar til at skyde. Det bedste resultat opnås ved at tage darts ud af blasteren og skæftet efter leg.

ADVARSEL: Sigt eller skyd ikke efter menneskers eller dyrs øjne og ansigter. Anvend kun projektilerne, der er designet til dette produkt. Lav ikke ændringer på projektilerne eller projektil-blasteren



no

NERF

FOR Å UNNGÅ SKADE PÅ ØYNE:



ADVARSEL: Ikke sikt på øyne eller ansikt. Briller anbefales for spillere og personer som er innenfor rekkevidde. Bruk kun offisielle NERF-prosjektiler. Andre prosjektiler overholder kanskje ikke sikkerhetsstandardene. Ikke modifier prosjektilene eller blasteren.

8+

KIKKERTSIKTE

LØP

OPPBEVARINGSKOLBE

INNVEDIG
MAGASIN

AVTREKKER

SLUTTSTYKKE

TOFOT-STATIV

HOLD UNNA KJÆLEDYR




LEADOUT

ARCTIC ZERO STRIKER




MONTERING

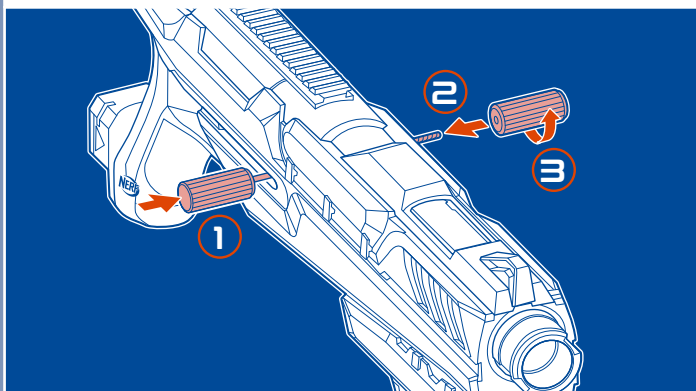


LØP



Feste

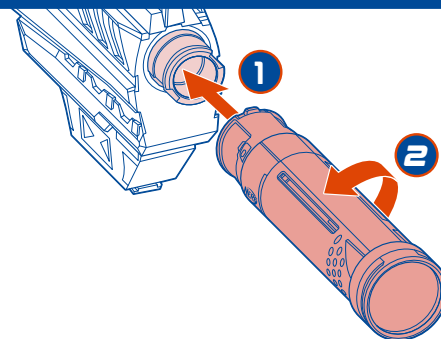




Fjerne

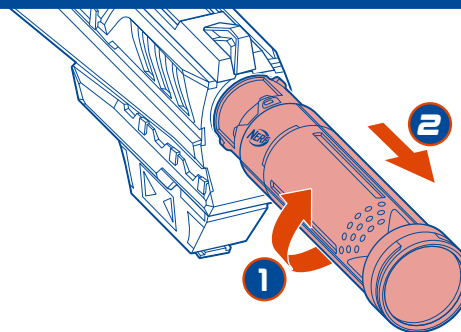



KIKKERTSIKTE

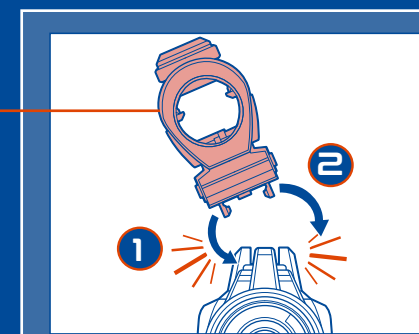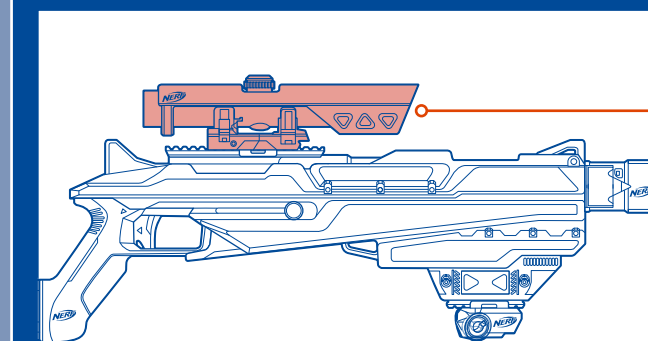



TOFOT-STATIV

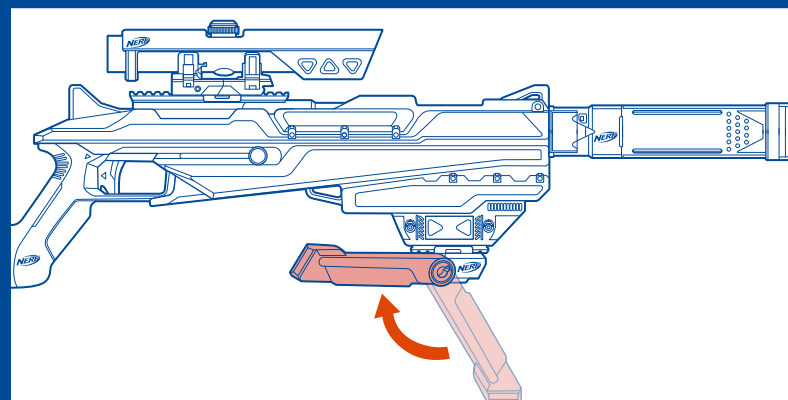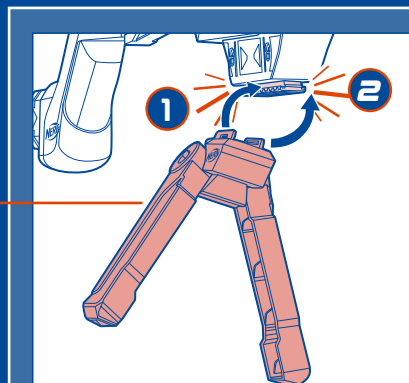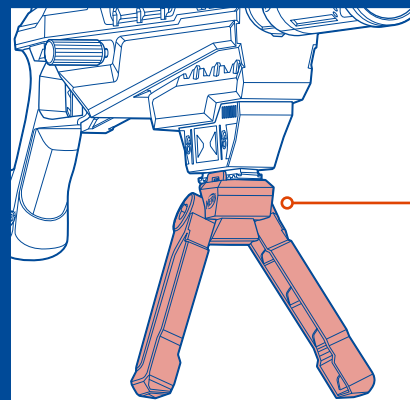

LAD OG FYR AV

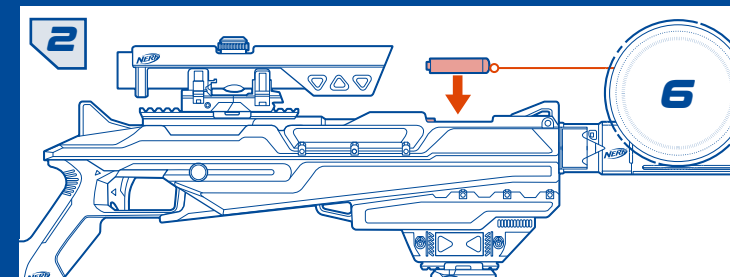
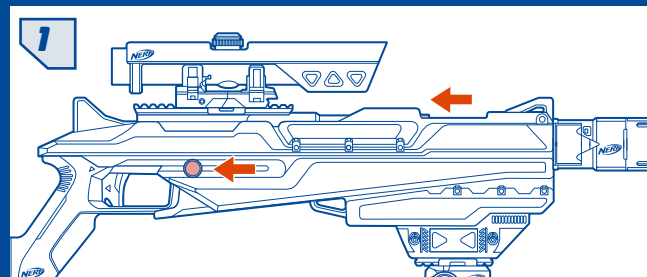


3 Skyv bolten HELT FRAM.

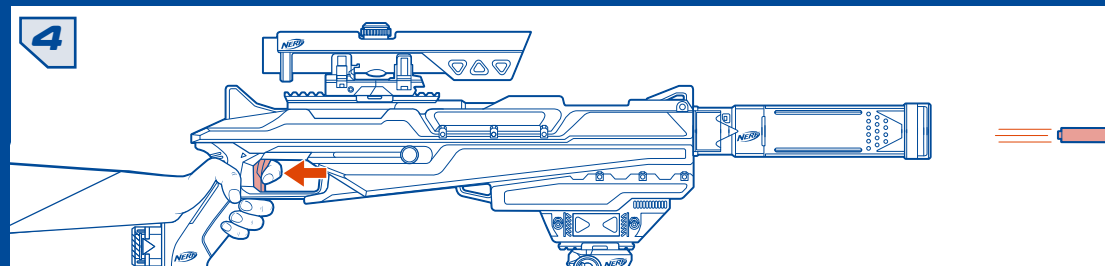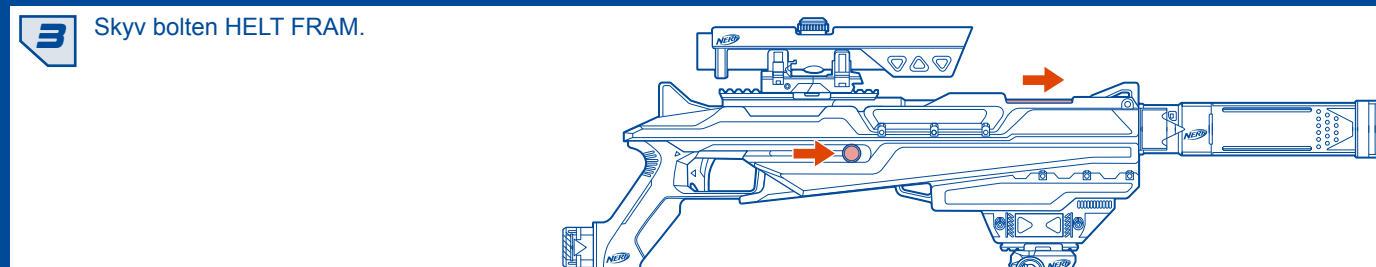


TILBAKESTILLINGSKNAPP

Hvis bolten ser ut til å sitte fast, skyver du tilbakestillingsknappen fremover og drar bolten bakover.

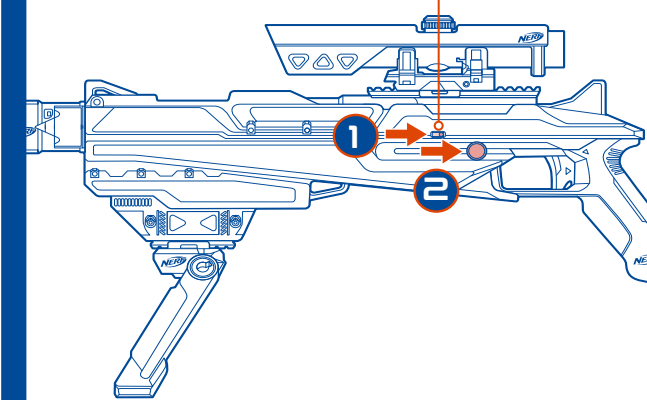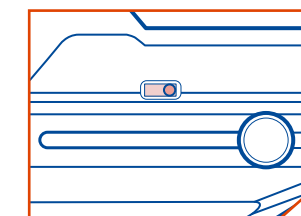


SLIK FJERNER DU FASTSITTENDE DARTS


1 Dra bolten helt tilbake.

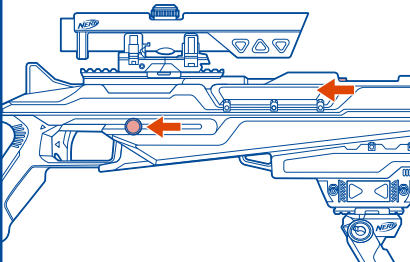

2 Fjern alle fastsittende darts.

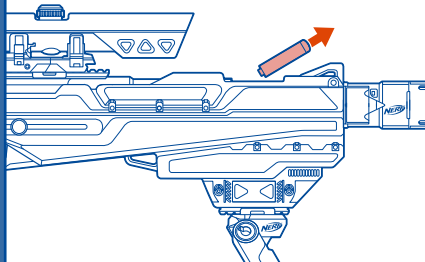


3 Skyv bolten helt fram for å lukke tilgangsluken.

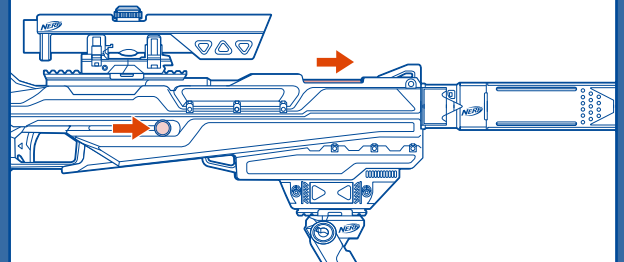



Tilgangsluken må være helt lukket før du kan skyte med blasteren.

OPPBEVARINGSKOLBE FOR DARTS

Feste

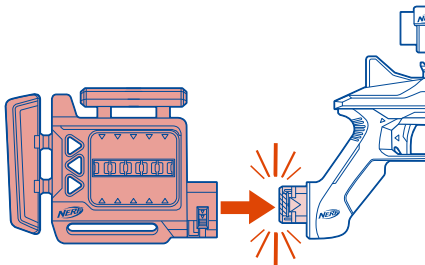

Fjerne

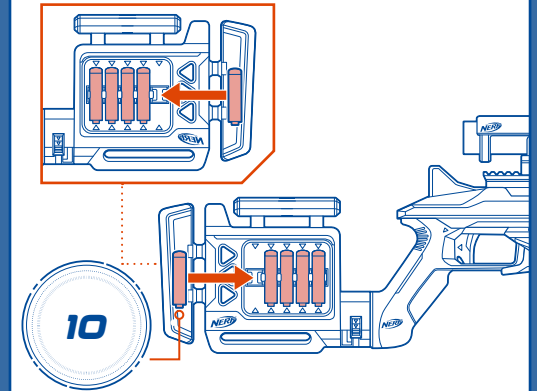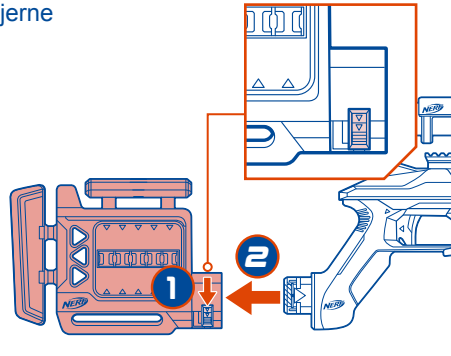

OPPBEVARING AV BLASTEREN

Ikke oppbevar blasteren ladd og klar til å skyte. Fjern darts fra blasteren og kolben etter lek for best ytelse.

ADVARSEL: Ikke pek eller skyt på øynene eller ansiktet til mennesker eller dyr. Bruk bare prosjektiler som er lagd for dette produktet. Ikke modifier prosjektiler eller prosjektilblasteren





SILMÄVAMMOJEN VÄLTÄMINEN:

VAROITUS: Älä tähtää silmiin tai kasvoihin. Silmien suojaamista suositellaan pelaajille ja alueella oleville henkilöille. Käytä vain virallisten NERF-ammusten kanssa. Muut ammuksset eivät välttämättä vastaa turvallisuusvaatimuksia. Älä muokkaa ammuksia tai blasteria.

8+

KIIKARITÄHTÄIN

PIIPPU

SÄILYTYSTUKKI

SISÄINEN LIPAS

LIIPASIN

LUKON KÄYTTÖ

KAKSIJALKA

PIDÄ POISSA LEMMIKKIEN ULOTTUVILTA.




LEJANDUT

ARCTIC ZEROSTRIKER




KOKOAMINEN

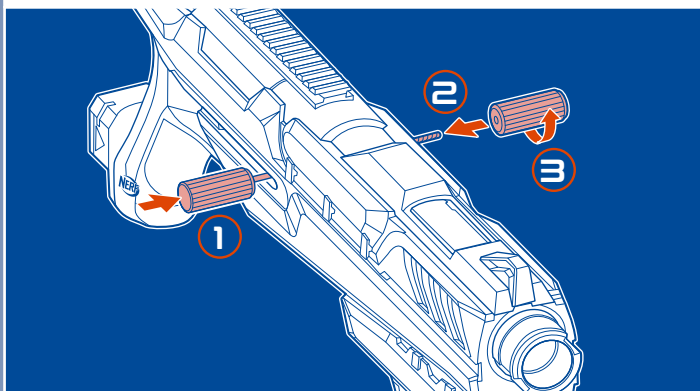


PIIPPU



Kiinnitä

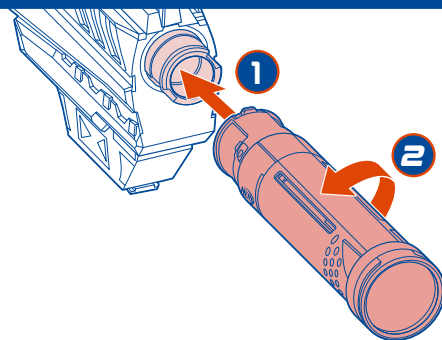




Irrota

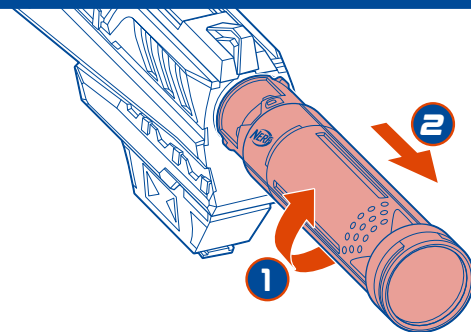



KIIKARITÄHTÄIN

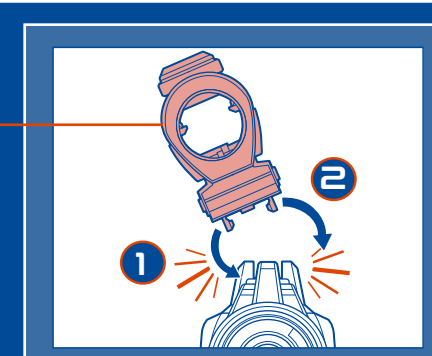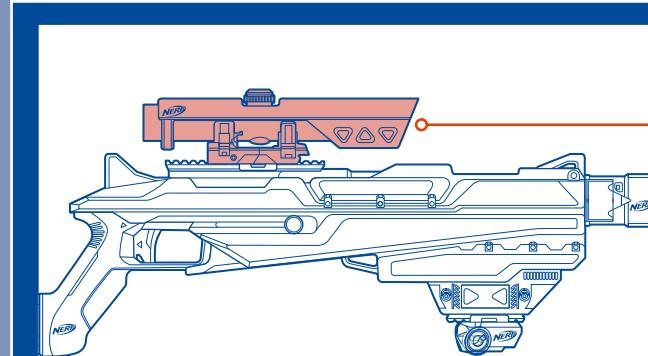



KAKSIJALKA

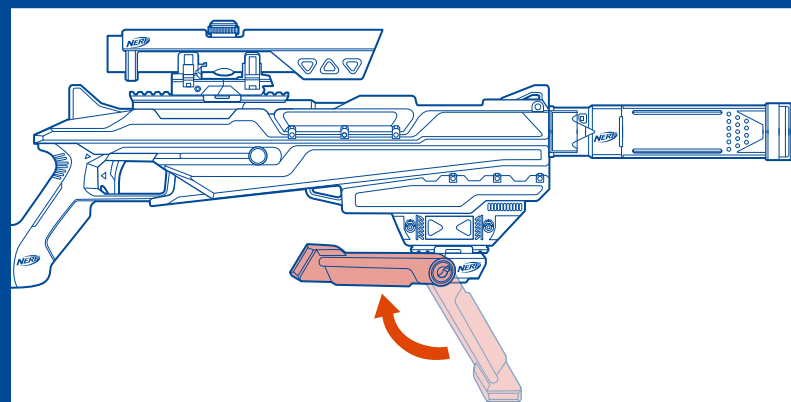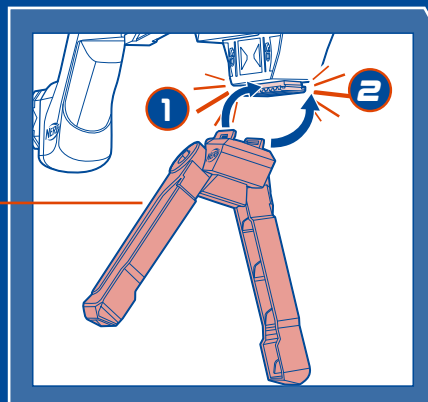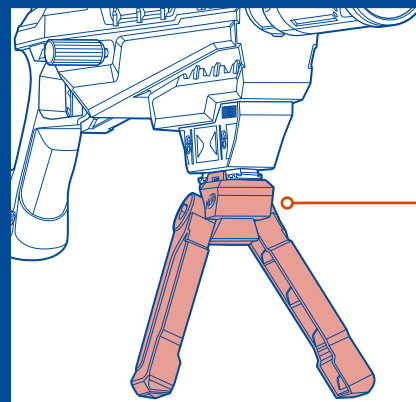

LATAAMINEN JA LAUKAISEMINEN

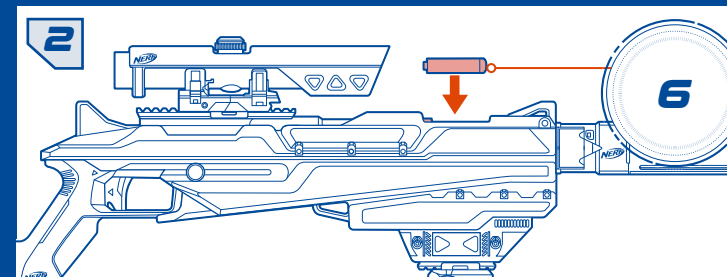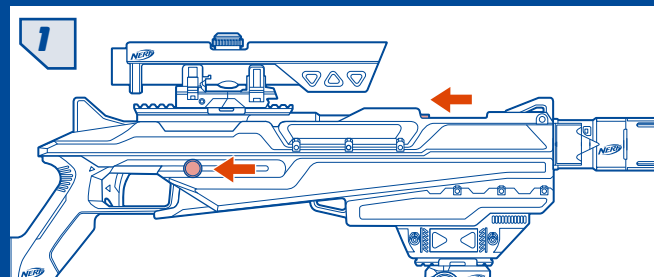


3 Työnnä lukko KOKONAAN ETEEN.

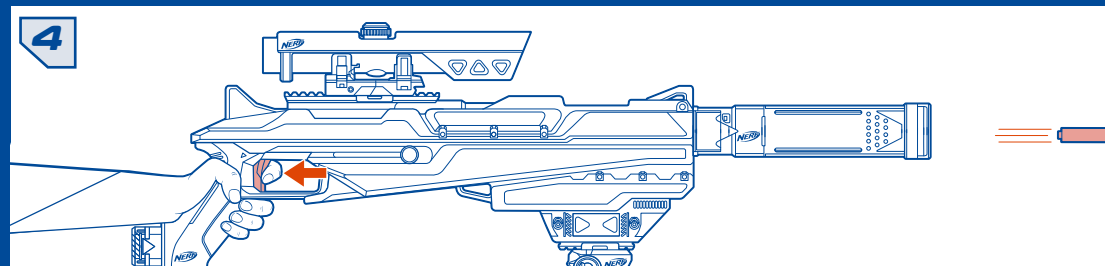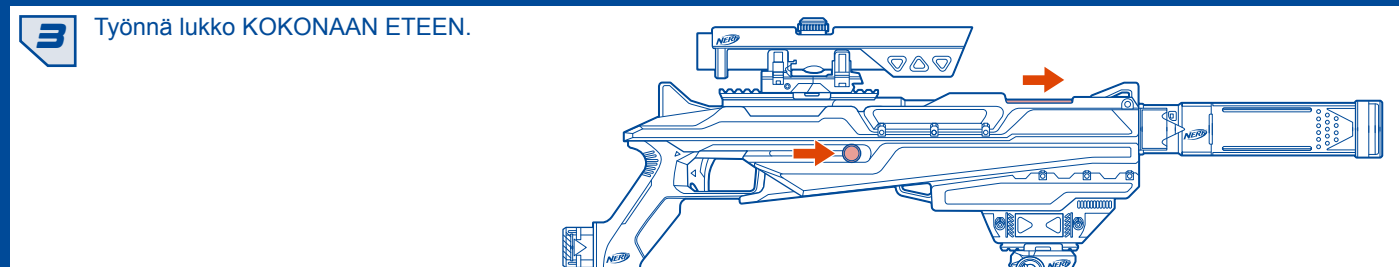


NOLLAUSPAINIKE

Jos lukko näyttää olevan juuttunut, liu'uta nollauspainiketta eteenpäin ja vedä lukko takaisin.

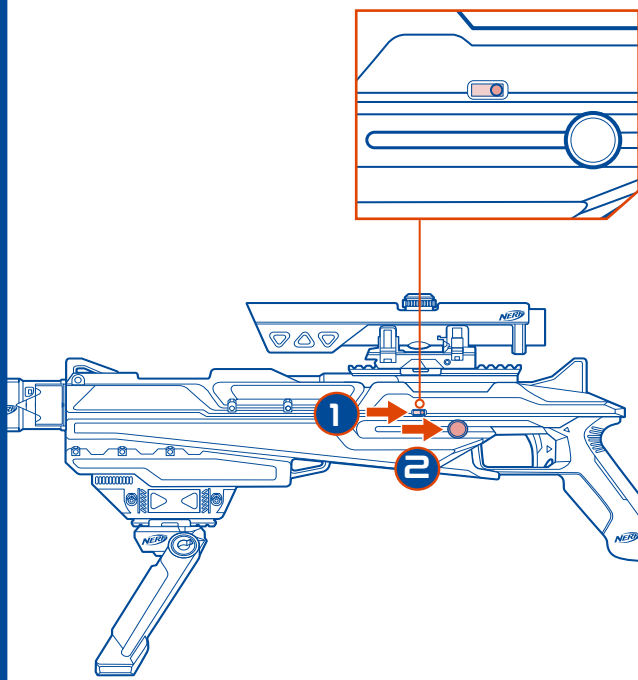


JUUTTUNEIDEN NUOLTEN POISTAMINEN


1 Vedä lukko kokonaan taakse.

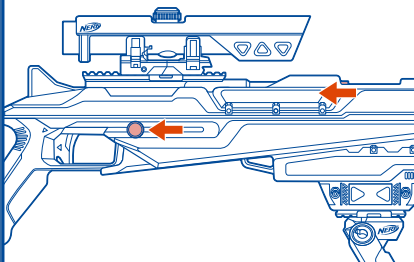

2 Poista juuttuneet nuolet.

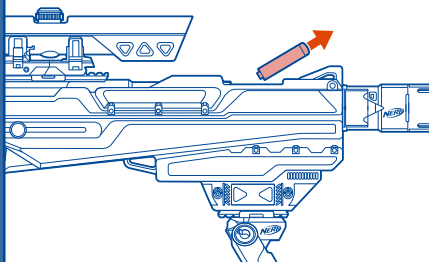


3 Sulje huoltoluukku työntämällä lukko kokonaan eteen.

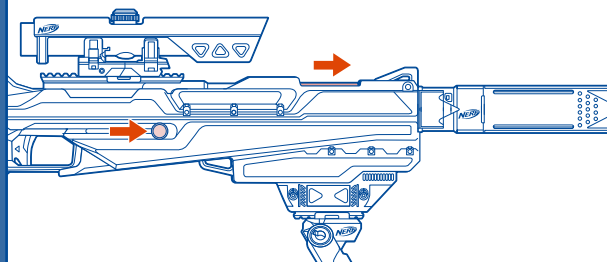



Luukun täytyy olla täysin kiinni, jotta blasterilla voi ampua.

NUOLTEN SÄILYTYSTUKKI

Kiinnitä

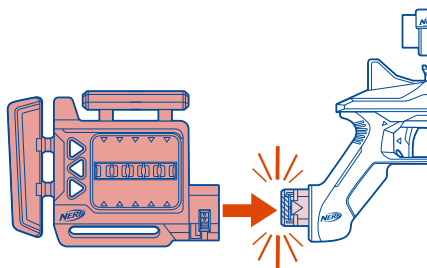

Irrota

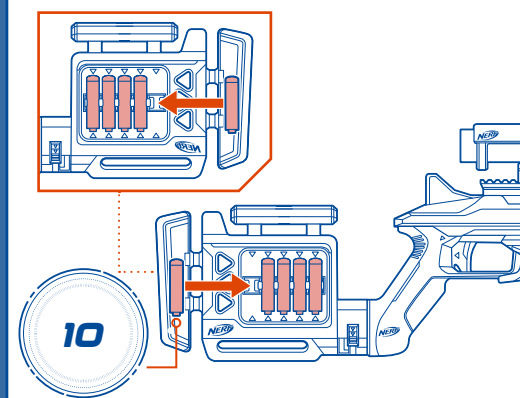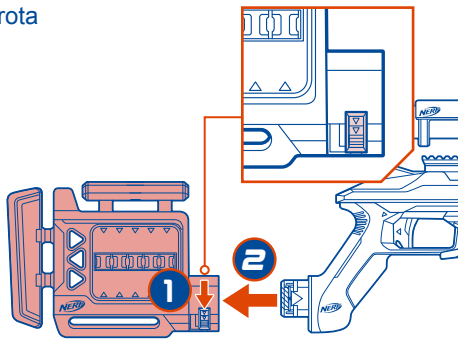

BLASTERIN SÄILYTYS

Älä säilytä blasteria viritettynä ja ampumavalmiina. Varmista paras toimintakunto poistamalla nuolet blasterista ja tukista käytön jälkeen.

VAROITUS: Älä tähtää tai ammu ihmisten tai eläinten silmiin tai kasvoihin. Käytä vain tälle tuotteelle suunniteltuja ammuksia. Älä muokkaa ammuksia tai ammusblasteria.



ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην στοχεύετε στα μάτια ή στο πρόσωπο. Προτείνεται η χρήση γυαλιών για τους παίκτες και τα άτομα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές ρουκέτες NERF. Άλλες ρουκέτες μπορεί να μην πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας. Μην τροποποιείτε τις ρουκέτες ή τον εκτοξευτή βελών.

8+

ΔΙΟΠΤΡΑ




ΚΑΝΝΗ



ΚΟΝΤΑΚΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΠ

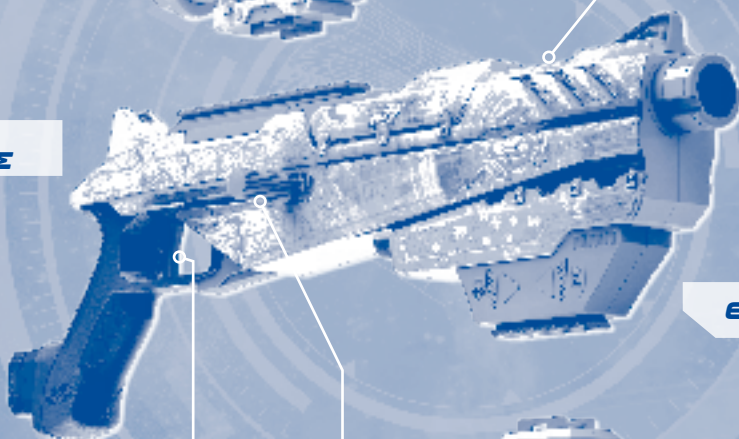

ΣΚΑΝΔΑΛΗ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΡΤΗ



ΔΙΠΟΔΑΣ




ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΖΩΑ



ΛΙΑΔΟΠΛΗΤ
ARCTIC ZERO STRIKER




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

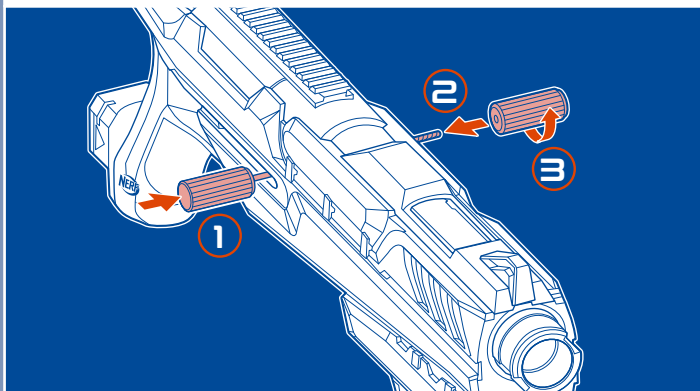


ΚΑΝΝΗ



Συνδέστε

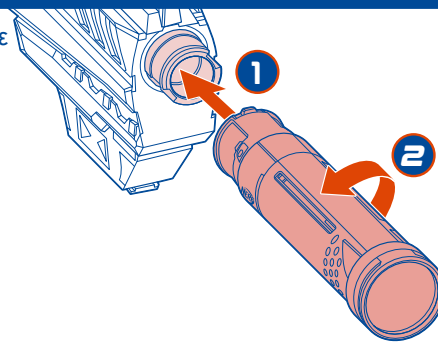




Αφαιρέστε

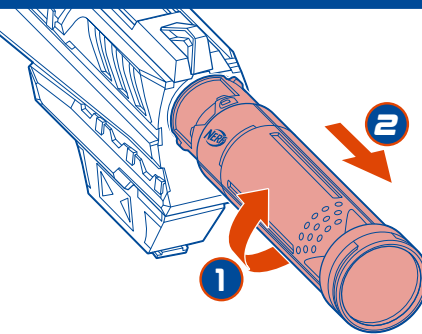



ΔΙΟΠΤΡΑ

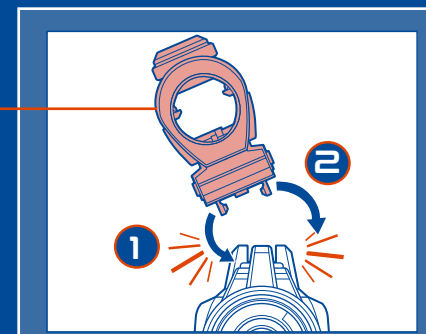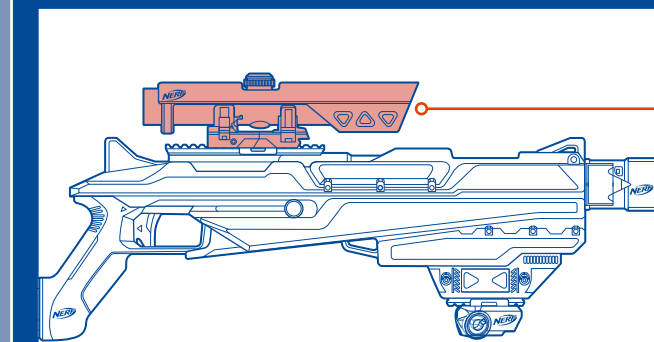



ΔΙΠΟΔΑΣ

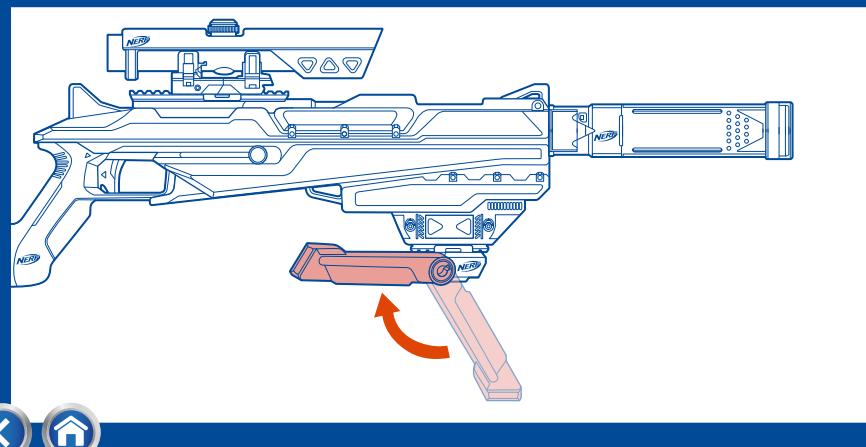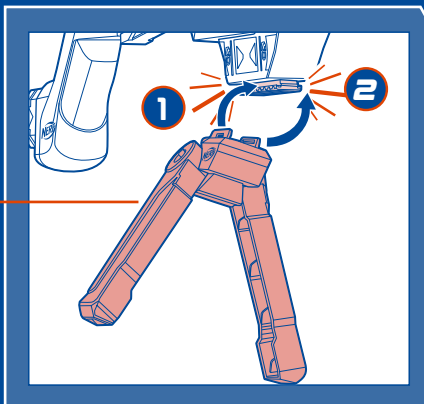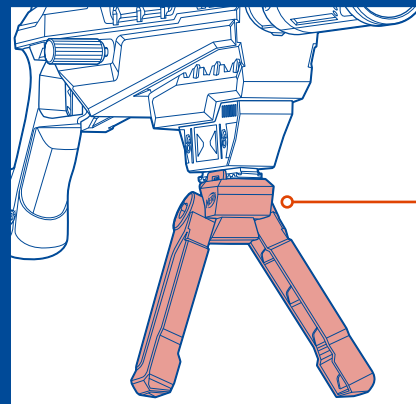

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ

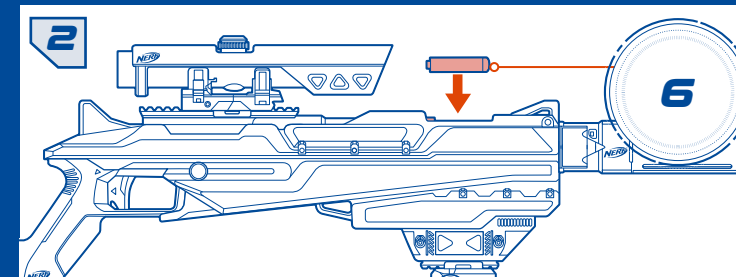
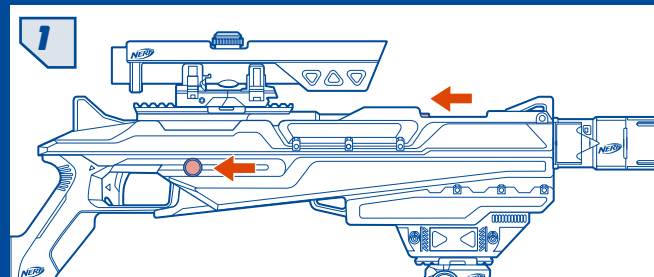


3 Σπρώξτε τον σύρτη ΜΕΧΡΙ ΤΕΡΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ.

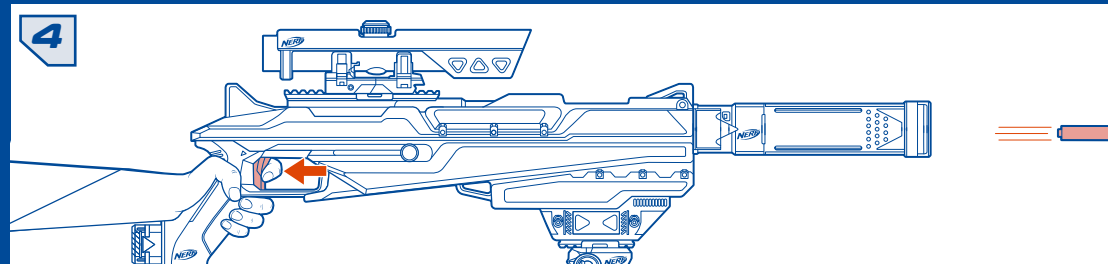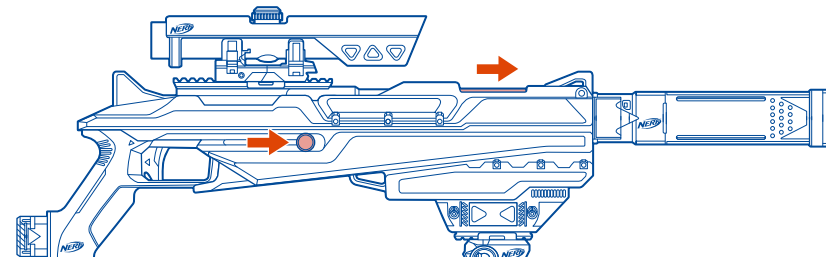


ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αν ο σύρτης φαίνεται κολλημένος, σύρετε το κουμπί επαναφοράς μπροστά και τραβήξτε τον σύρτη πίσω.

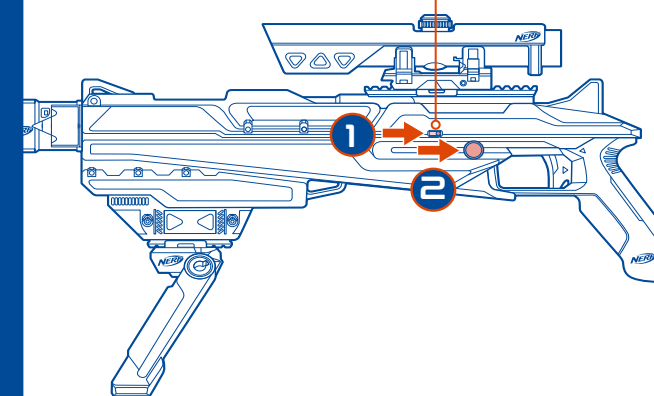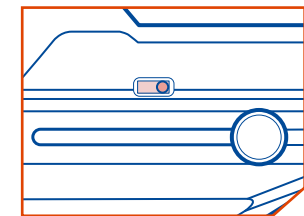


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ


1 Τραβήξτε τον σύρτη τέρμα πίσω.

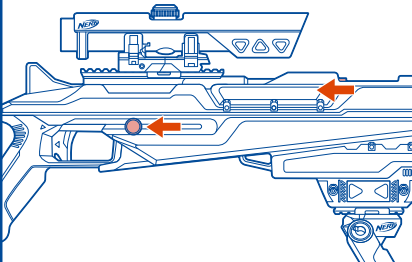

2 Αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένα βελάκια.

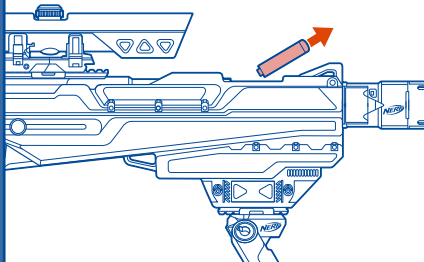


3 Σπρώξτε τον σύρτη τέρμα μπροστά για να κλείσετε τη θύρα πρόσβασης.

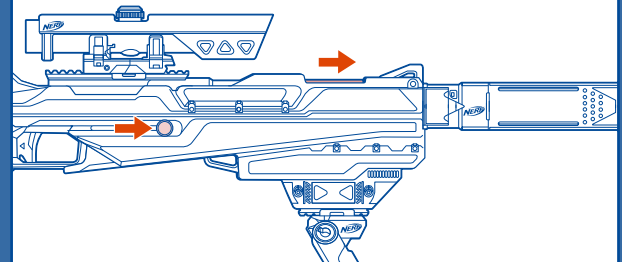



Η θύρα πρέπει να είναι εντελώς κλειστή για να εκτοξεύσει ο εκτοξευτής.

ΚΟΝΤΑΚΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΩΝ

Συνδέστε

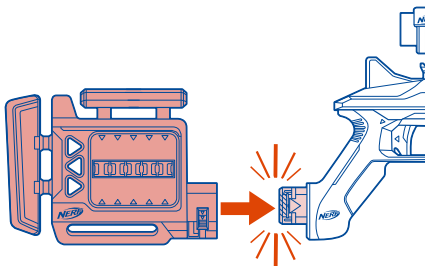

Αφαιρέστε

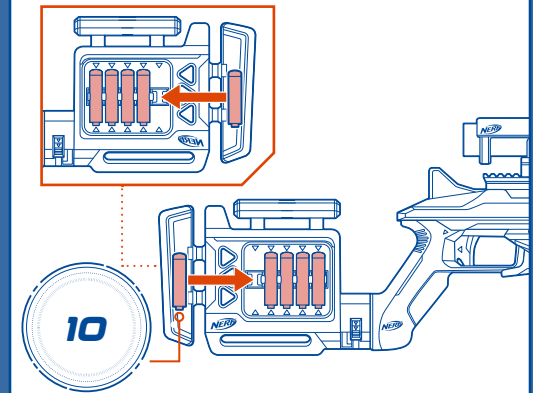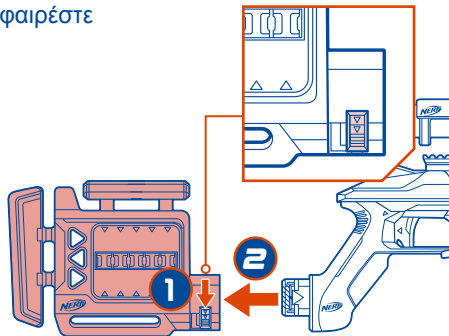

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΣΑΣ

Μην αποθηκεύετε τον εκτοξευτή οπλισμένο και έτοιμο να εκτοξεύσει. Για βέλτιστες επιδόσεις, αφαιρέστε τα βελάκια από τον εκτοξευτή και το κοντάκι μετά το παιχνίδι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην στοχεύετε και μην εκτοξεύετε στα μάτια ή στο πρόσωπο ανθρώπων ή ζώων. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ρουκέτες που έχουν σχεδιαστεί για αυτό το προϊόν. Μην τροποποιείτε τις ρουκέτες ή τον εκτοξευτή ρουκετών



ABY UNIKNĄĆ URAZU OCZU:

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie celować w oczy ani twarz. Zalecane jest stosowanie okularów przez graczy i osoby znajdujące się w pobliżu. Używaj tylko oryginalnych pocisków NERF. Inne pociski mogą nie spełniać norm bezpieczeństwa. Nie modyfikuj pocisków ani wyrzutni.

8+

**CELOWNIK
OPTYCZNY**

LUFA

**KOLBA DO
PRZECHOWYWANIA
STRZAŁEK**

**MAGAZYNEK
WEWNĘTRZNY**

SPUST

**MECHANIZM
RYGŁOWY**

STOJAK DWUNOŻNY


TRZYMAĆ Z DAŁA OD ZWIERZĄT




LEADOUT
ARCTIC ZERO STRIKER




MONTAŻ

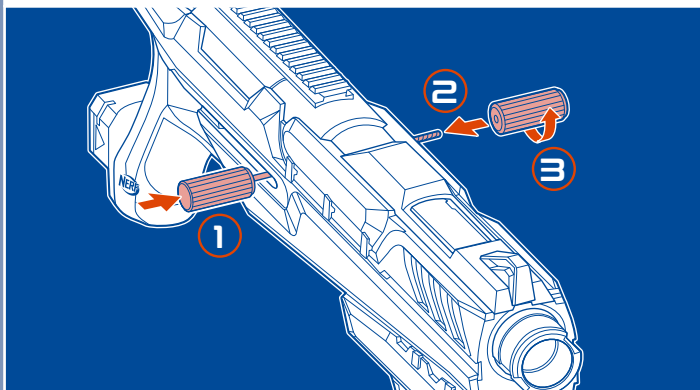


LUFA

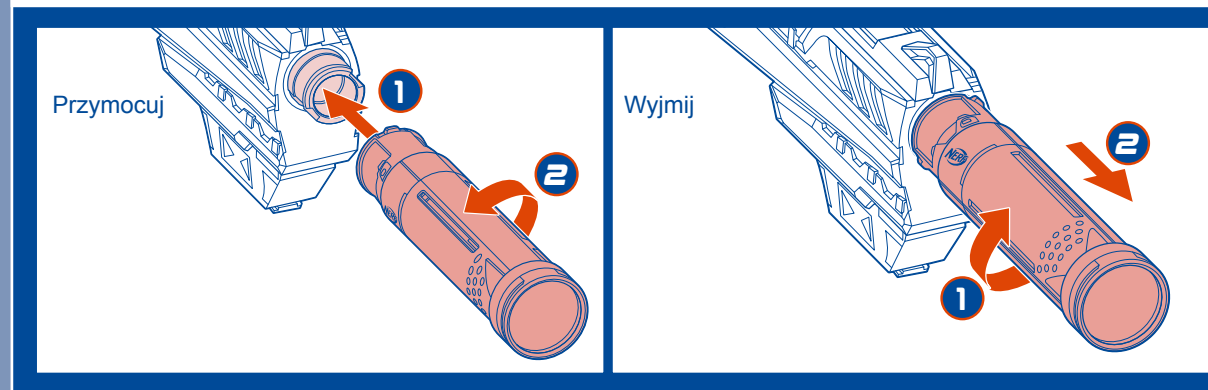


CELOWNIK OPTYCZNY

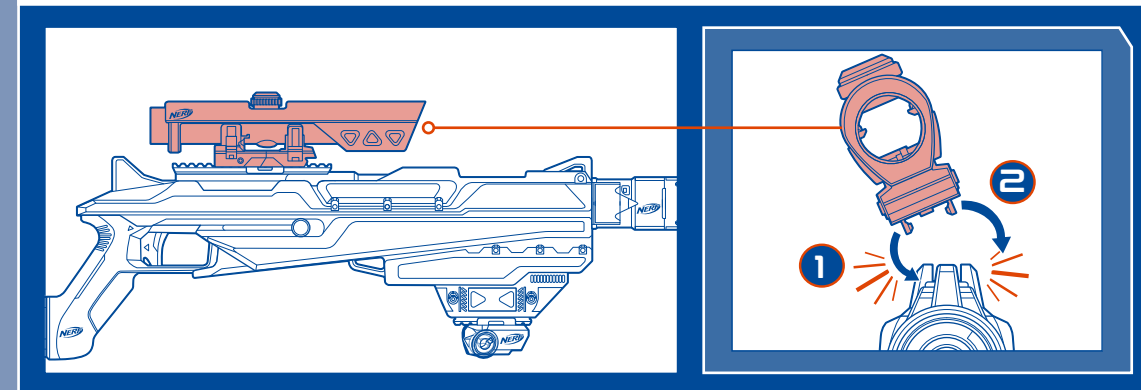

STOJAK DWUNOŻNY

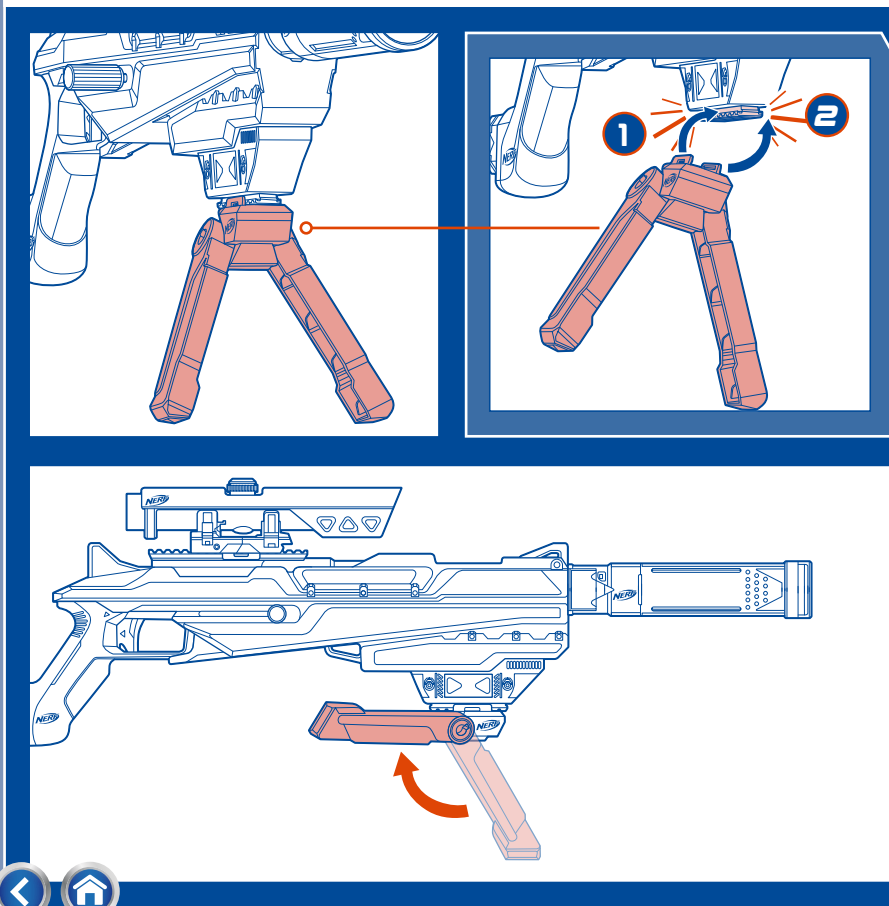


ŁADOWANIE I STRZELANIE

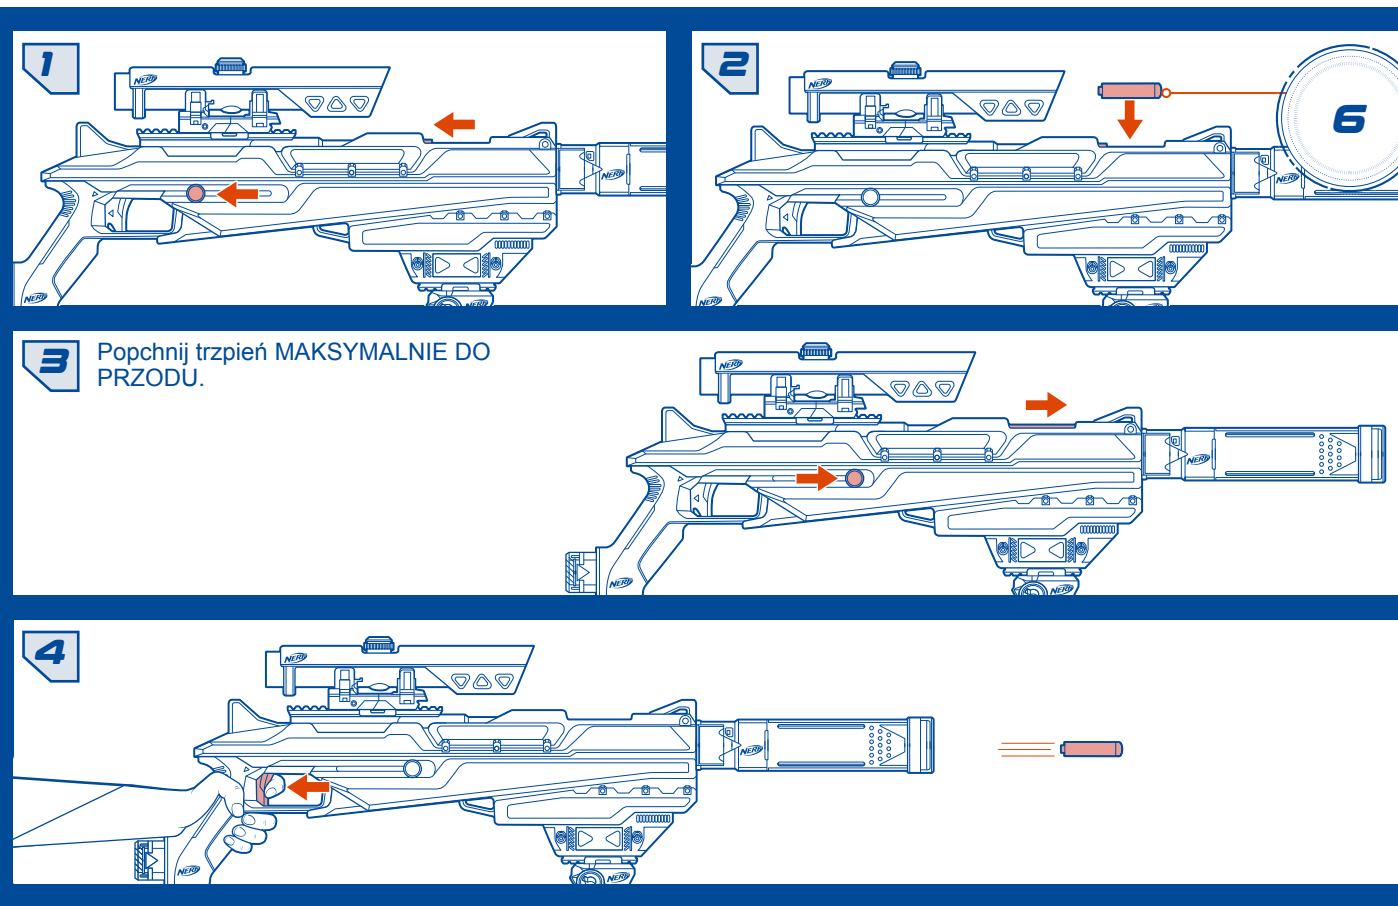


PRZYCIŚK RESETOWANIA

W razie zablokowania trzpień przesunąć przycisk resetowania do przodu i pociągnąć trzpień do tyłu.

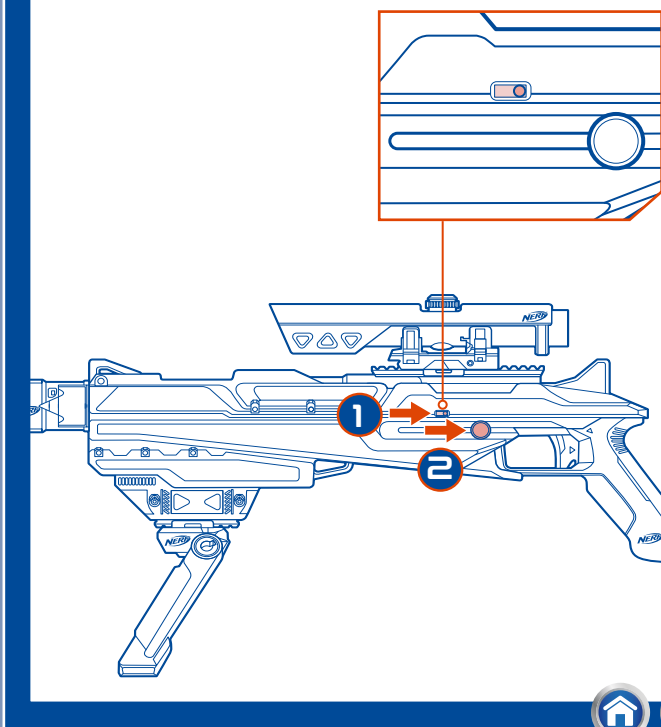


ODBLOKOWYWANIE


1 Pociągnij trzpień maksymalnie do tyłu.

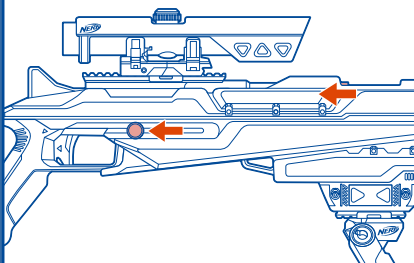

2 Wyjmij zablokowane strzałki.

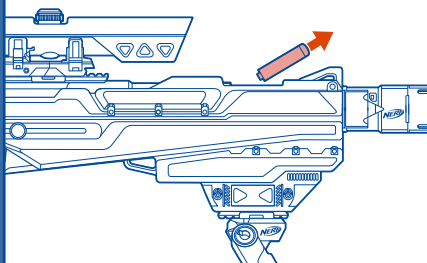


3 Popchnij trzpień maksymalnie do przodu, by zamknąć drzwiczki dostępne.

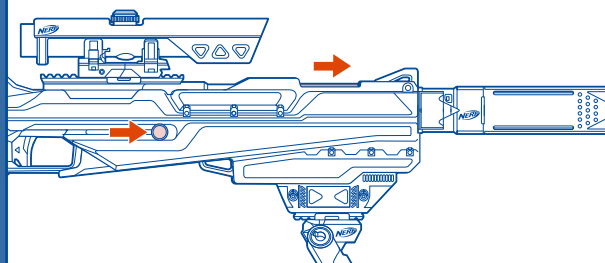



Drzwiczki muszą być całkowicie zamknięte, by wyrzutnia mogła wystrzelić.

KOLBA DO PRZECHOWYWANIA STRZAŁEK

Przymocuj

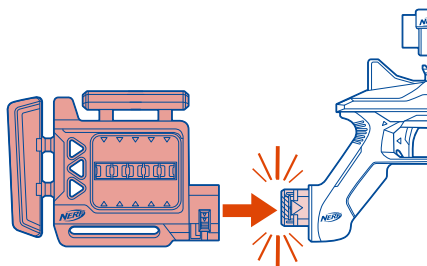

Wyjmij

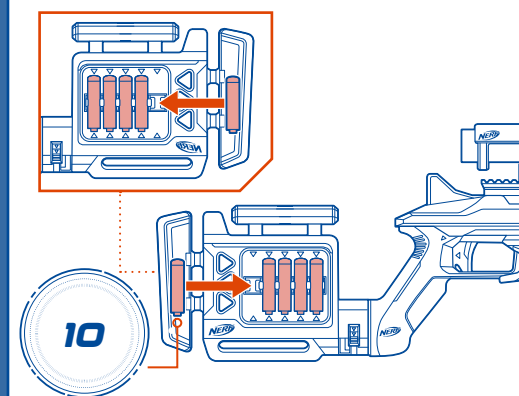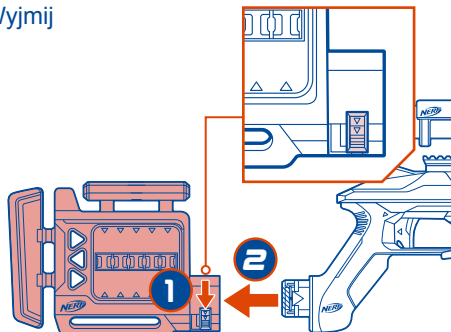

PRZECHOWYWANIE WYRZUTNI

Nie przechowuj wyrzutni uzbrojonej i gotowej do strzału. Aby wyrzutnia działała jak najlepiej, po zakończeniu zabawy wyjmij strzałki z wyrzutni i kolby.

OSTRZEŻENIE: Nie celuj ani nie strzelaj w kierunku oczu lub twarzy ludzi lub zwierząt. Używaj tylko pocisków przeznaczonych dla tego produktu. Nie modyfikuj pocisków ani wyrzutni pocisków



A SZEMSÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

FIGYELMEZTETÉS: Ne célozz szem vagy arc irányába. A lőtávolságon belül tartózkodó játékosoknak és embereknek ajánlott védőszemüveget viselniük. Csak eredeti NERF lövedékeket használj. A máshonnan származó lövedékek nem feltétlenül felelnek meg a biztonsági követelményeknek. Ne módosítsd a lövedékeket vagy a kilövőt.

CÉLTÁVCSŐ

KILÖVŐCSŐ

**LÖVEDÉKTÁROLÓ
VÁLTÁMASZ**

BELSŐ LÖVEDÉKTÁR

RAVASZ

**ELSÜTŐSZEGES
MŰKÖDÉS**


ÁLLVÁNY

TARTSD TÁVOL A KISÁLLATOKTÓL




LEJÁDOLAT
ARCTIC ZERO STRIKER

ÖSSZEÁLLÍTÁS

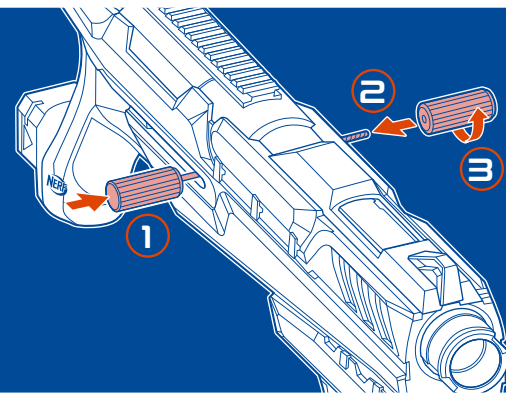


KILÖVŐCSŐ



Felerősítés

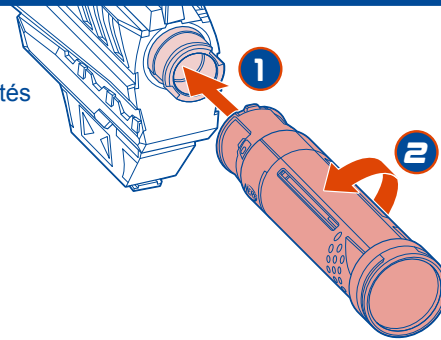




Eltávolítás

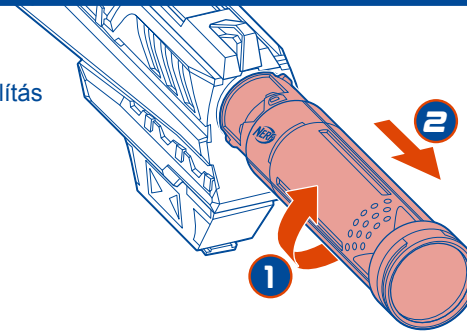



CÉLTÁVCSÓ

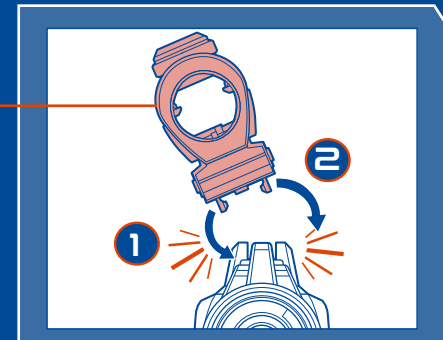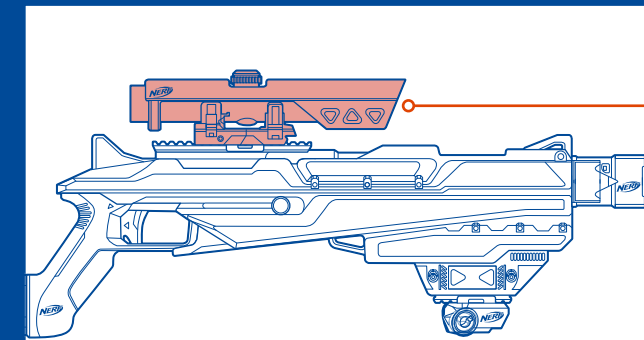



ÁLLVÁNY

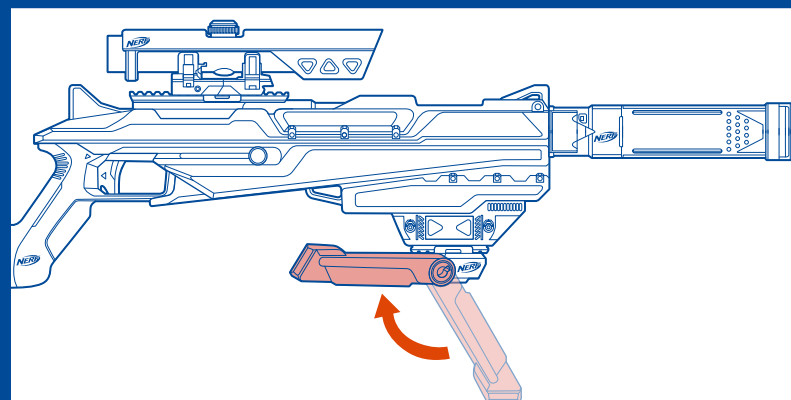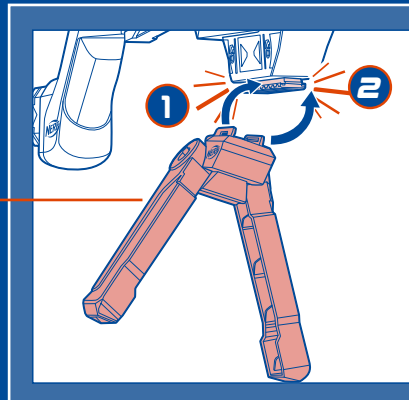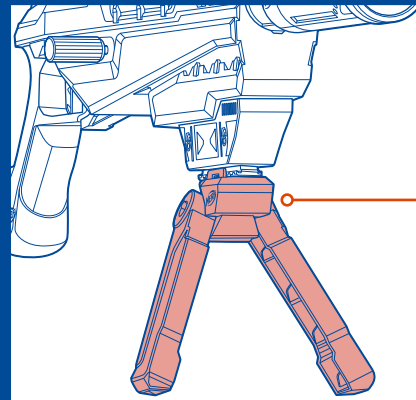

BETÖLTÉS ÉS KILÖVÉS

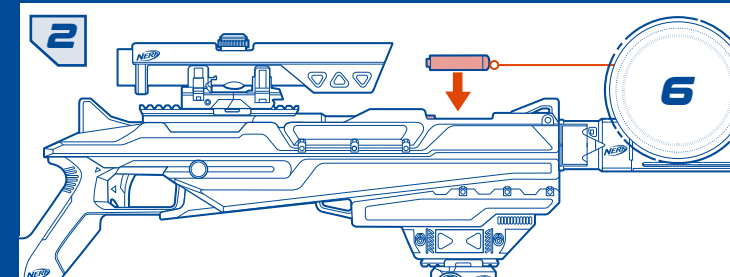
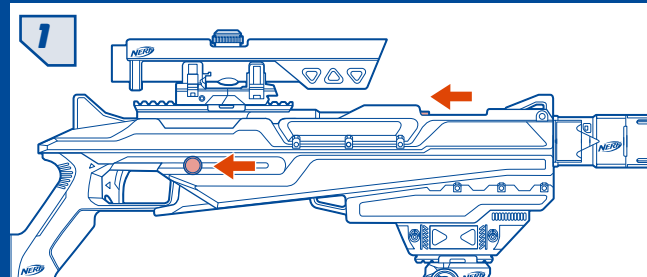


3 TOLD ELŐRE TELJESEN az elsütőszeg.

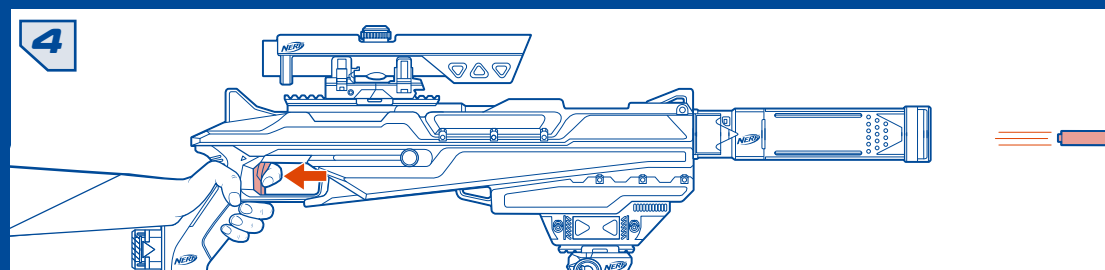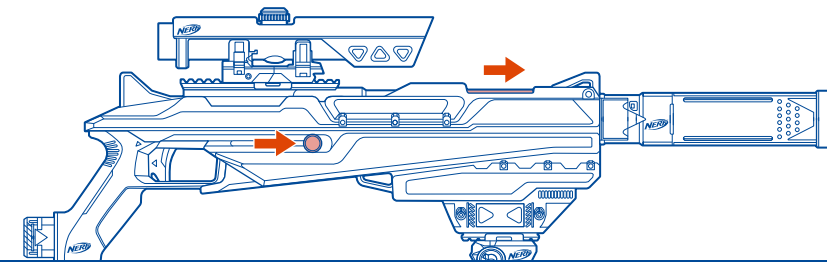


VISSZAÁLLÍTÓ GOMB

Ha úgy látod, hogy az elsütőszeg beragadt, húzd előre a visszaállító gombot, majd told hátra az elsütőszeg.

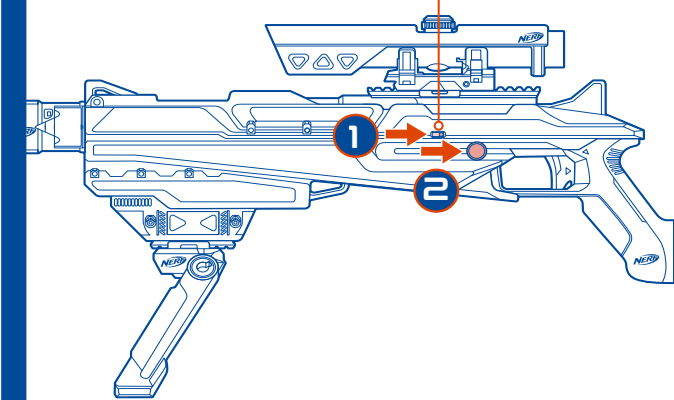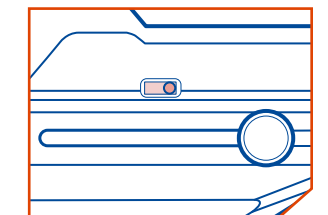


ELAKADÁS MEGSZÜNTETÉSE


1 Húzd teljesen hátra az elsütőszeget.

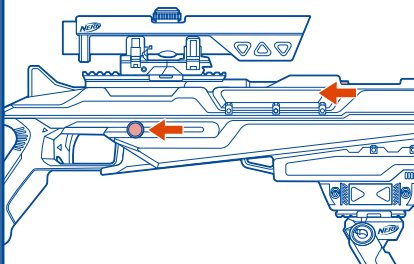

2 Távolítsd el a beszorult lövedékeket.

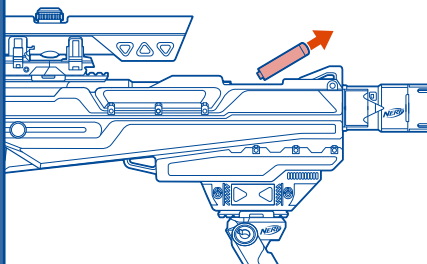


3 A szerelőajtó bezárásához told előre teljesen az elsütőszeget.

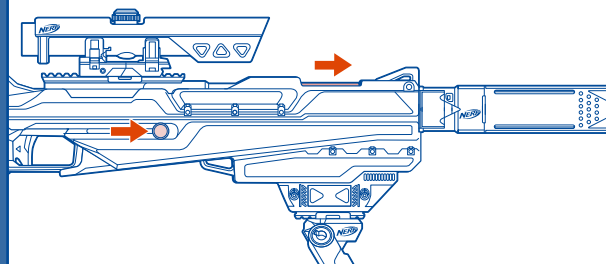



A kilövővel csak akkor lehet lőni, ha az ajtó teljesen zárva van.

LÖVEDÉKTÁROLÓ VÁLTÁMASZ

Felerősítés

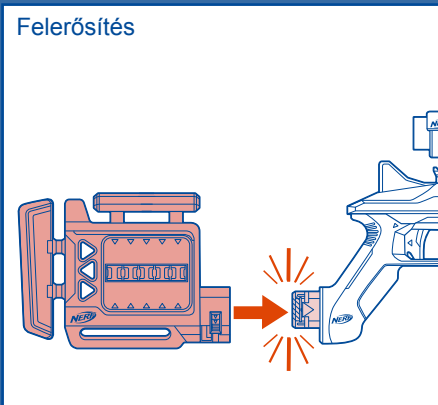

Eltávolítás

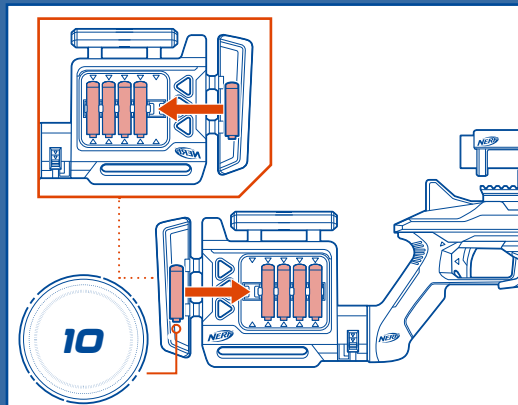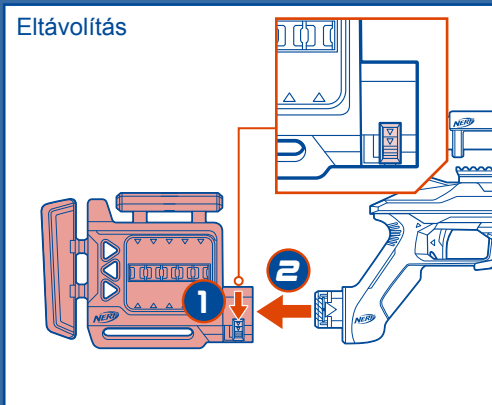

A KILÖVŐ TÁROLÁSA

Ne tárol a kilövőt élesített, tüzelésre kész állapotban. A legjobb teljesítmény érdekében játék után vedd ki a lövedékeket a kilövőből és a váltámaszból.

FIGYELMEZTETÉS: Ne célozz ember vagy állat szemére vagy arcára. Kizárólag az ehhez a termékhez tervezett lövedéket használj. Ne módosítsd a lövedékeket vagy a kilövőt



GÖZ YARALANMALARINI ÖNLEMEK İÇİN:

⚠ **UYARI:** Gözlere ya da yüze nişan almayın. Oyuncuların ve atış mesafesi içinde bulunan kişilerin gözlük takmaları önerilir. Yalnızca orijinal NERF dartlarını kullanın. Diğer dartlar güvenlik standartlarını karşılamayabilir. Dartları ya da dart tabancasını modifiye etmeyin.

8+

DÜRBÜN

NAMLU

**DART HAZNELİ
DİPÇİK**

DAHİLİ ŞARJÖR

TETİK

**SÜRGÜLÜ
MEKANİZMA**

AYAKLI DESTEK


EVÇİL HAYVANLARDAN UZAK TUTUN



LEADOUT
ARCTIC ZERO STRIKER




MONTAJ

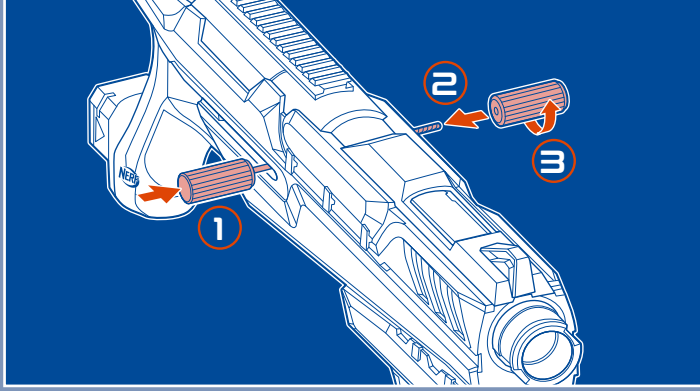


NAMLU



Takma

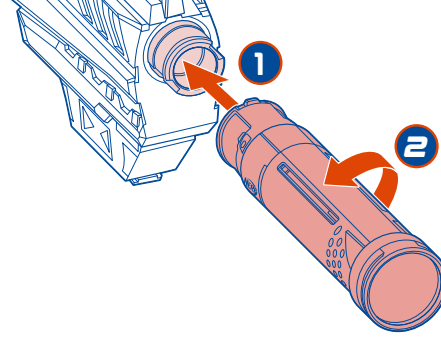




Çıkarma

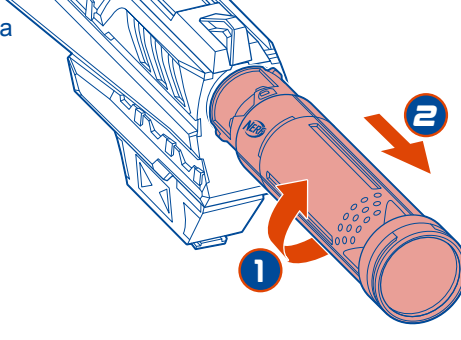



DÜRBÜN

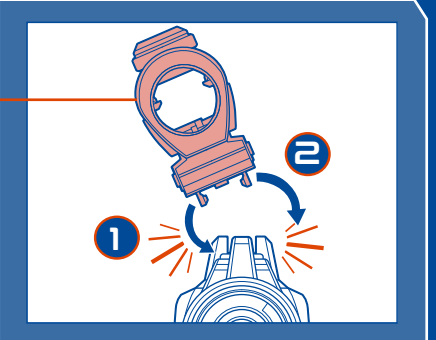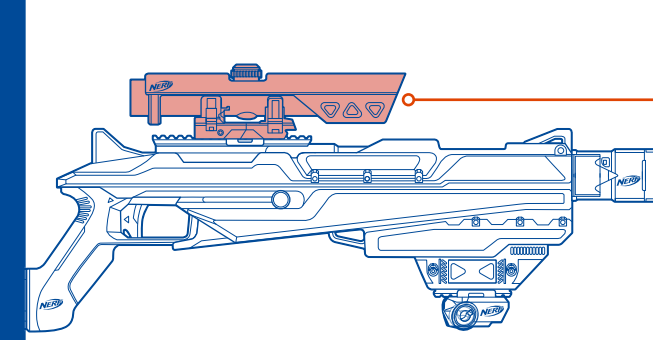



AYAKLI DESTEK

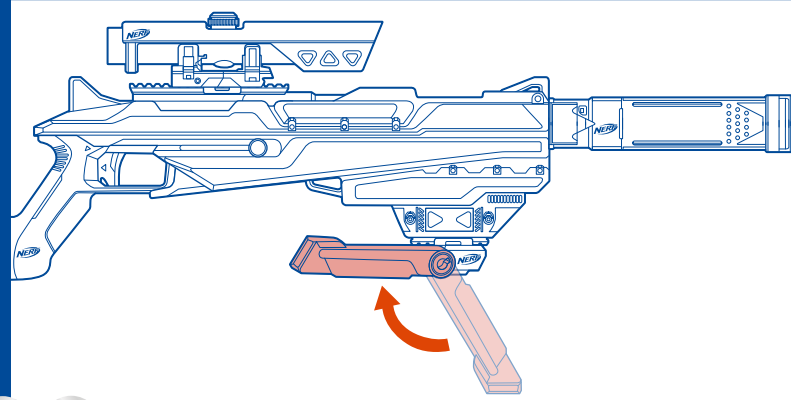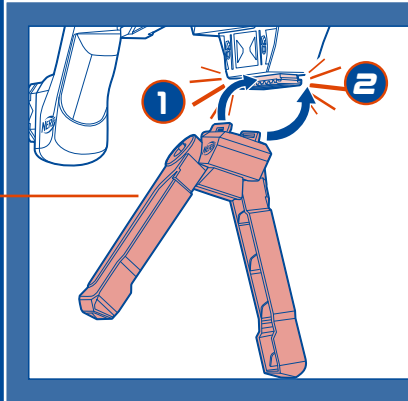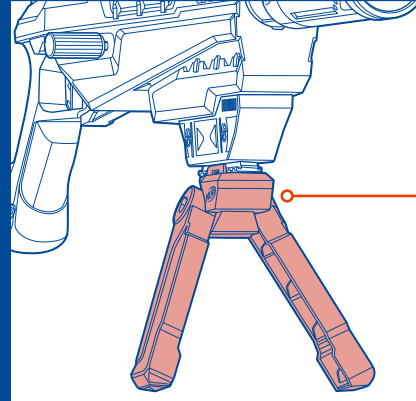

DOLDURMA VE ATIŞ YAPMA

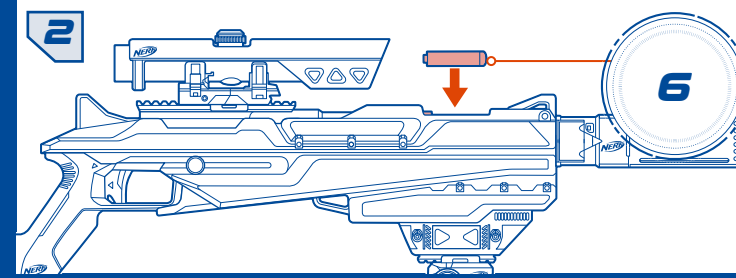
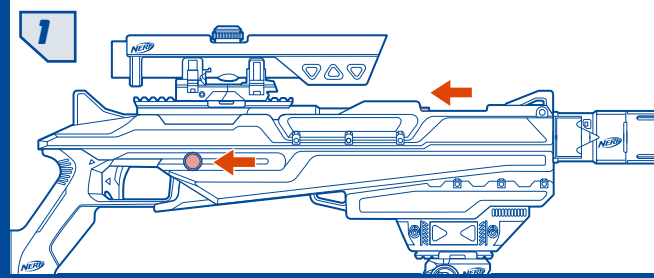


3 SÜRGÜYÜ SONUNA KADAR İLERİ İTİN.

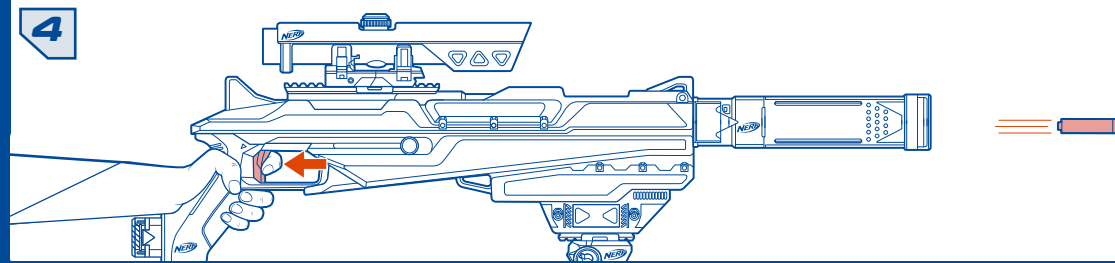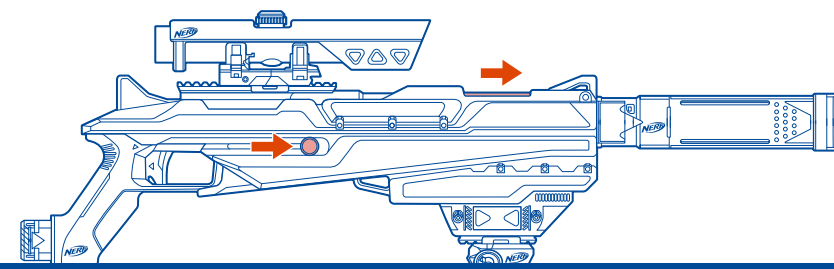


SIFIRLAMA DÜĞMESİ

Sürgünün sıkıştığını düşünüyorsanız sıfırlama düğmesini ileri doğru kaydırın ve sürgüyü geri çekin.

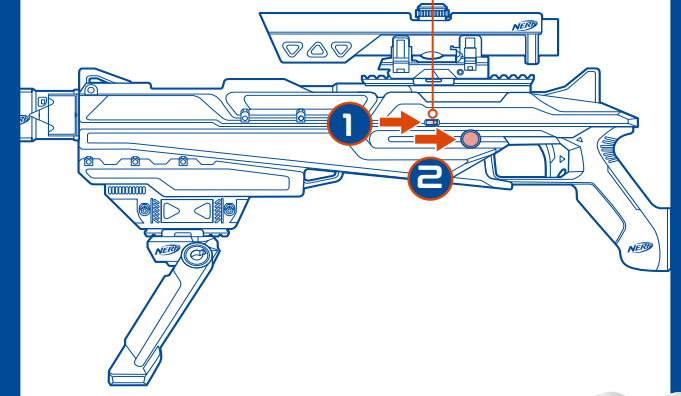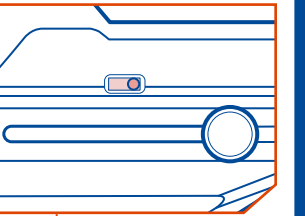


SIKIŞMAYI GİDERME


1 Sürgüyü sonuna kadar geriye çekin.

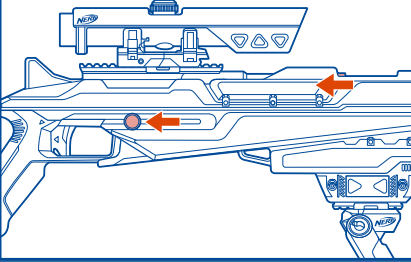

2 Sıkışan dart varsa çıkarın.

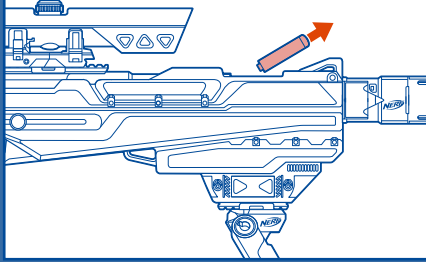


3 Erişim kapağını kapatmak için sürgüyü sonuna kadar ileri itin.

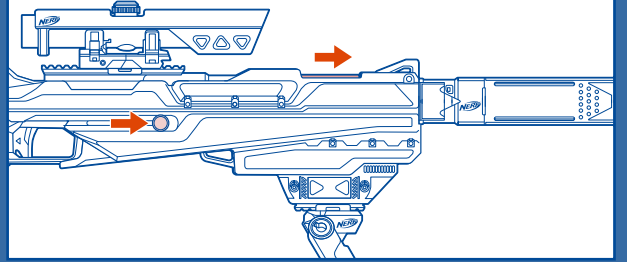



Dart tabancasının atış yapabilmesi için kapağın tam olarak kapalı olması gerekir.

DART HAZNELİ DİPÇİK

Takma

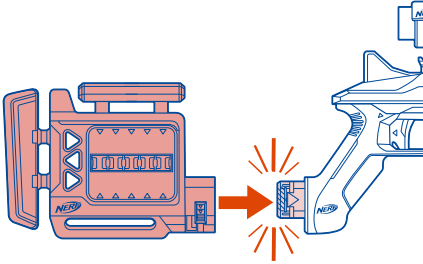

Çıkarma

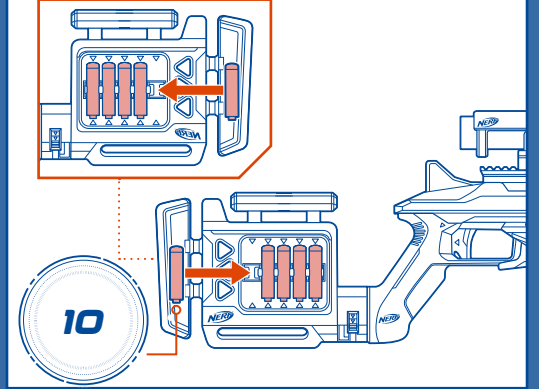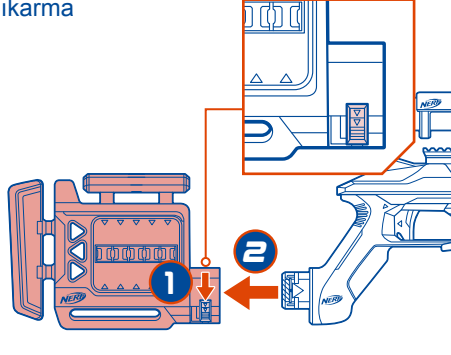

DART TABANCASININ SAKLANMASI

Dart tabancasını kurulu ve atışa hazır olarak saklamayın. En yüksek performans için oynadıktan sonra dartları dart tabancasından ve dipçikten çıkarın.

UYARI: İnsanların veya hayvanların gözlerine ya da yüzüne nişan almayın veya ateş etmeyin. Yalnızca bu ürün için tasarlanan mermileri kullanın. Mermileri veya dart tabancasını modifiye etmeyin.





ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ OČÍ:

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Nemířte do očí nebo obličej. Hráčům a osobám v jejich dosahu doporučujeme používat brýle. Používejte pouze oficiální projektily NERF. Ostatní projektily nemusí splňovat bezpečnostní normy. Projektily ani blaster neupravujte.

ZAMĚŘOVAČ

HLAVEŇ

**PAŽBA SE
ZÁSOBNÍKEM**

VNITŘNÍ ZÁSOBNÍK

SPOUŠŤ

**NATAHOVACÍ
ZÁVĚR**

DVOUNOŽKA


UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DOMÁČÍCH ZVÍŘAT



LEADOUT
ARCTIC ZERO STRIKER




SESTAVENÍ

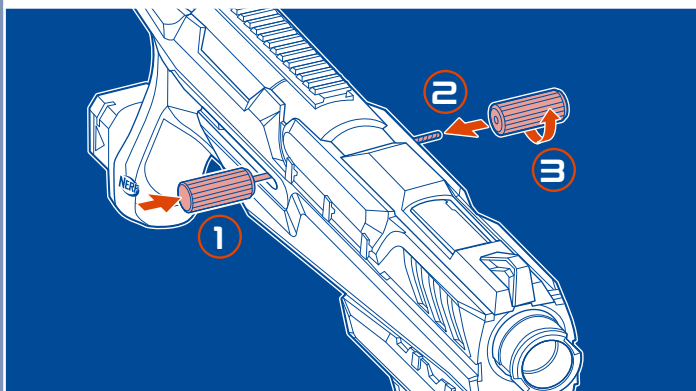


HLAVEŇ



Nasazení

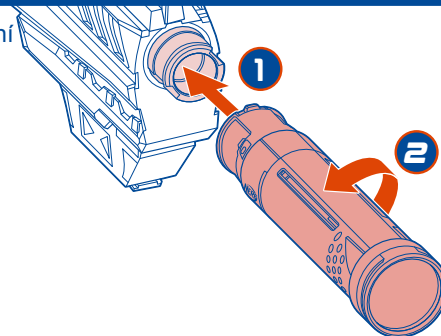




Sejmutí

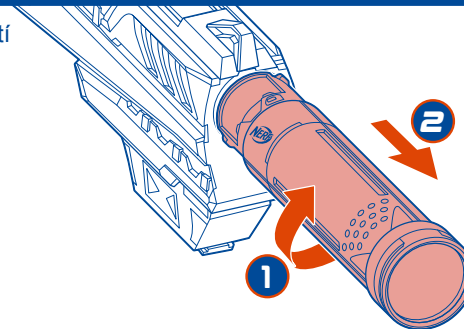



ZAMĚŘOVAČ

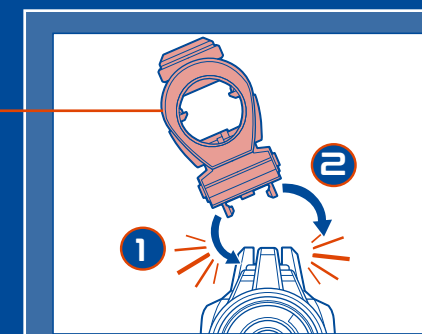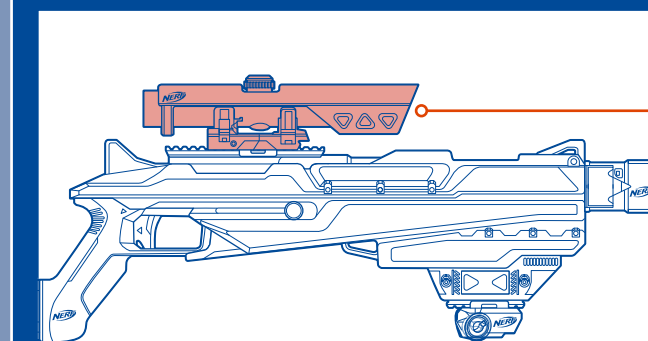



DVOUNOŽKA

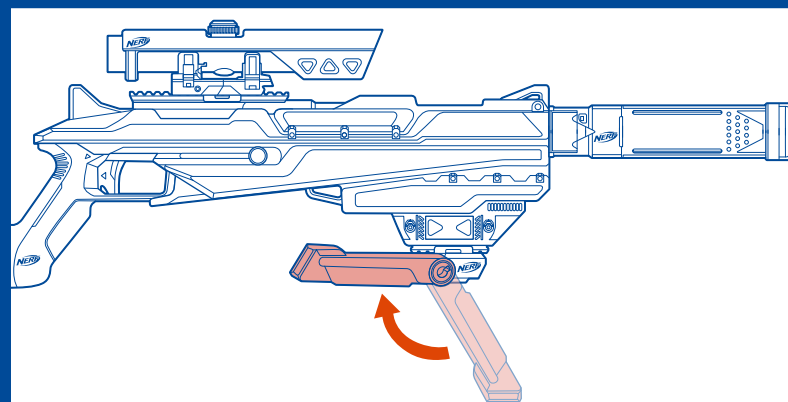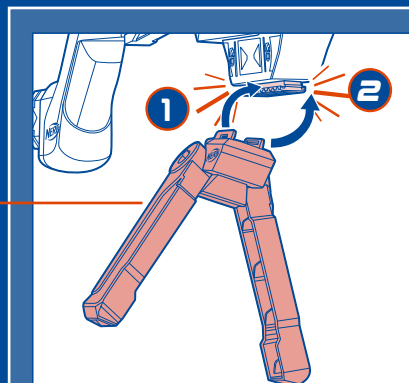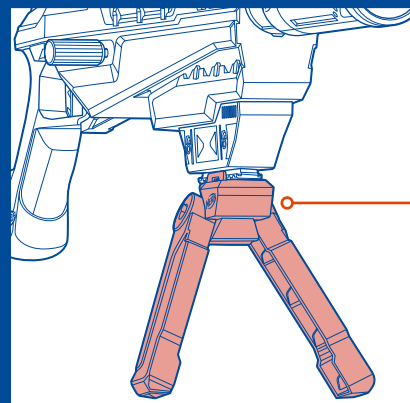

NABÍTÍ A VYSTŘELENÍ

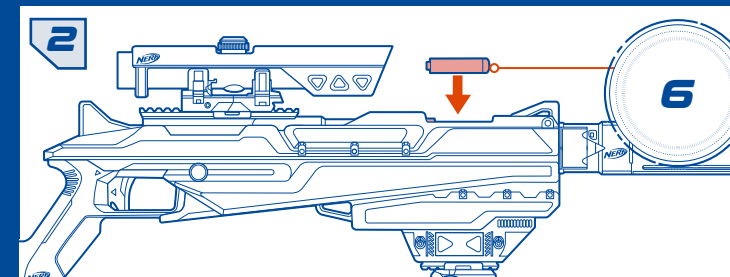
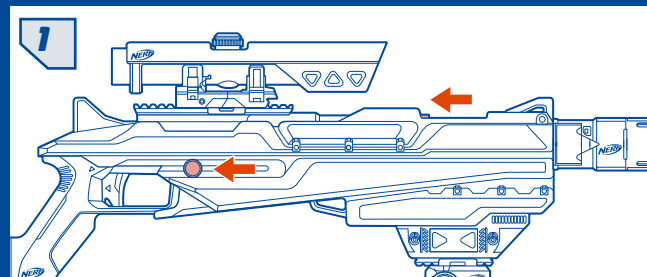


3 Posuňte závěr ZCELA DOPŘEDU.

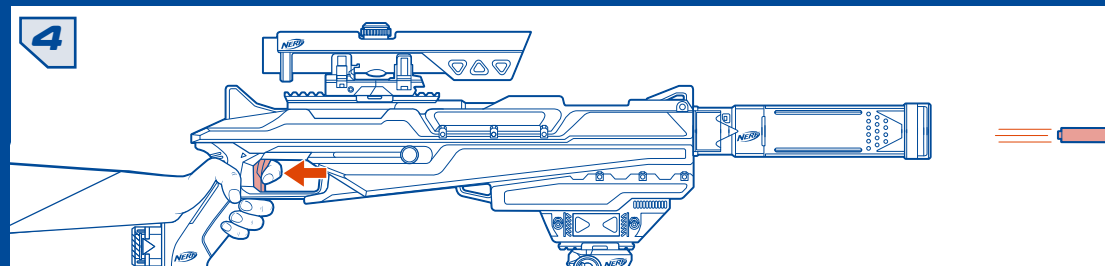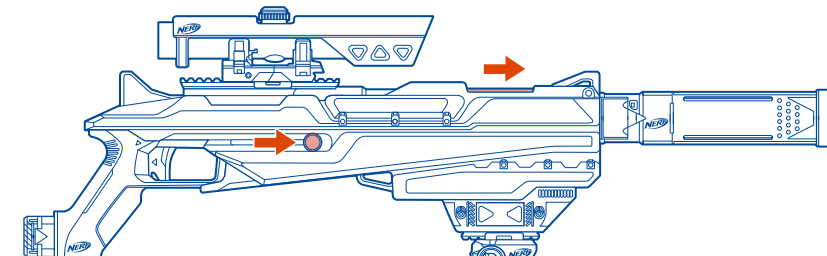


RESETOVACÍ TLAČÍTKO

Pokud se zdá, že se závěr zaseklnul, posuňte resetovací tlačítko dopředu a zatáhněte závěr zpět.

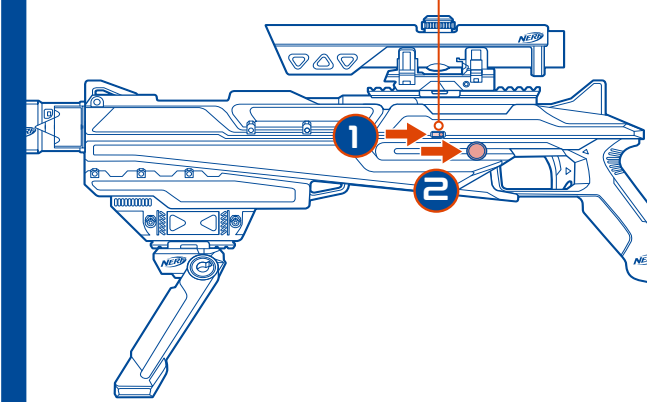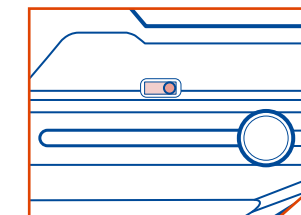


UVOLNĚNÍ ZASEKNUTÉ MUNICE


1 Zatáhněte závěr úplně dozadu.

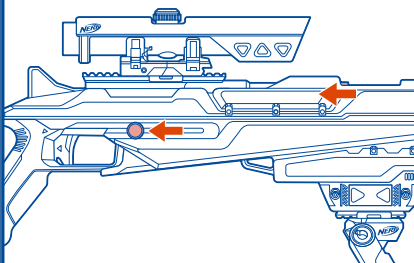

2 Odstraňte všechny zaseknuté šípky.

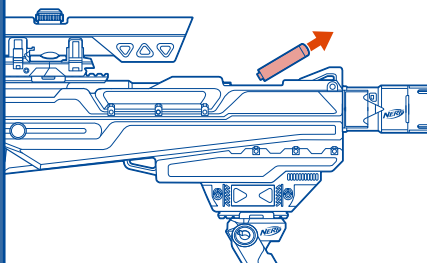


3 Posunutím závěru zcela dopředu zavřete přístupová dvířka.

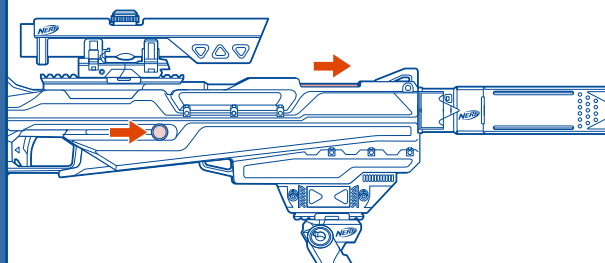



Aby mohl blaster vystřelit, dvířka musí být zcela zavřená.

PAŽBA SE ZÁSOBNÍKEM NA ŠÍPKY

Nasazení

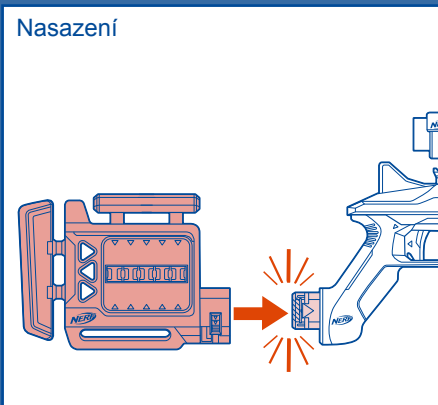

Sejmutí

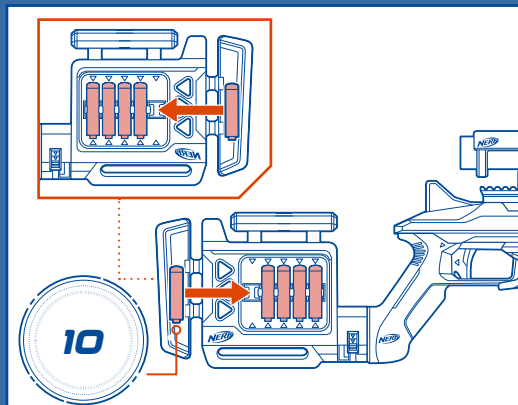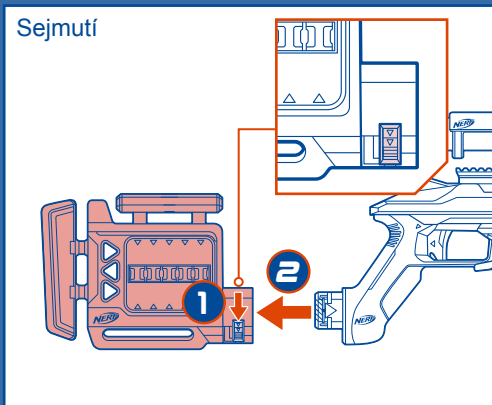

SKLADOVÁNÍ BLASTERU

Blaster neskladujte nabitý a připravený k výstřelu. Optimálního výkonu dosáhnete, pokud po ukončení hry z pažby a blasteru vyndáte všechny šípky.

UPOZORNĚNÍ: Nemiřte ani nestřílejte do očí či do tváře lidí nebo zvířat. Používejte pouze projektily určené pro tento produkt. Projektily ani odpalovač projektilů neupravujte



VYHNITE SA PORANENIU OČÍ:

UPOZORNENIE: Nemerte na oči ani na tvár. Odporúčame, aby hráči aj ľudia v dosahu mali ochranu očí. Používajte iba oficiálne strely NERF. Iné strely nemusia spĺňať bezpečnostné štandardy. Neupravujte strely ani pištoľ.

8+

ZAMERIAVAČ

HLAVEŇ

PAŽBA SO
ZÁSOBNÍKOMVNÚTORNÝ
ZÁSOBNÍK

SPÚŠŤ

NAŤAHOVACIA
ZÁPADKA

DVOJNOŽKA


UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DOMÁCH ZVIERAT




LEADOUT
ARCTIC ZERO STRIKER




MONTÁŽ

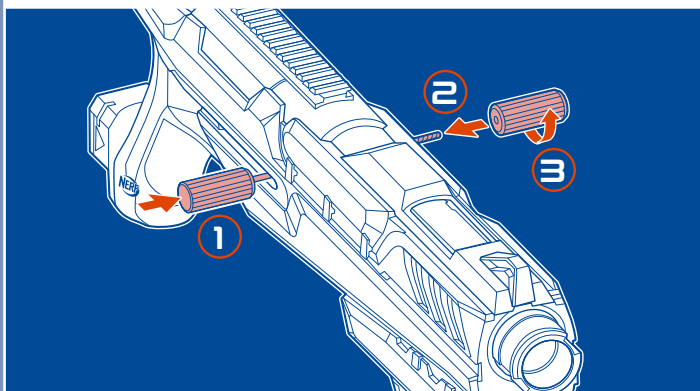


HLAVEŇ

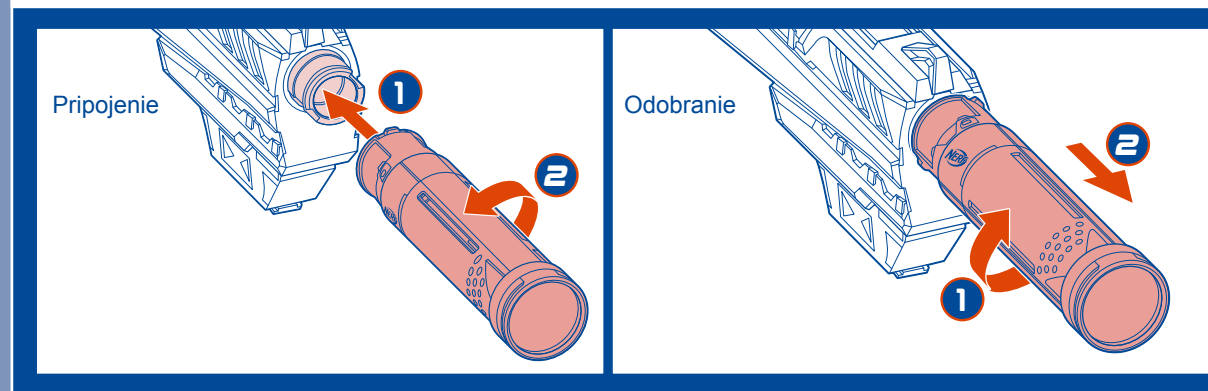


ZAMERIAVAČ

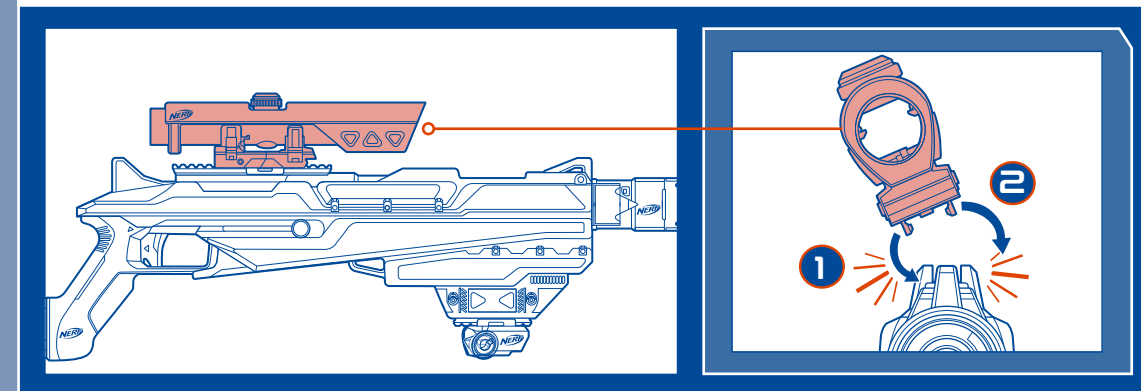


DVOJNOŽKA

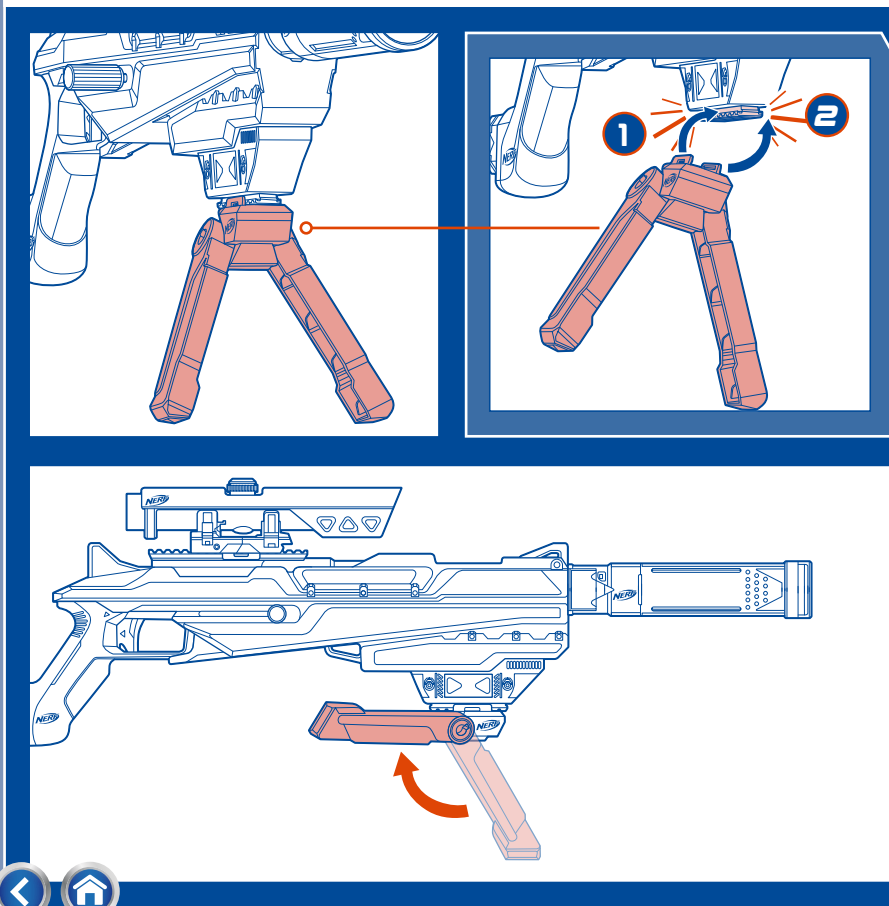

NABITIE A VYSTRELENIE

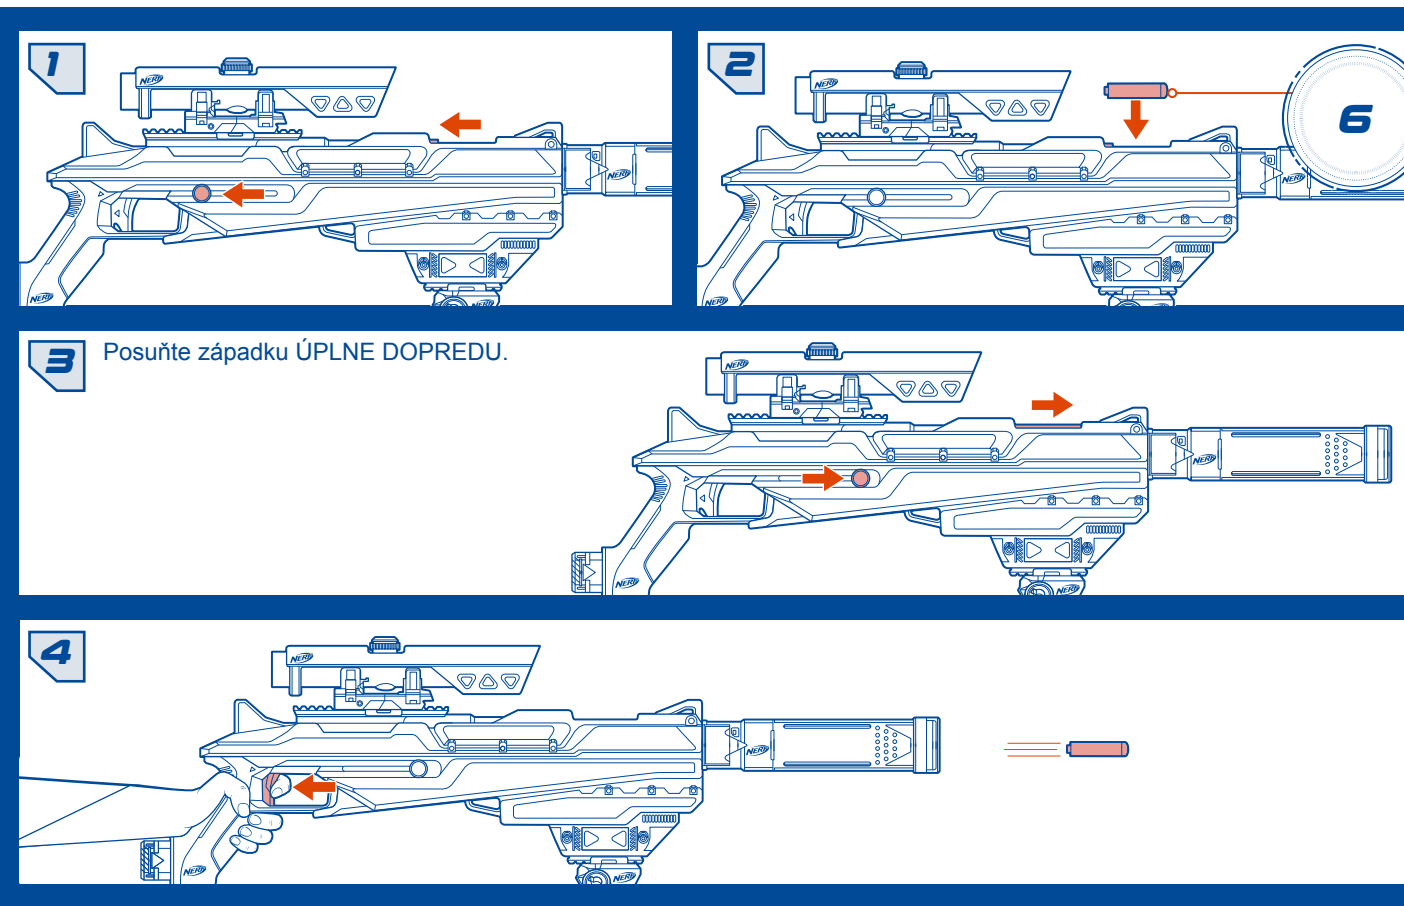


TLAČIDLO NA RESETOVANIE

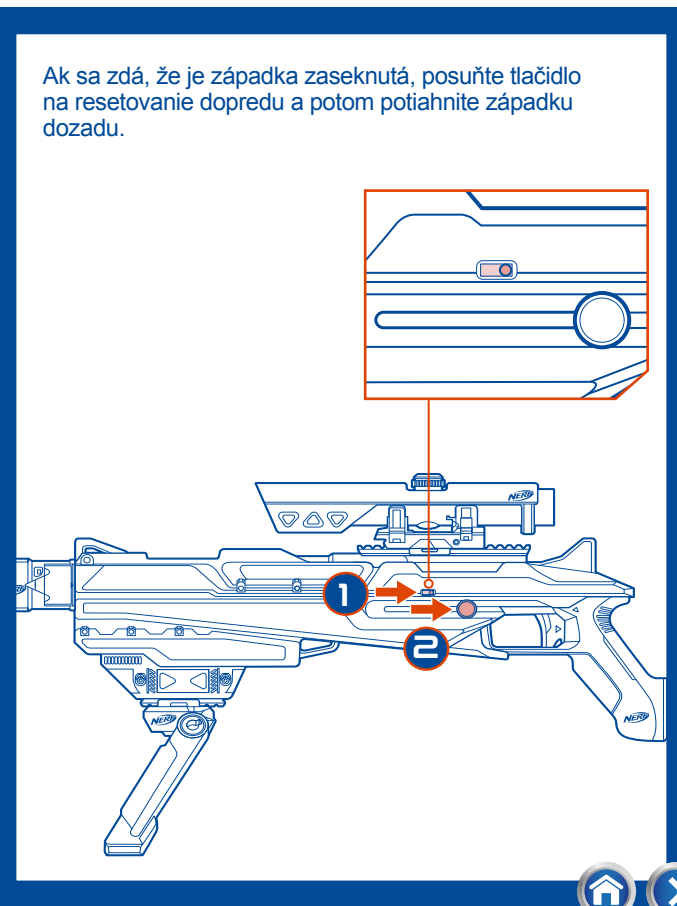


ODSTRÁNENIE ZASEKNUTIA


1 Potiahnite západku úplne dozadu.

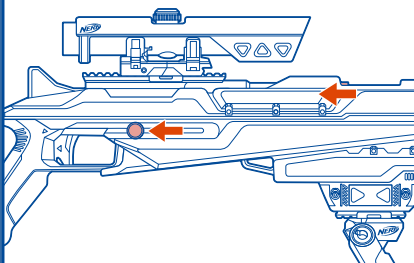

2 Vyberte všetky zaseknuté šípky.

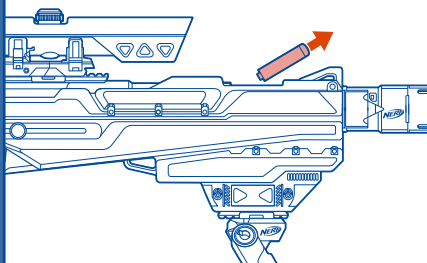


3 Posunutím západky úplne dopredu zatvorte prístupové dverka.

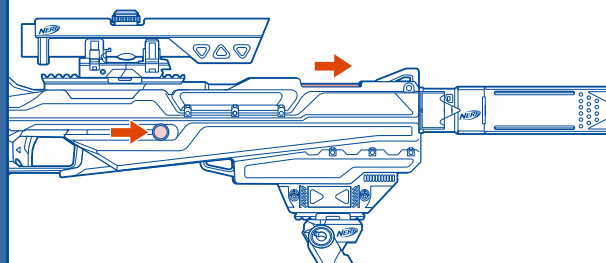



Dverka musia byť úplne zatvorené, aby blaster vystrelil.

PAŽBA SO ZÁSOBNÍKOM NA ŠÍPKY

Pripojenie

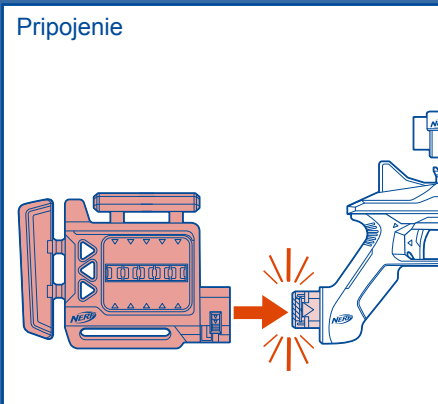

Odobranie

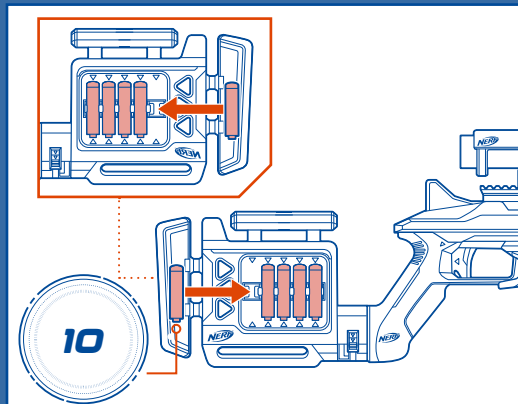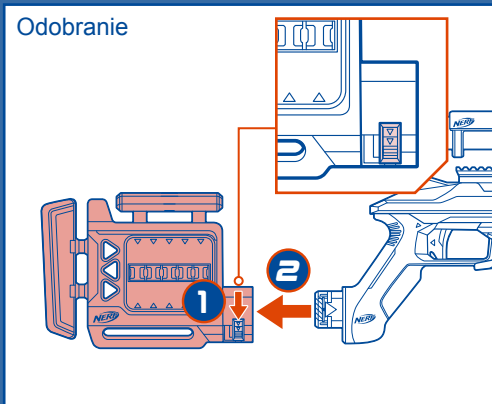

SKLADOVANIE BLASTERA

Blaster neodkladajte natiahnutý a pripravený na strelbu. Optimálneho výkonu dosiahnete, ak po ukončení hry z pažby a blastera vyberiete všetky šípky.

UPOZORNENIE: Nemierte ani nestrieľajte do očí ani tváre ľuďom ani zvieratám. Používajte iba strely určené pre tento výrobok. Neupravujte strely ani odpalovač striel



PENTRU A EVITA RĂNIREA OCHILOR:

⚠️ AVERTISMENT: nu ținti spre ochi sau spre față. Recomandăm jucătorilor și persoanelor din apropiere să poarte ochelari. Folosește doar proiectilele oficiale NERF. Este posibil ca alte proiectile să nu respecte standardele de siguranță. Nu modifica proiectilele sau blasterul.

LUNETĂ

ȚEAVĂ

PAT DE DEPOZITARE

ÎNCĂRCĂTOR INTERN

TRĂGACI

ACTIONARE PRIN PERCUTOR

BIPOD


NU LĂSA LA ÎNDEMÂNA ANIMALELOR DE COMPANIE



LEADOUT
ARCTIC ZERO STRIKER




ASAMBLARE

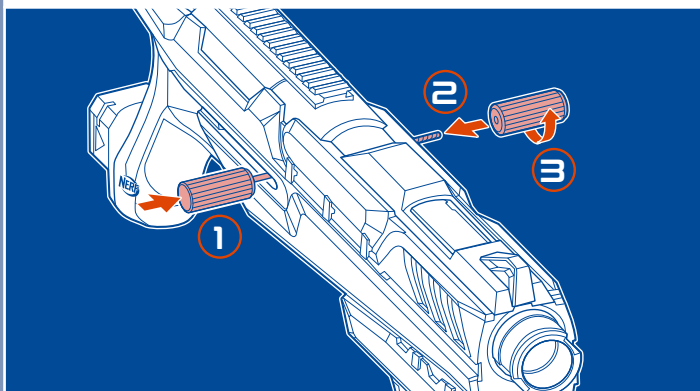


ȚEAVĂ



Atașează

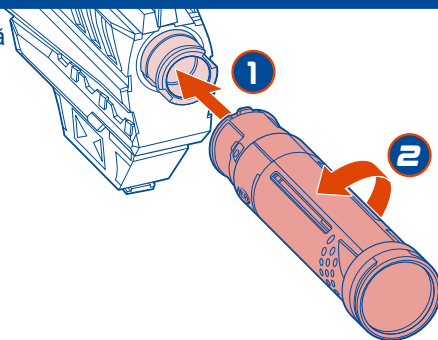




Scoate

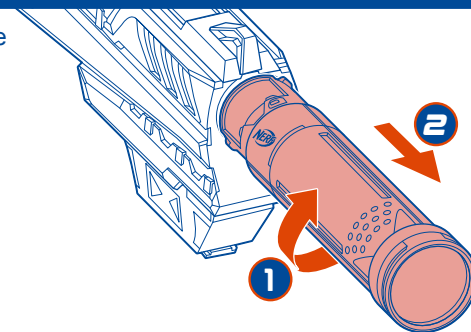



LUNETĂ

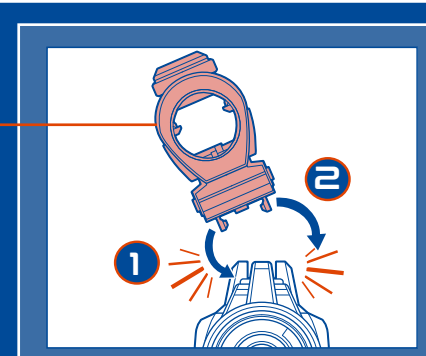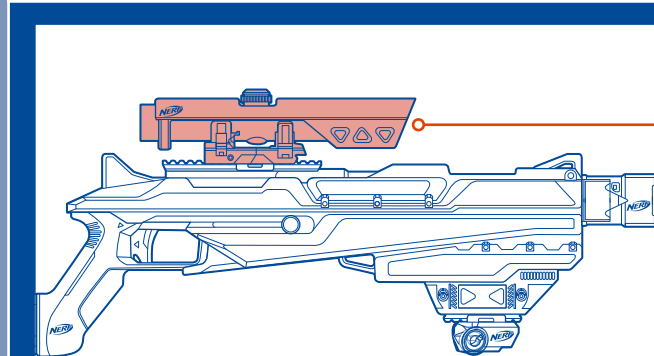



BIPOD

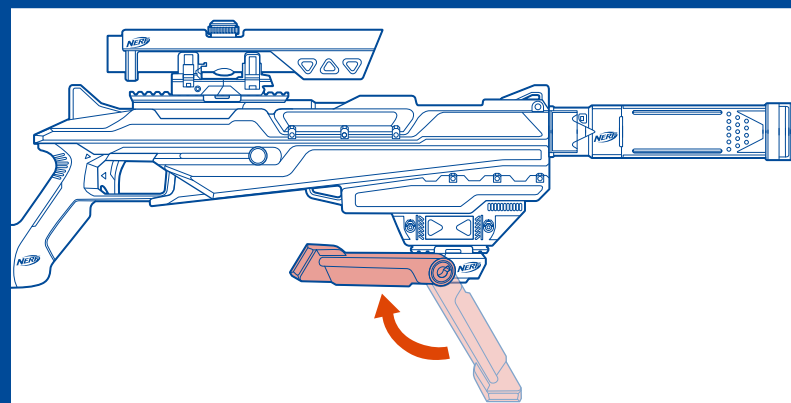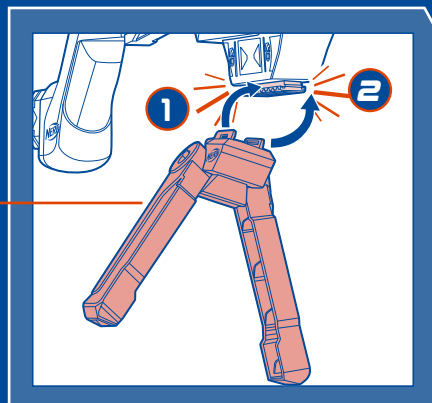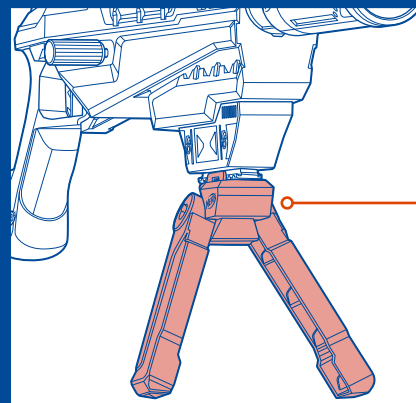

ÎNCĂRCAREA ȘI TRAGEREA

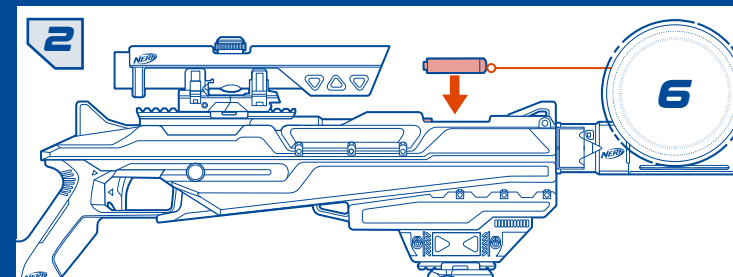
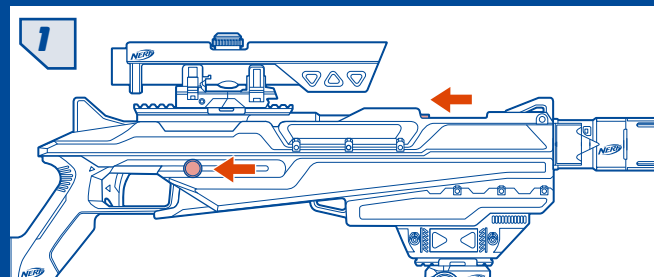


3 Împinge percutorul ÎNAINTE, PÂNĂ LA CAPĂT.

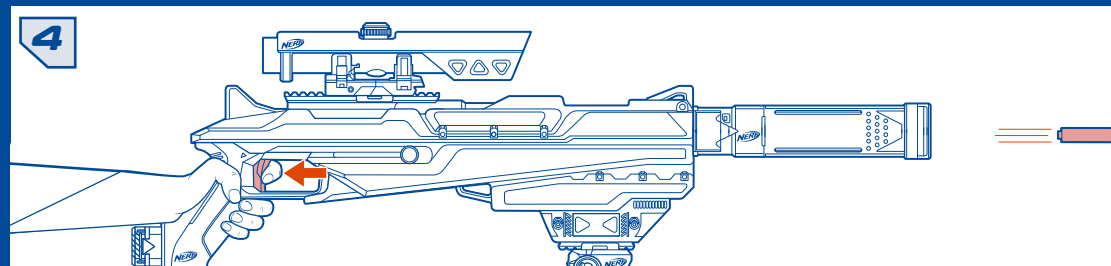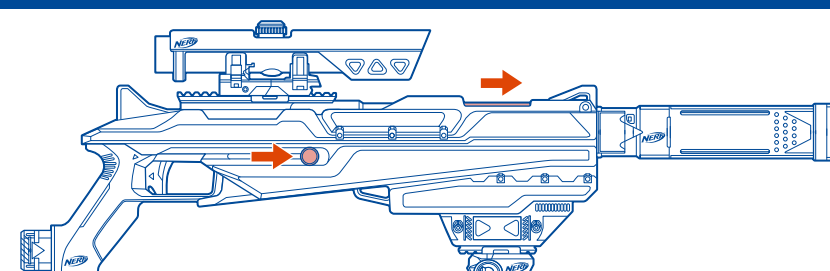


BUTON DE RESETARE

Dacă percutorul pare blocat, glisează butonul de resetare și trage percutorul înapoi.

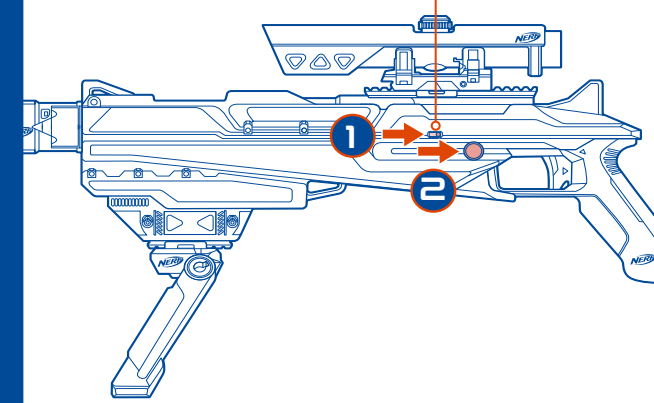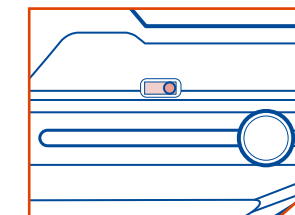


DEBLOCAREA


1 Trage percutorul înapoi, până la capăt.

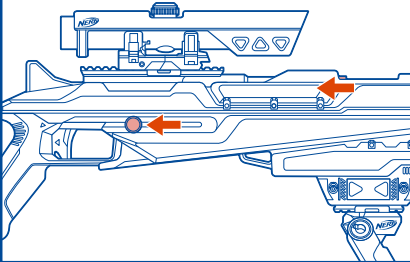

2 Îndepărtează eventualele săgeți blocate.

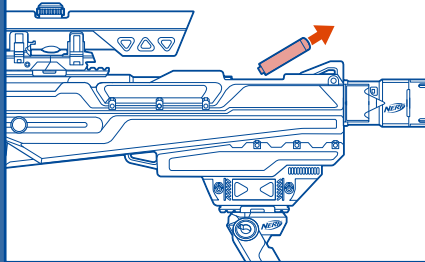


3 Împinge percutorul înainte, până la capăt, pentru a închide clapeta de acces.

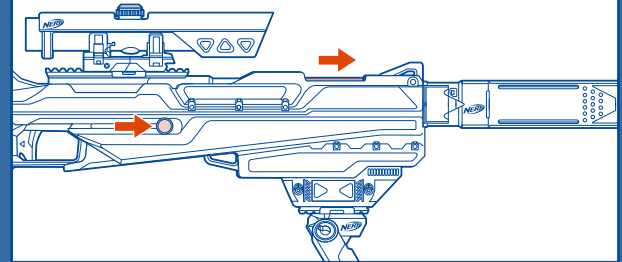



Clapeta de acces trebuie să fie complet închisă pentru a putea trage cu blasterul.

PAT DE DEPOZITARE SĂGEȚI

Atașează

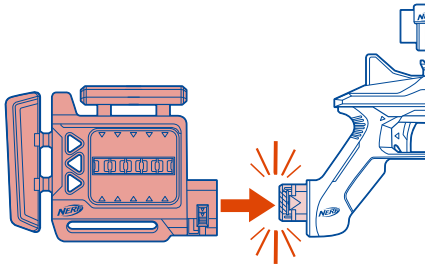

Scoate

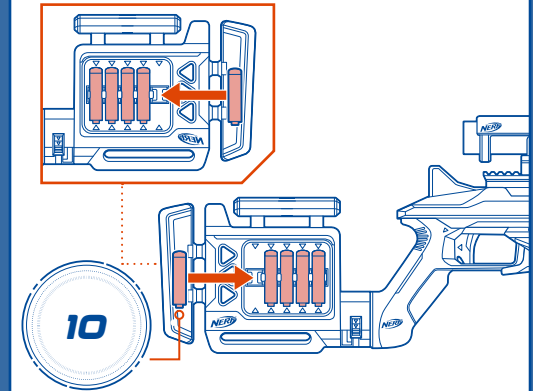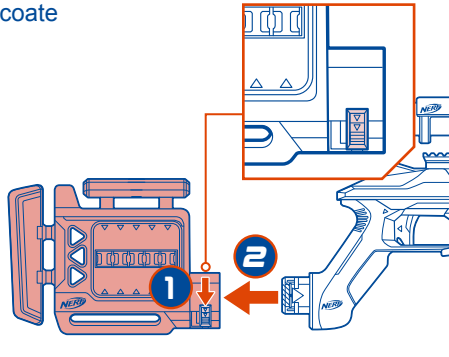

DEPOZITAREA BLASTERULUI

Nu depozita blasterul armat și pregătit de tragere. Pentru cele mai bune performanțe, scoate săgețile din blaster și din pat după joacă.

AVERTISMENT: nu îndrepta și nu ținti spre fețele sau ochii oamenilor sau animalelor. Utilizează doar proiectilele compatibile cu acest produs. Nu modifica proiectilele sau blasterul cu proiectile.





ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ НА ОЧИТЕ:



ВНИМАНИЕ:

Не се прицелвайте към очите или лицето. Препоръчва се играчите и застаналите наблизо хора да носят някакви очила. Използвайте само официални NERF снаряди. Другите снаряди може да не отговарят на стандартите за безопасност. Не модифицирайте снарядите или бластера.

ОПТИЧЕСКИ
МЕРНИК

ЦЕВ

ПРИКЛАД ЗА
СЪХРАНЯВАНЕ

ВЪТРЕШЕН
ПЪЛНИТЕЛ

СПУСЪК

ЗАРЕЖДАНЕ С
ЛОСТ

ДВУНОГА


ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ




NERF

ARCTIC ZERO STRIKER


СГЛОбЯВАНЕ

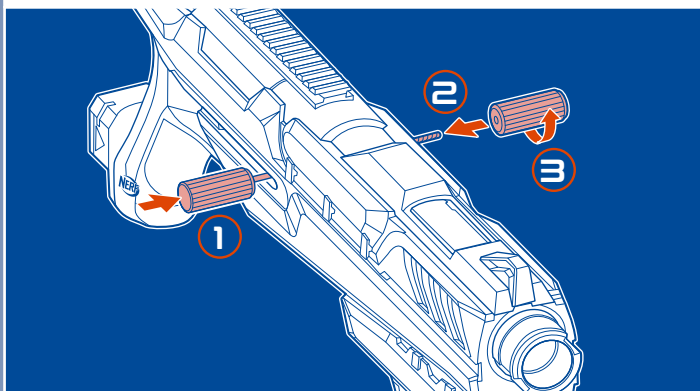


ЦЕВ

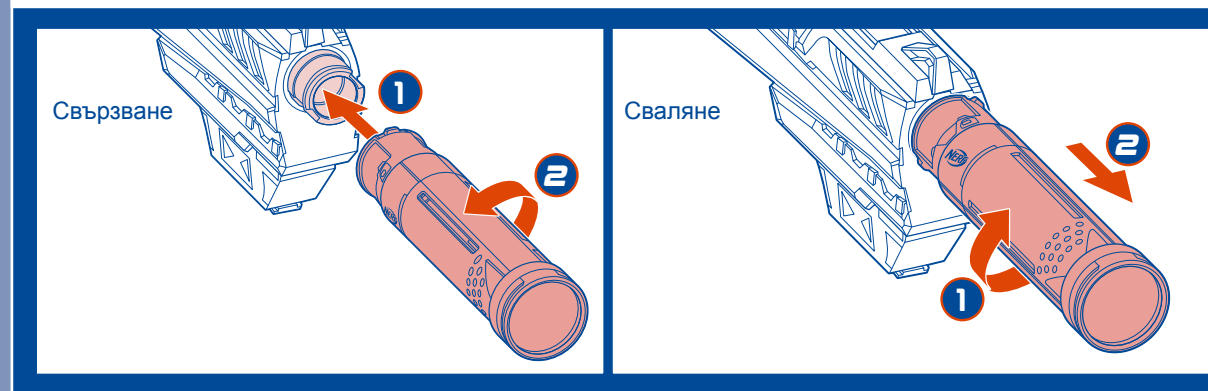


ОПТИЧЕСКИ МЕРНИК

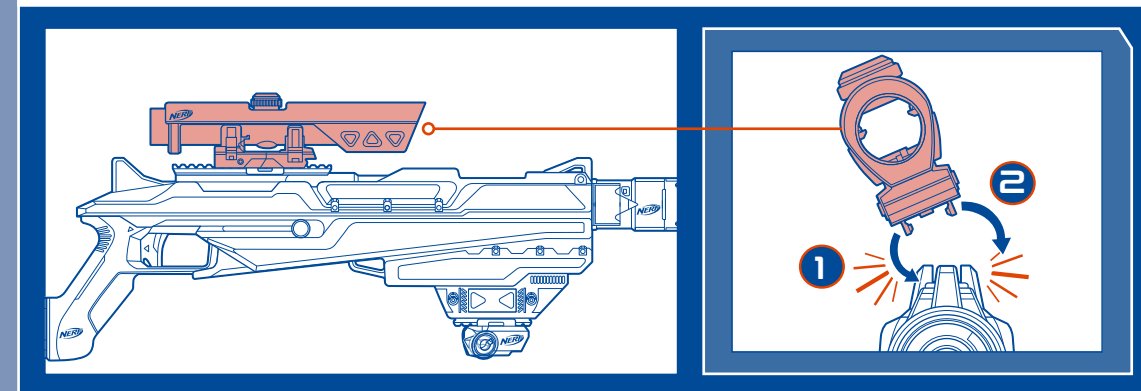

ДВУНОГА

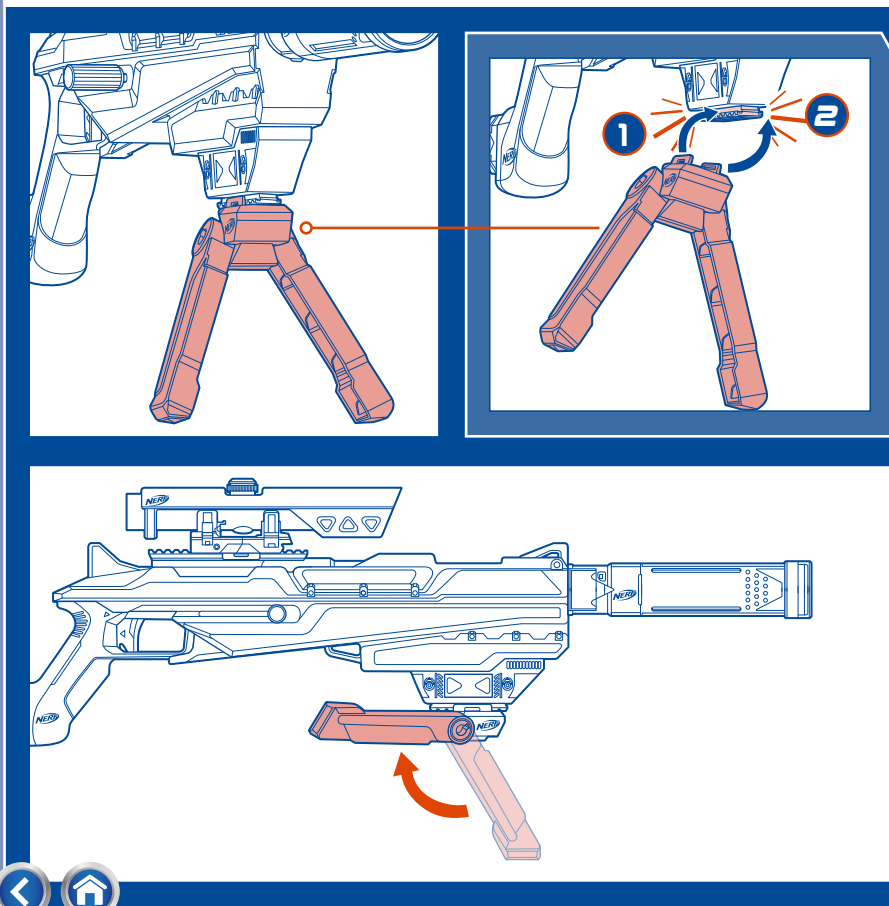


ЗАРЕЖДАНЕ И ИЗСТРЕЛ

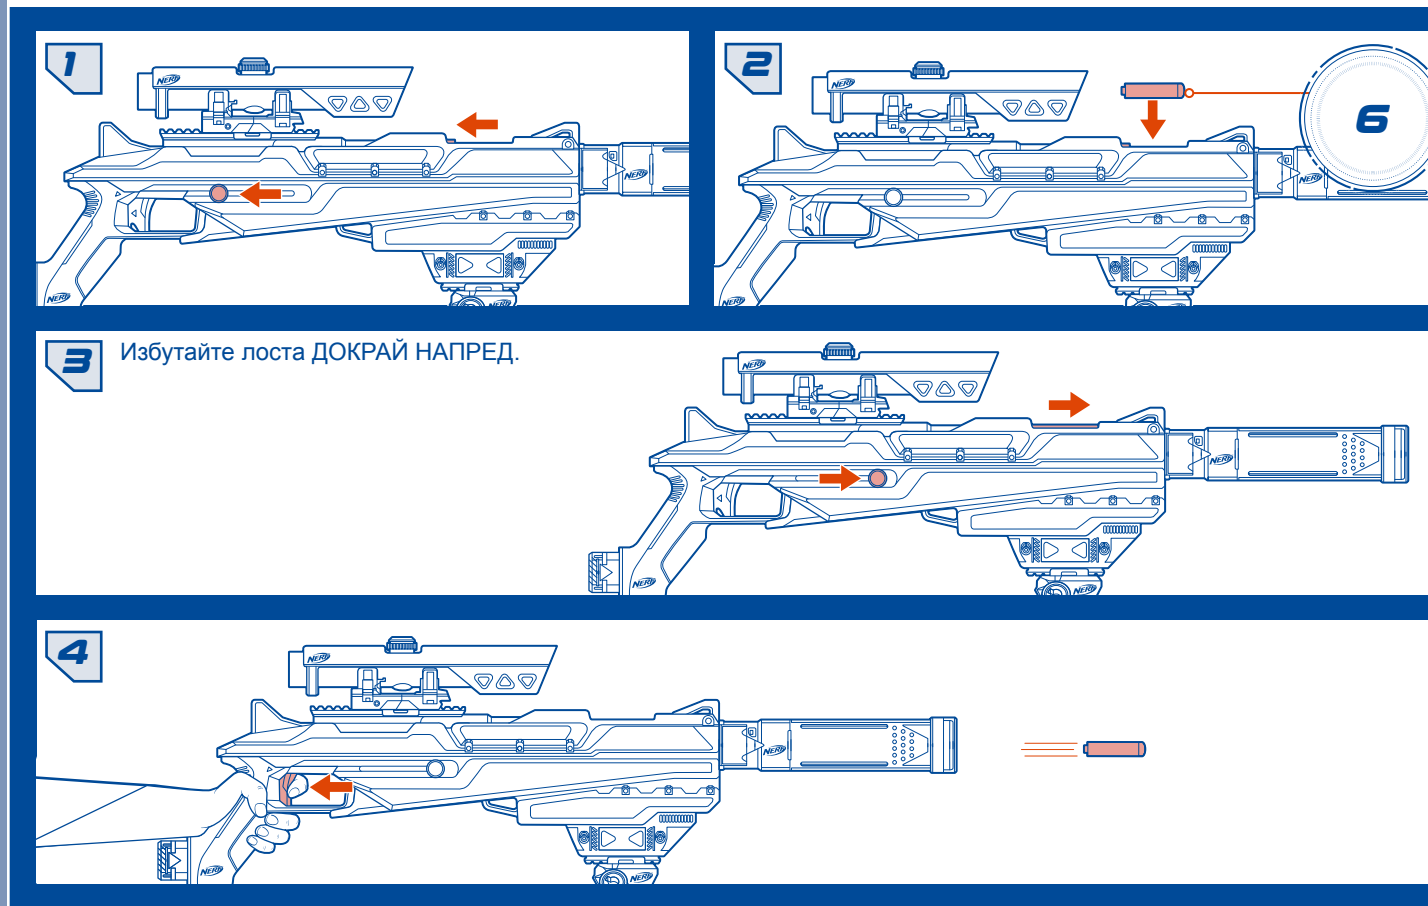


БУТОН ЗА НУЛИРАНЕ

Ако лостът заседне, плъзнете бутона за нулиране напред и изтеглете лоста назад.

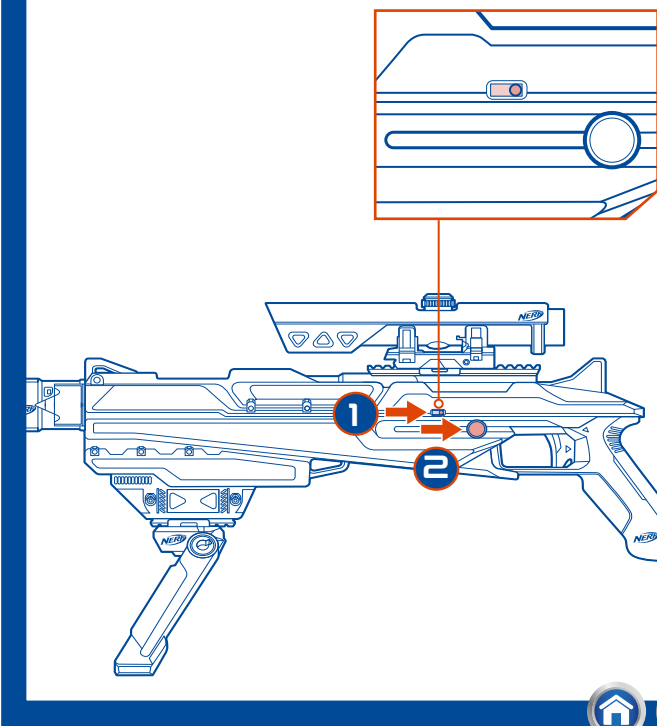


ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАСЯДАНЕ


1 Издърпайте лоста докрай назад.

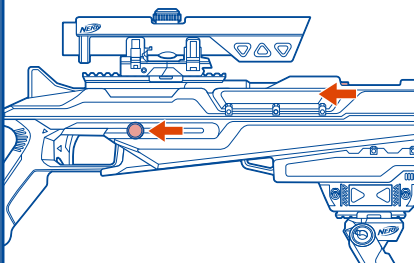

2 Махнете всички заседнали стрелички.

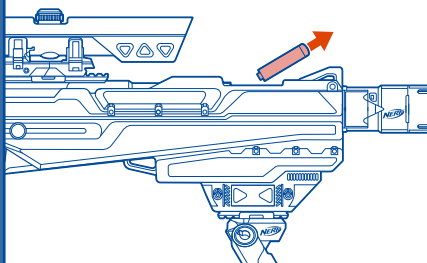


3 Избутайте лоста докрай напред, за да затворите вратата за достъп.

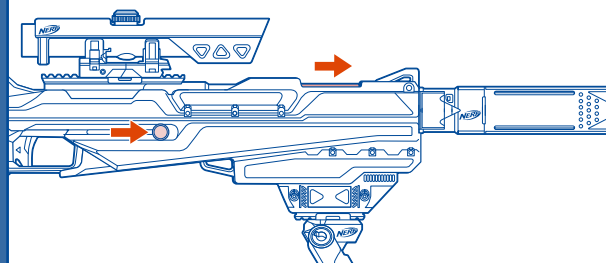



Вратичката трябва да е напълно затворена, за да стреля бластерът.

ПРИКЛАД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА СТРЕЛИЧКИ

Свързване

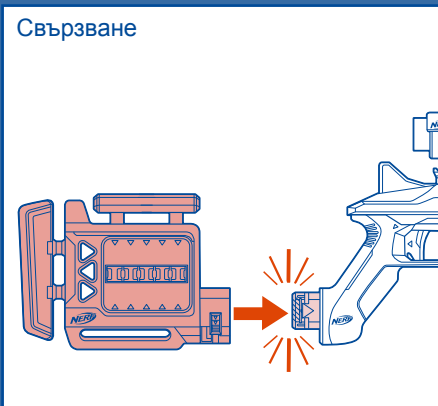

Сваляне

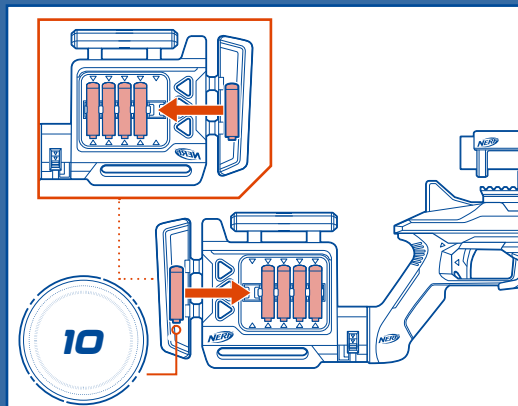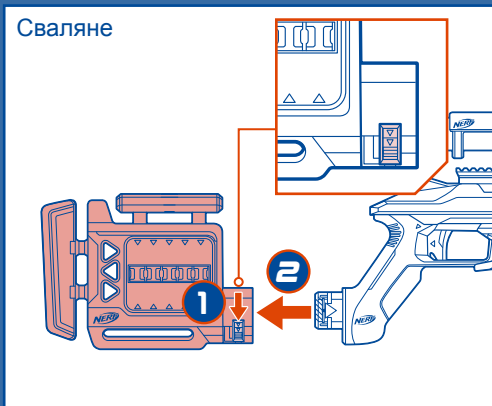

СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИЯ БЛАСТЕР

Не съхранявайте бластера зареден и готов за стрелба. За най-добри резултати изваждайте стреличките от бластера и приклада след игра.

ВНИМАНИЕ: Не се прицелвайте и не стреляйте в очите или лицето на хора или животни. Използвайте само боеприпаси, предназначени за този продукт. Не изменяйте боеприпасите и бластера



DA BISTE IZBJEGLI OZLJEDE OKA:

⚠ UPOZORENJE: Ne ciljajte oči ili lice. Preporučuje se upotreba zaštite za oči za igrače i osobe u dometu ispaljivača. Upotrebljavajte samo službene projekte NERF. Drugi projektili možda ne udovoljavaju sigurnosnim normama. Ne mijenjajte projekte ili ispaljivač.

8+

CILJNIK

CIJEV

KUNDAK ZA
POHRANU

UNUTARNJI OKVIR

OKIDAČ

RADNJA
MEHANIZMA ZA
REPETIRANJE

DVONOŽAC


DRŽITE DALJE OD DOHVATA KUĆNIH LJUBIMACA




LEADOUT
ARCTIC ZERO STRIKER




SASTAVLJANJE

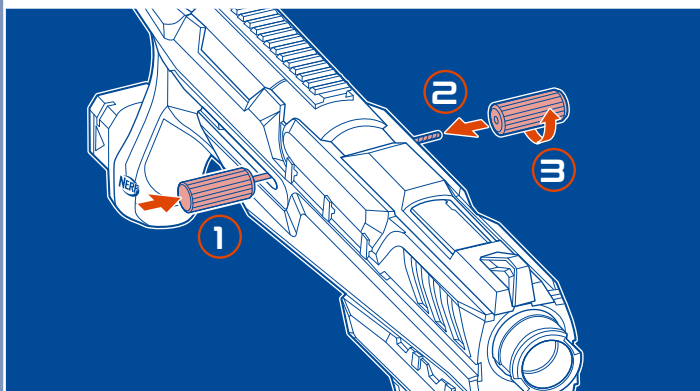


CIJEV

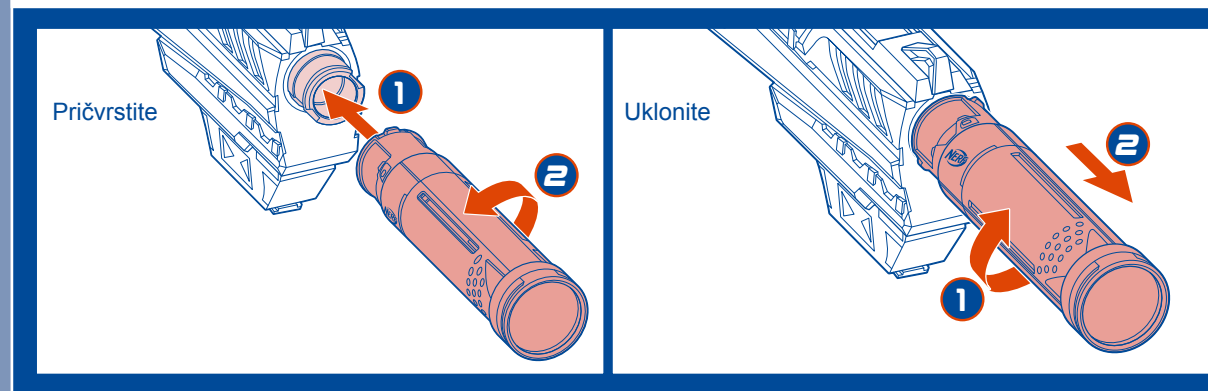


CILJNIK

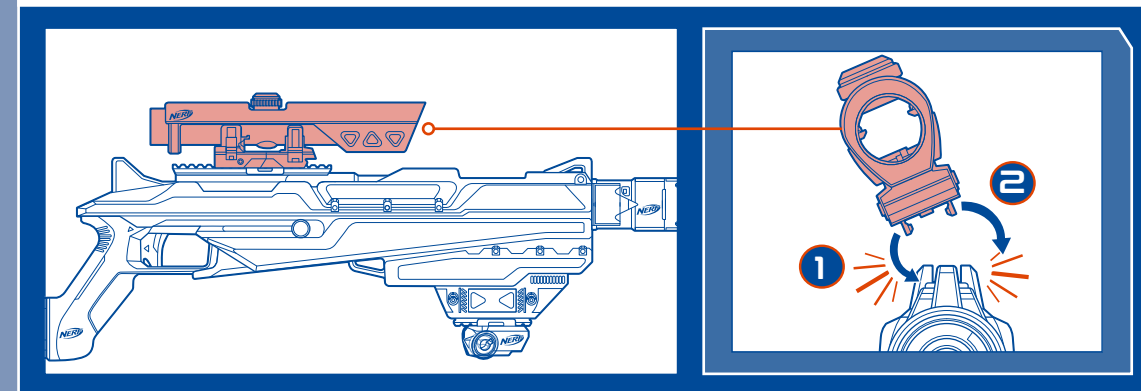

DVONOŽAC

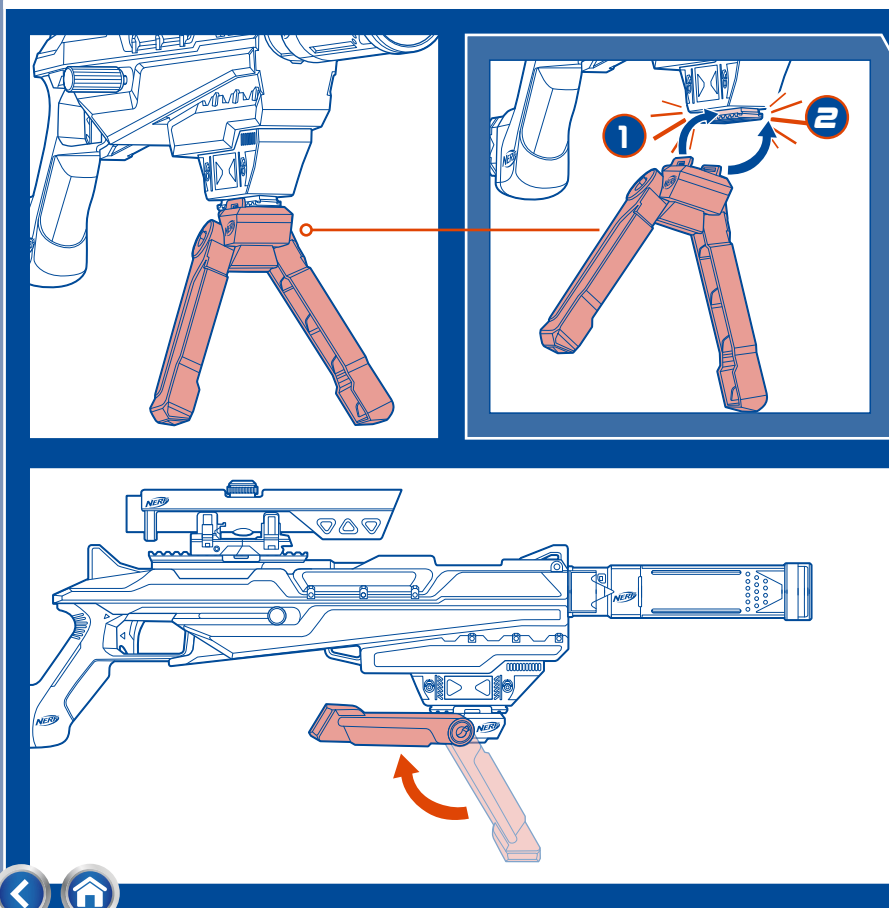


PUNJENJE I PUCANJE

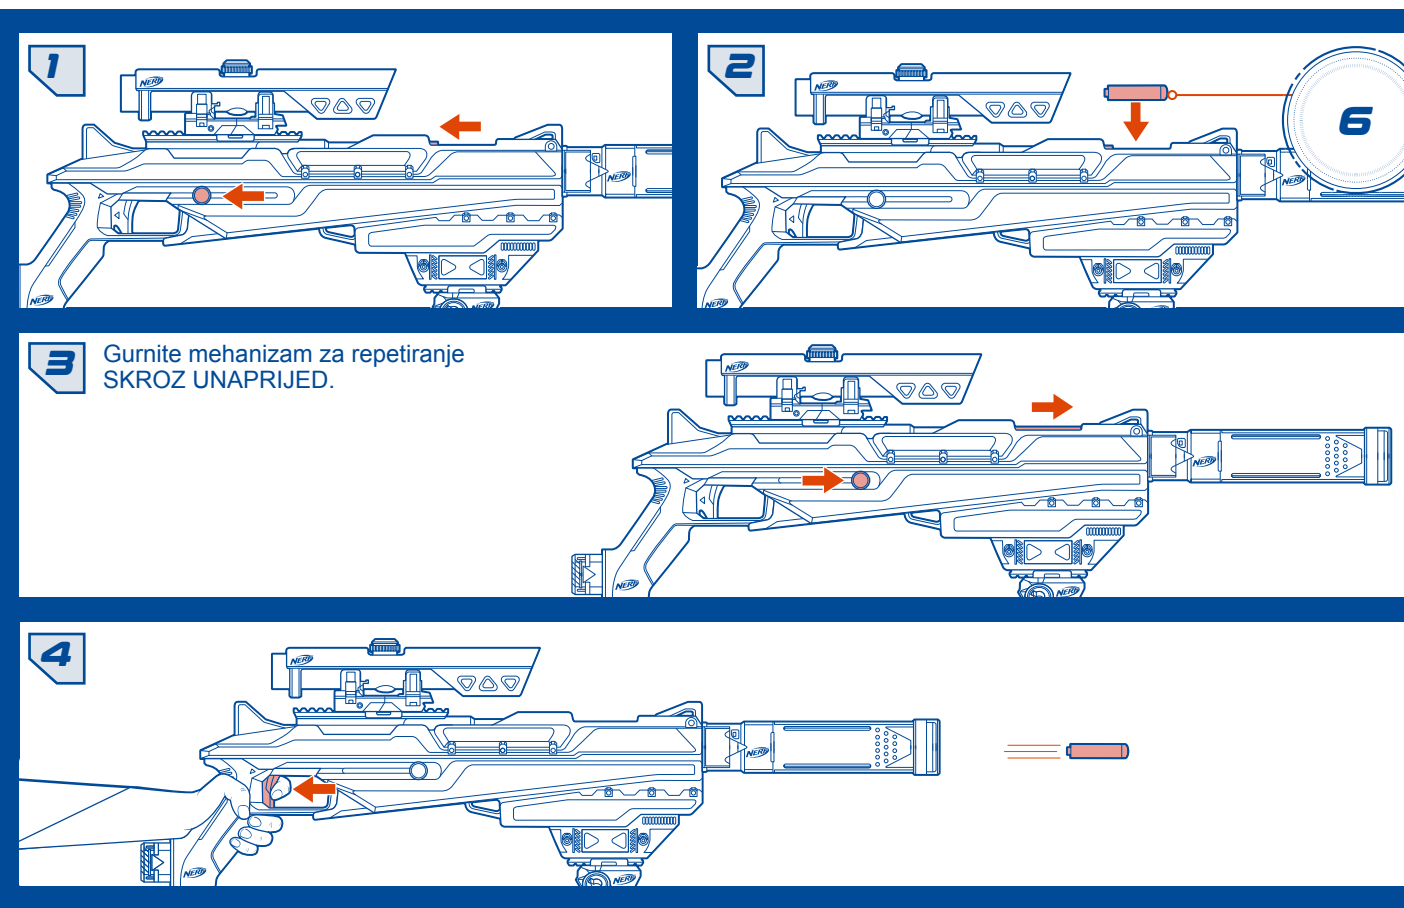


GUMB ZA PONOVO POSTAVLJANJE

Ako se mehanizam za repetiranje čini zaglavljnim, povucite unaprijed gumb za ponovno postavljanje i zatim povucite unatrag mehanizam za repetiranje.

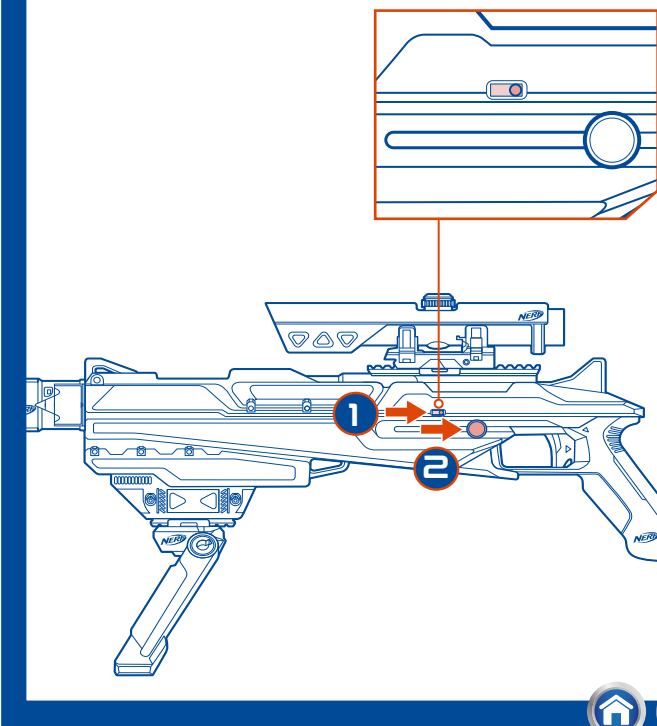


UKLANJANJE ZAGLAVLJENOG STRELJIVA


1 Povucite mehanizam za repetiranje skroz unatrag.

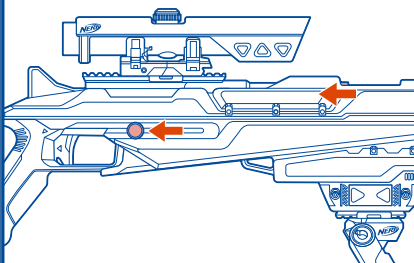

2 Izvadite sve zaglavljene strelice.

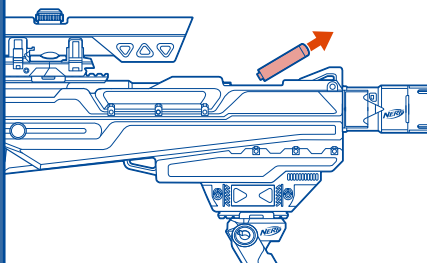


3 Gurnite mehanizam za repetiranje skroz unaprijed kako biste zatvorili pristupni poklopac.

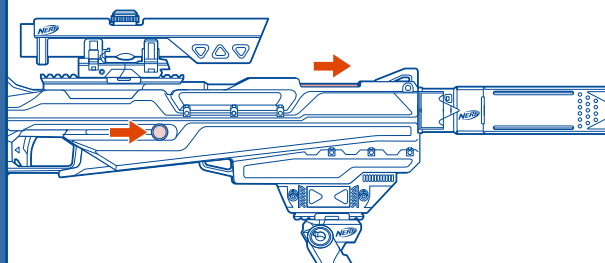



Da bi ispaljivač radio, poklopac mora biti potpuno zatvoren.

KUNDAK SA SPREMNIKOM STRELICA

Pričvrstite

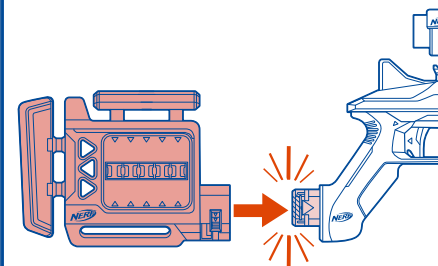

Uklonite

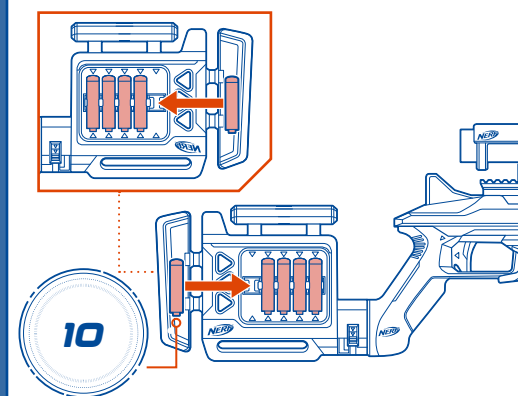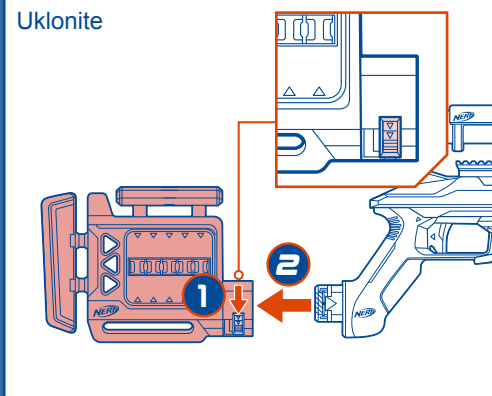

SPREMANJE ISPALJIVAČA

Ne spremajte napunjen ispaljivač, spreman za ispaljivanje. Za najbolje rezultate nakon igranja uklonite strelice iz ispaljivača i kundaka.

UPOZORENJE: nemojte ciljati ili pucati u oči ili lice ljudi ili životinja. Upotrebljavajte isključivo projekte namijenjene ovom proizvodu. Ne mijenjajte projekte ili ispaljivač projektila



SIEKDAMI IŠVENGTI AKIŲ SUŽALOJIMŲ:

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** Netaikykite į akis ir veidą. Žaidėjams ir arti esantiems žmonėms rekomenduojama naudoti akių apsaugos priemonės. Naudokite tik patvirtintus NERF šaudmenis. Kitokie šaudmenys gali neatitikti saugumo standartų. Nemodifikuokite šaudmenų ir šautuvo.

8+

TAIKIKLIS

VAMZDIS

BUOŽĖ SU DĖTUVE

VIDINĖ APKABA

GAIDUKAS

VALDymo
VARŽTAS

DVIKOJIS


LAIKYKITE ATOKIAI NUO GYVŲŲ



LEJAEJUT
ARCTIC ZERO STRIKER




SURINKIMAS

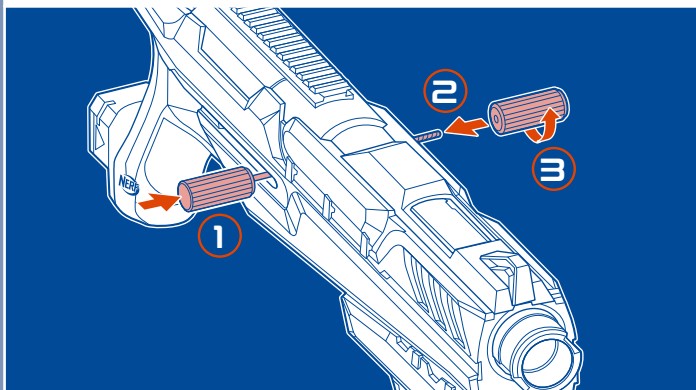


VAMZDIS



Uždėjimas

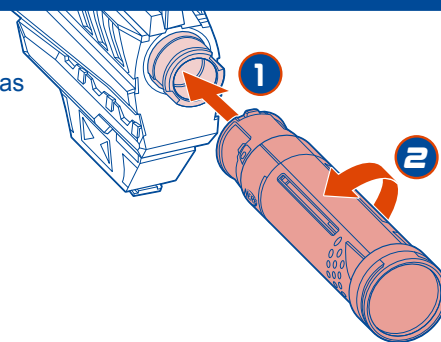




Nuėmimas

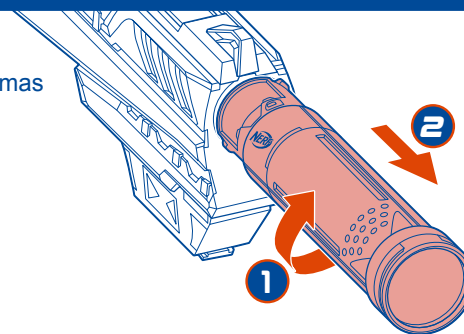



TAIKIKLIS

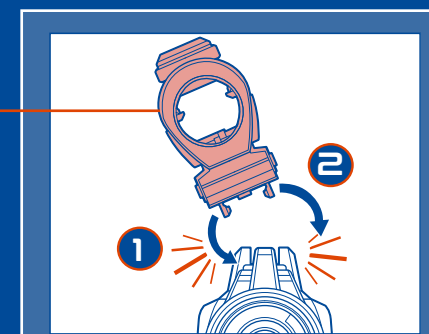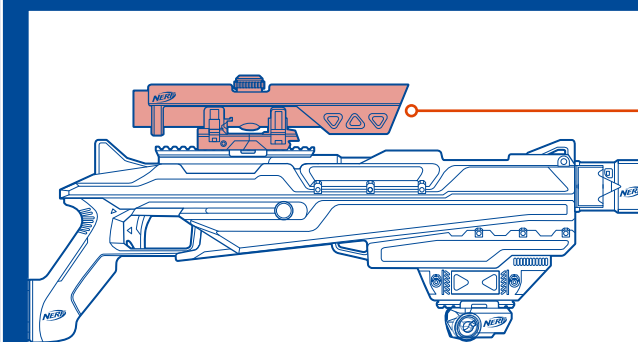



DVIKOJIS

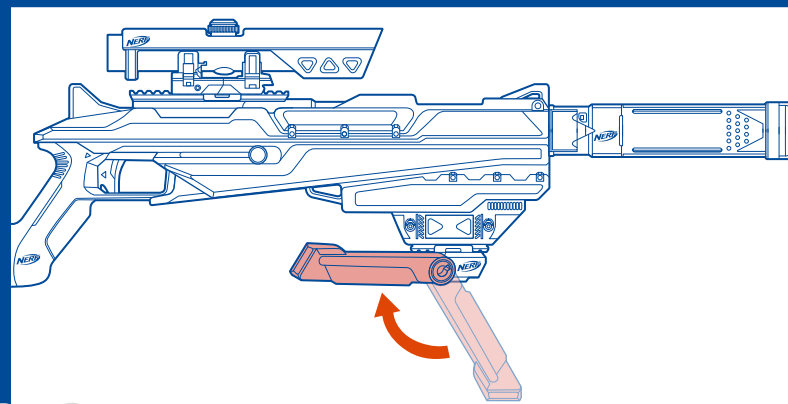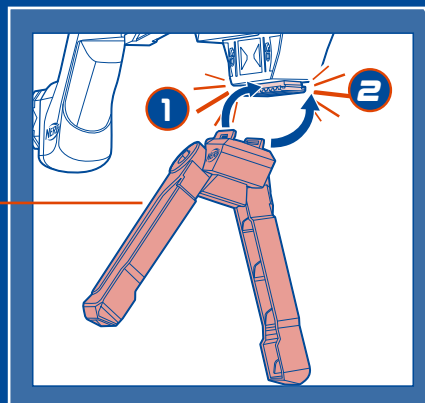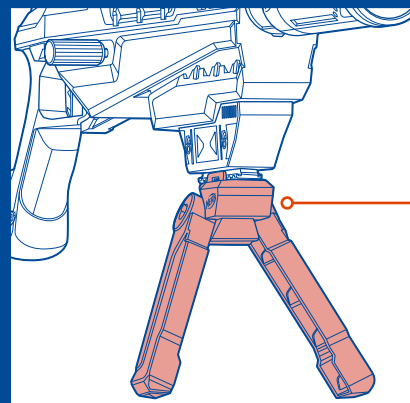

UŽTAISYMAS IR ŠAUDYMAS

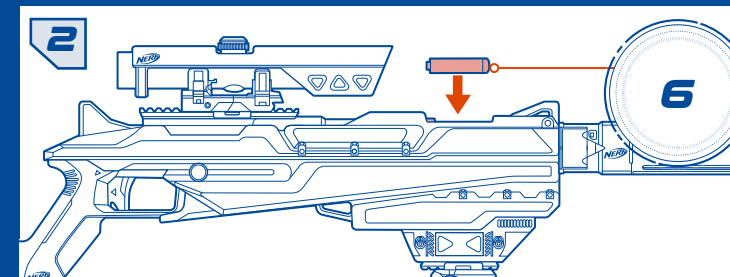
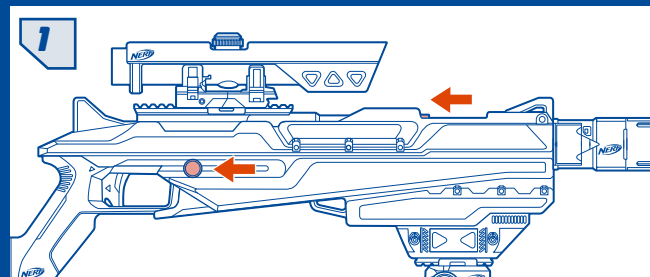


3 Pastumkite varžtą IKI GALO Į PRIEKĮ.

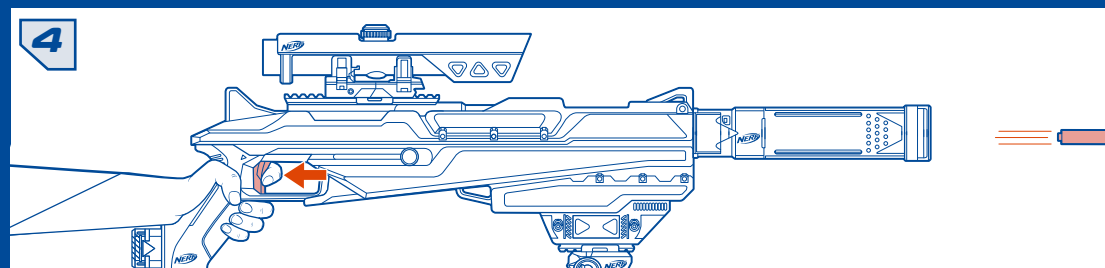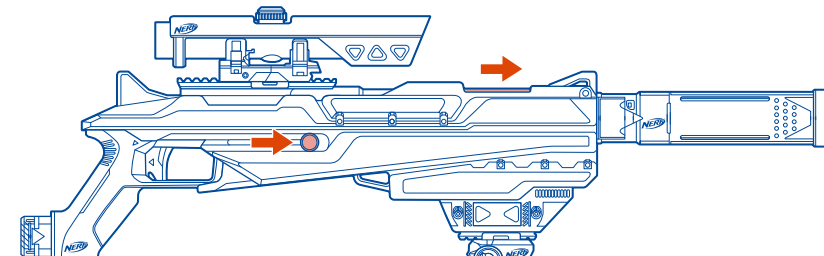


NUSTATYMO IŠ NAUJO MYGTUKAS

Jei varžtas užstrigo, nustatymo iš naujo mygtuką pastumkite į priekį, o varžtą patraukite atgal.

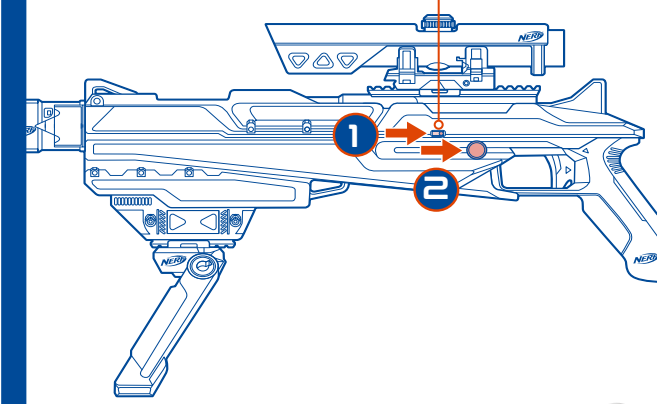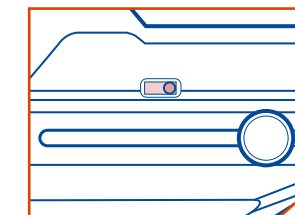


STRIGČIŲ ŠALINIMAS


1 Patraukite varžtą atgal iki pat galo.

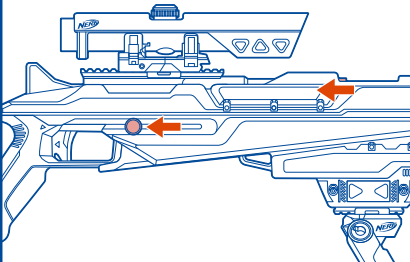

2 Ištraukite visus įstrigusius šovinius.

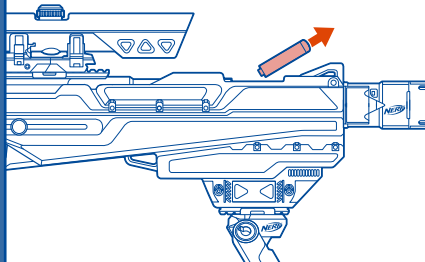


3 Pastumkite varžtą iki galo į priekį, kad uždarytumėte prieigos dureles.

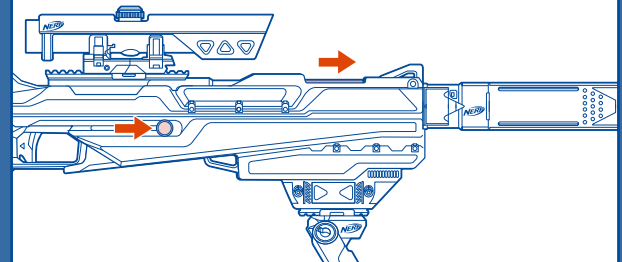



Durės turi būti visiškai uždarytos, kad šautuvas galėtų iššauti.

ŠOVINIŲ LAIKYMO BŪDŽĖ SU DĖTUVU

Uždėjimas

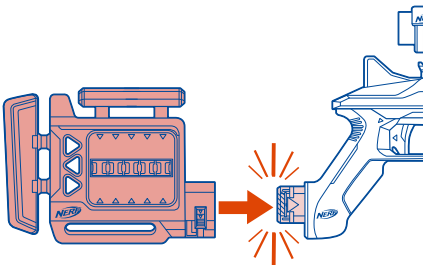

Nuėmimas

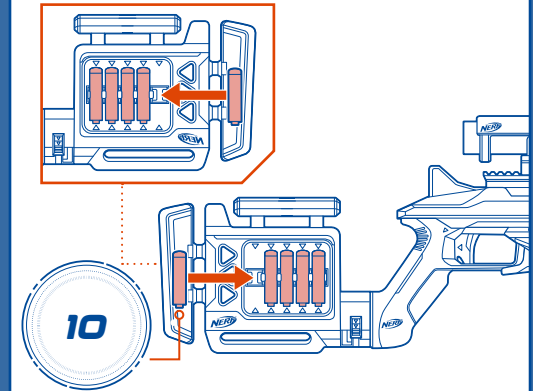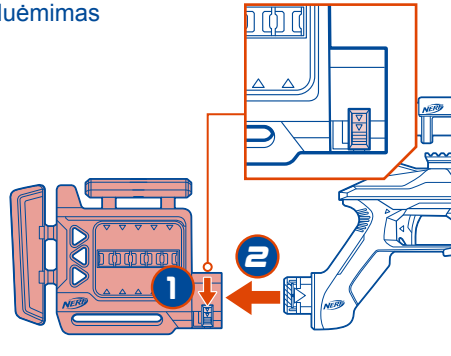

ŠAUTUVO LAIKYMAS

Šautuvo nelaikykite užtaisytu ir paruošto šauti. Baigus žaisti rekomenduojama iš šautuvo išimti šovinius ir nuimti buožę.

ĮSPĖJIMAS: netaikykite ir nešaukite žmonėms arba gyvūnams į akis ar veidą. Naudokite tik šiam gaminiui skirtus šaudmenis. Nemodifikuokite šaudmenų ir šautuvo



PREPREČEVANJE POŠKODB OČI:

⚠ OPOZORILO: Ne usmeri v obraz ali oči. Za igralce in osebe v dosegu izstrelkov je priporočena uporaba zaščitnih očal. Uporablaj samo uradne izstrelke NERF. Drugi izstrelki morda ne izpolnjujejo varnostnih standardov. Ne spreminjaj izstrelkov ali izstreljevalnika.

8+

MEREK

CEV

KOPITO ZA
SHRANJEVANJE
IZSTRELKOV

NOTRANJI NABOJNIK

SPROŽILEC

NABIJANJE

NOGICE


HRANITI STRAN OD HIŠNIH LJUBLJENČKOV




LEJADOLUT
ARCTIC ZERO STRIKER




SESTAVLJANJE

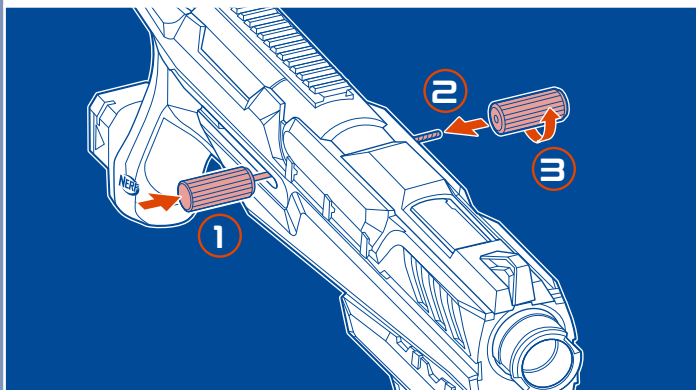


CEV

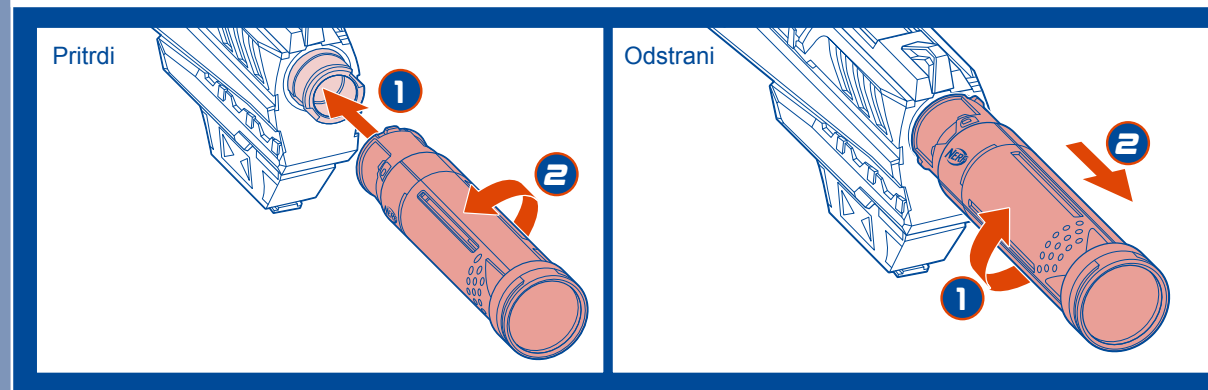


MEREK

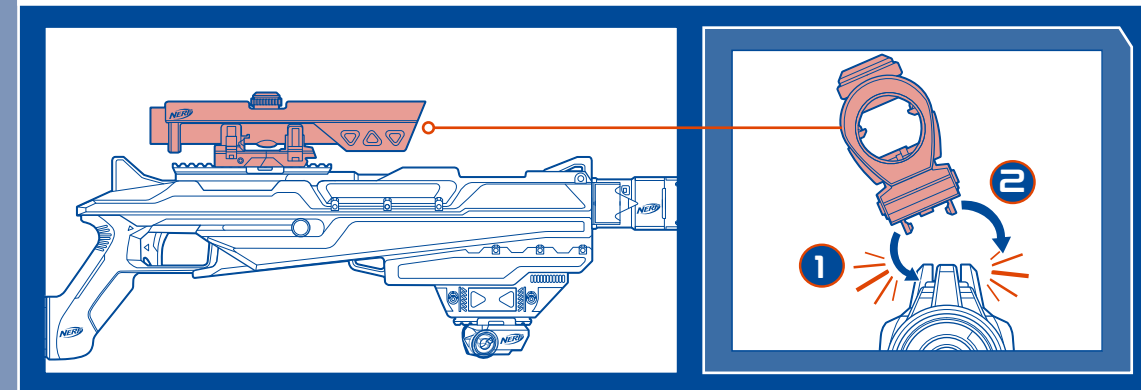

NOGICE

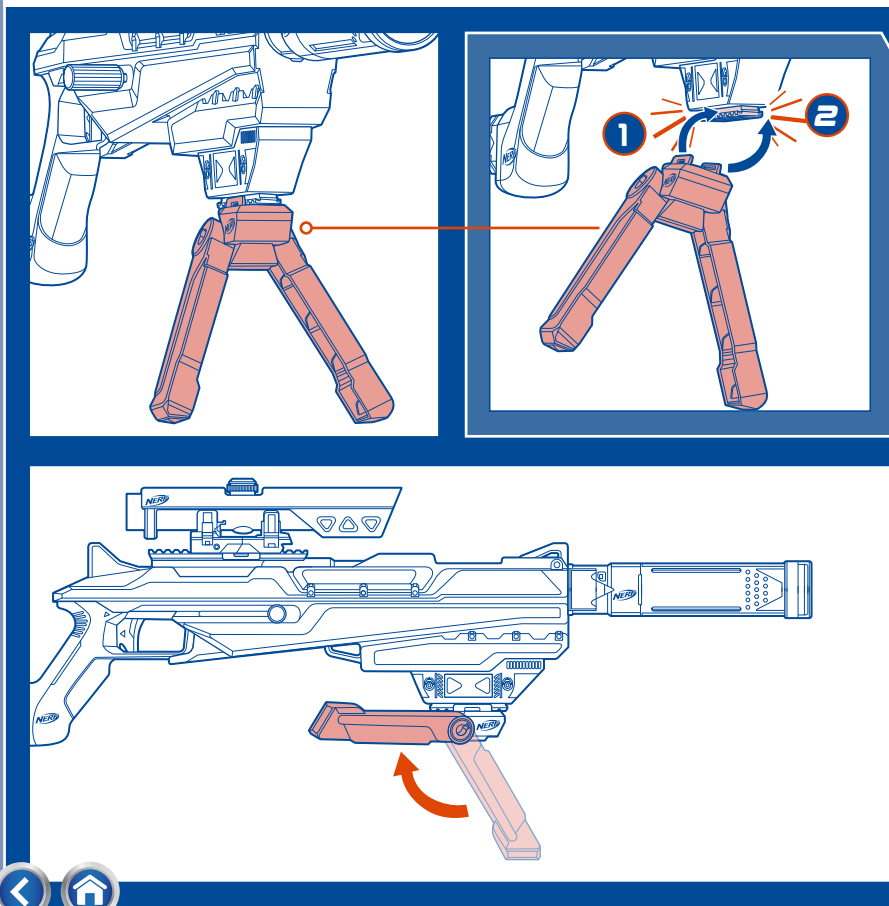


POLNJE IN STRELJANJE

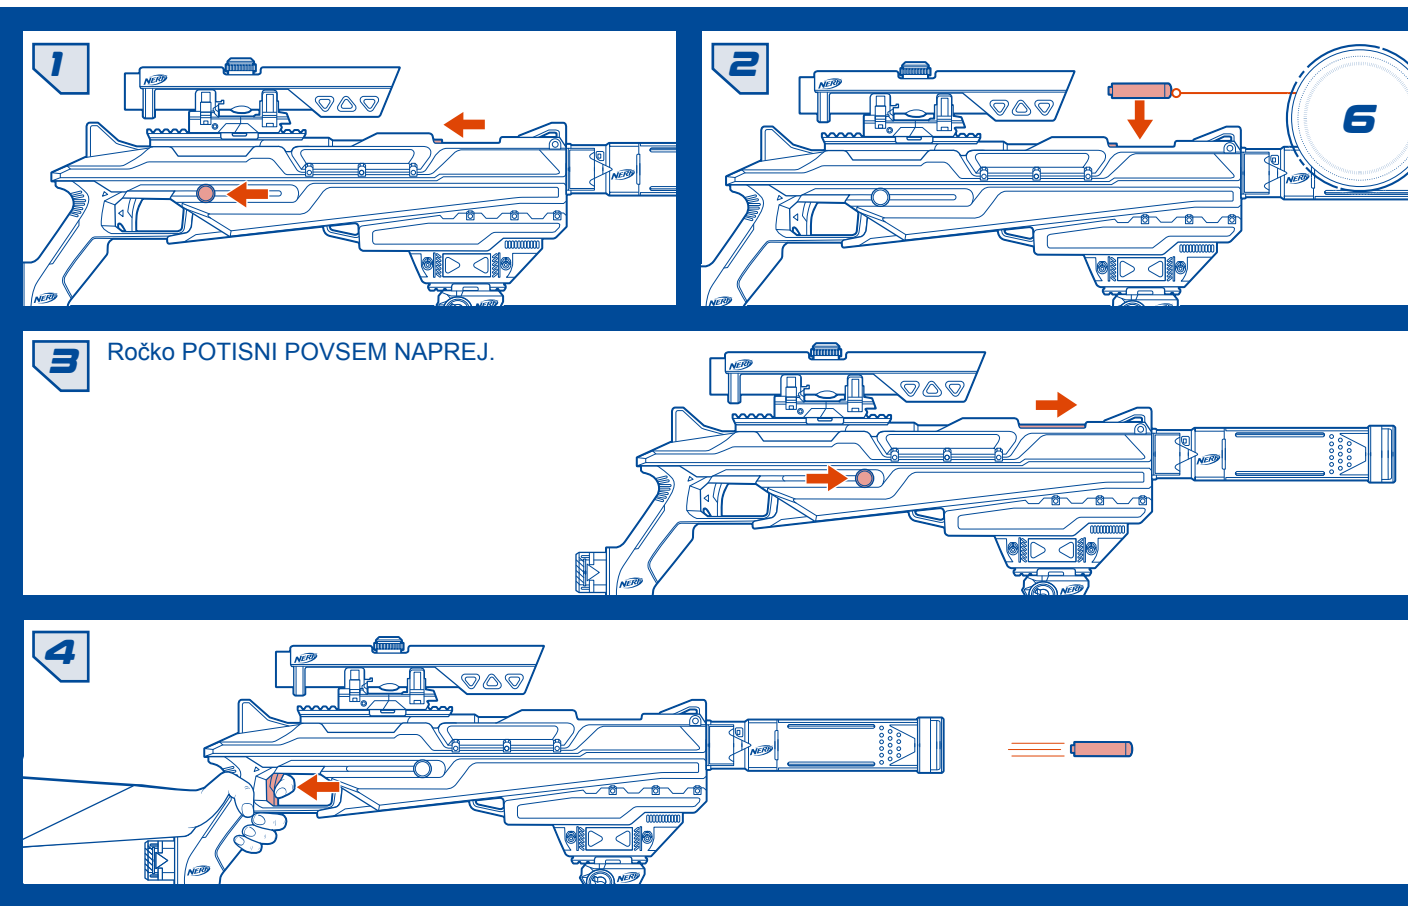


GUMB ZA PONASTAVITEV:

Če je ročica navidez zataknjena, gumb za ponastavitev podrsaj naprej, nato pa ročko povleci nazaj.

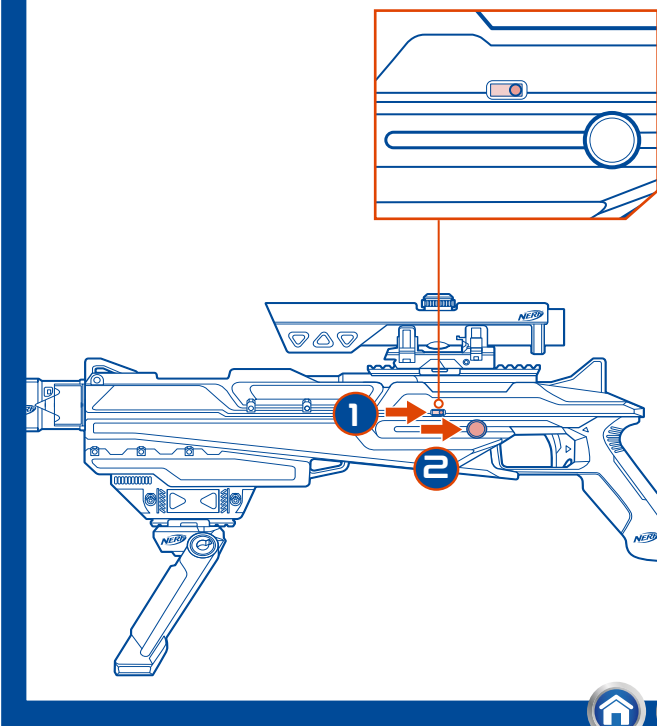


ODPRAVLJANJE ZAMAŠITVE


1 Ročko povleci do konca nazaj.

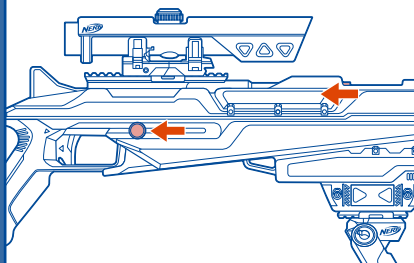

2 Odstrani zagozdene puščice.

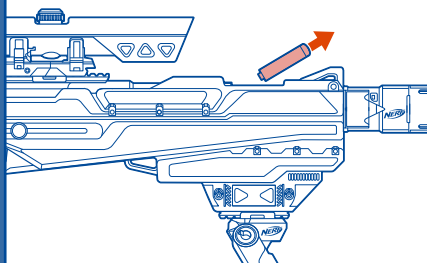


3 Ročko potisni povsem naprej, da zapreš vratca za dostop.

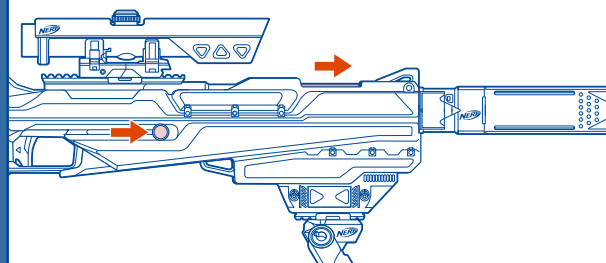



Izstreljevalnik deluje samo, ko so vratca povsem zaprta.

KOPITO ZA SHRANJEVANJE IZSTRELKOV

Pritrdi

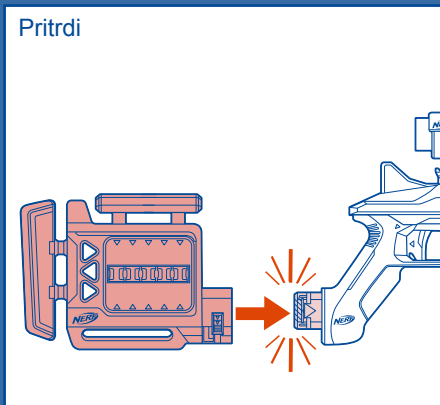

Odstrani

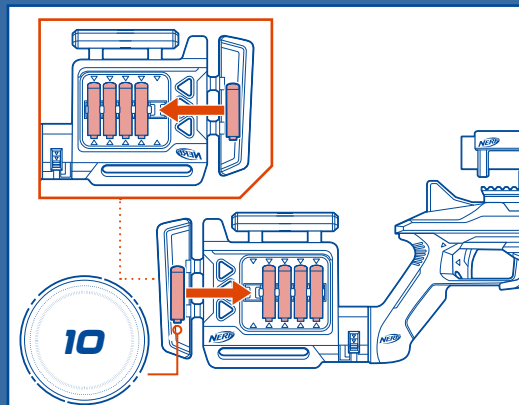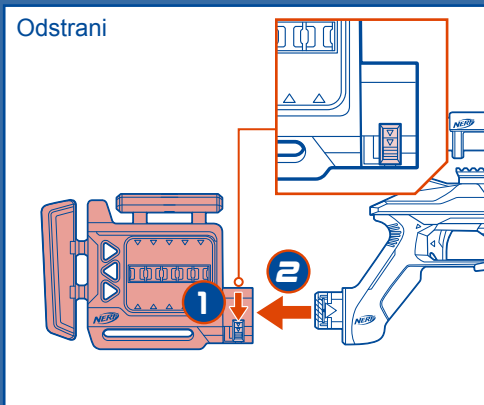

SHRANJEVANJE IZSTRELJEVALNIKA

Izstreljevalnika ne shranjaj nabitega in pripravljenega na streljanje. Za najboljše rezultate odstrani puščice iz izstreljevalnika in kopita po igranju.

OPOZORILO: Ne usmerjaj in ne streljaj v oči ali obraz ljudi oziroma živali. Uporabljalj samo izstrelke, ki so zasnovani za ta izdelek. Ne spreminjaj izstrelkov ali izstreljevalnika



ЩОБ УНИКНУТИ ТРАВМУВАННЯ ОКА:

УВАГА: Не цілються в очі або в обличчя. Гравцям і людям, що перебувають поруч, рекомендовано носити окуляри. Використовуйте снаряди NERF офіційного виробника. Інші снаряди можуть не відповідати стандартам безпеки. Не видозмінюйте снаряди та бластер.

ПРИЦІЛ

ДУЛО

ПРИКЛАД ЗІ
СХОВИЩЕМВНУТРІШНІЙ
МАГАЗИН

СПУСКОВИЙ ГАЧОК

КОВЗНИЙ СПУСКОВИЙ
МЕХАНІЗМ

ОПОРА


ТРИМАЙТЕ ПОДАЛІ ВІД ДОМАШНІХ УЛЮБЛЕНЦІВ




LEADOUT
ARCTIC ZEROSTRIKER




ЗБИРАННЯ

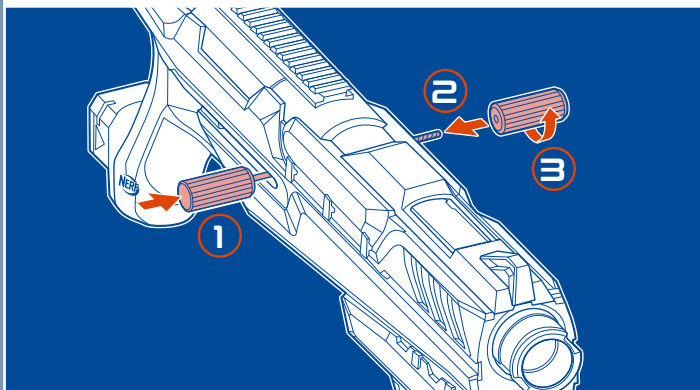


ДУЛО

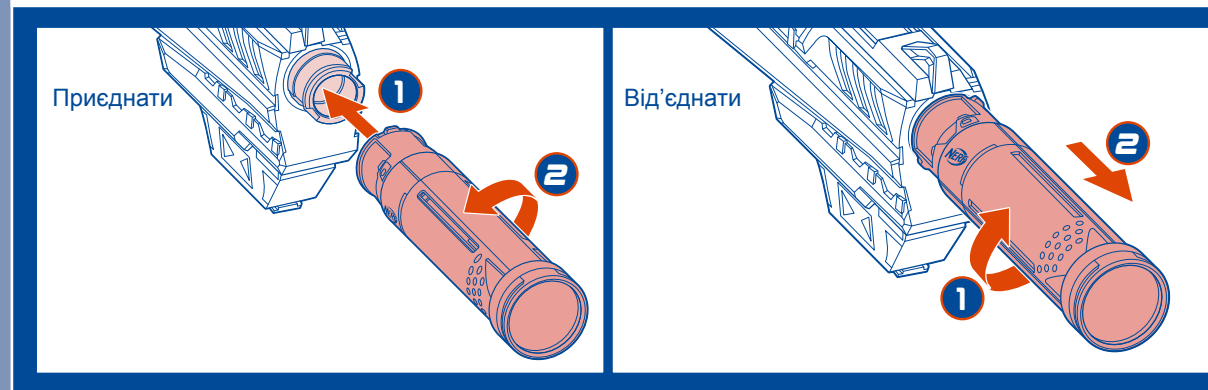


ПРИЦІЛ

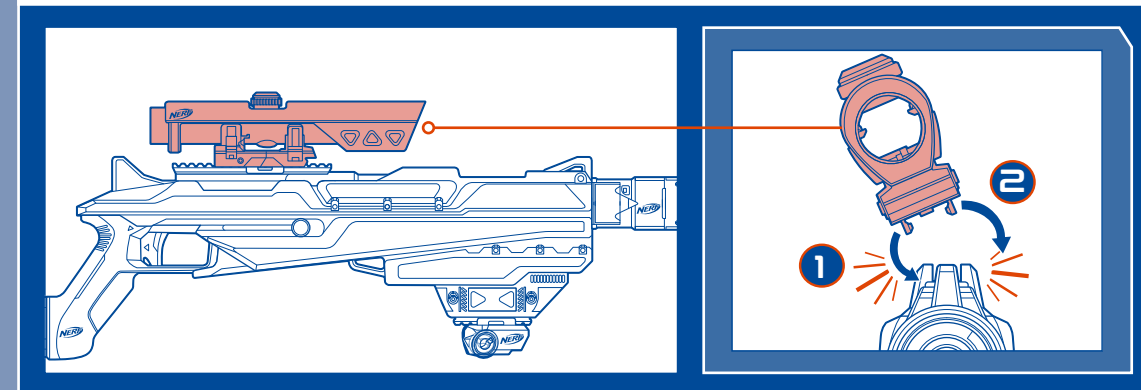

ОПОРА

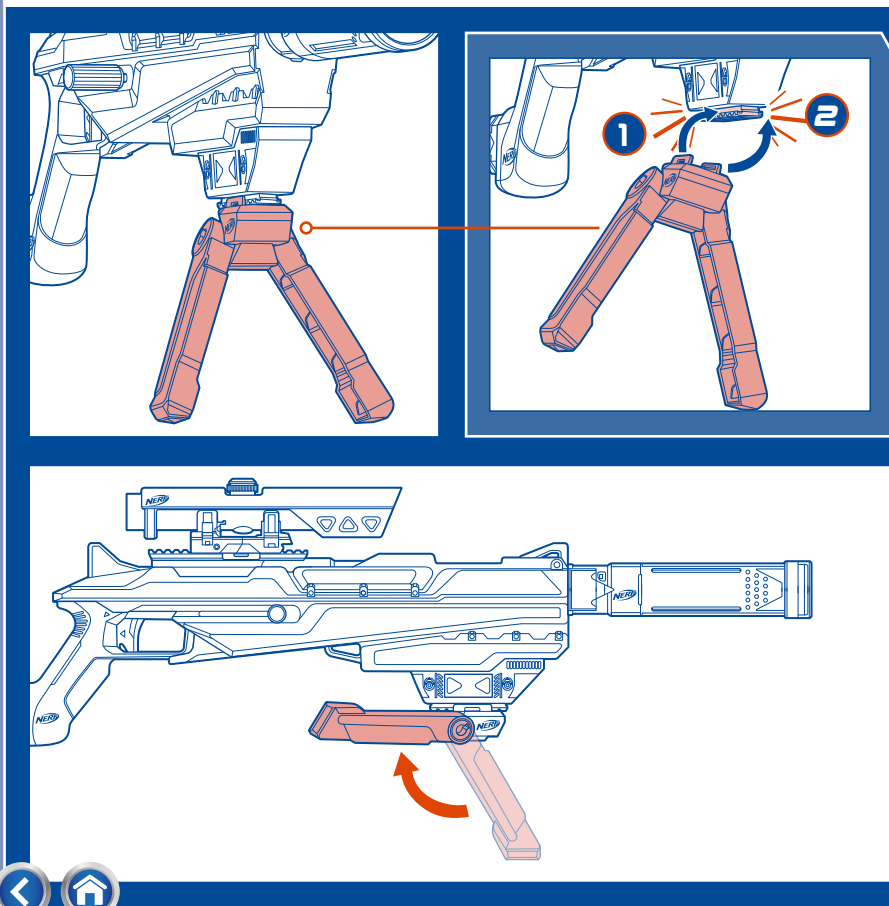


ЗАРЯДЖАННЯ ТА СТРІЛЯННЯ

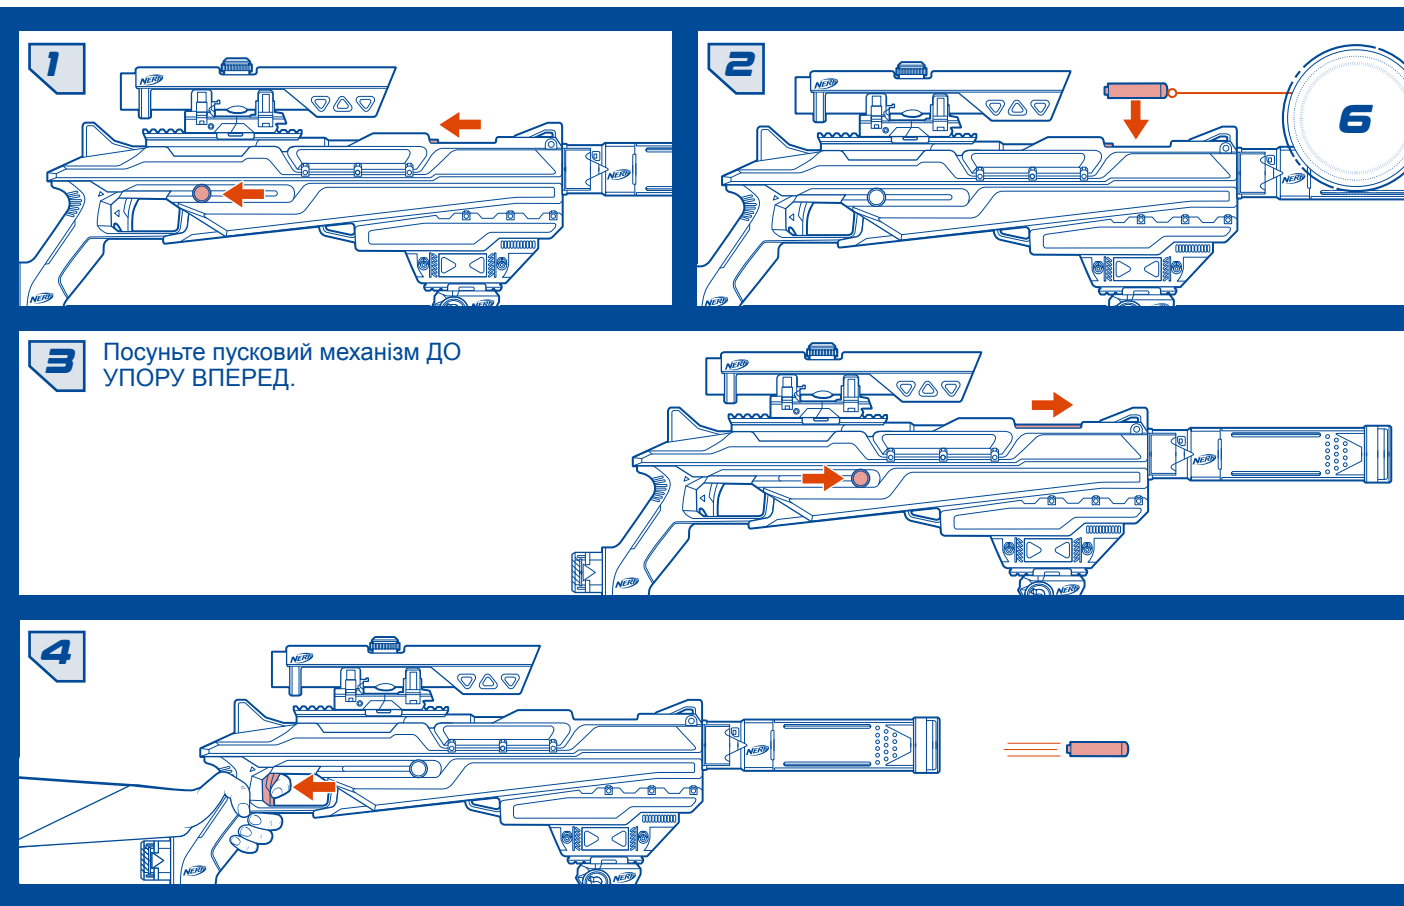


КНОПКА СКИДАННЯ

Якщо пусковий механізм застряг, посуньте кнопку скидання вперед і відтягніть пусковий механізм назад.

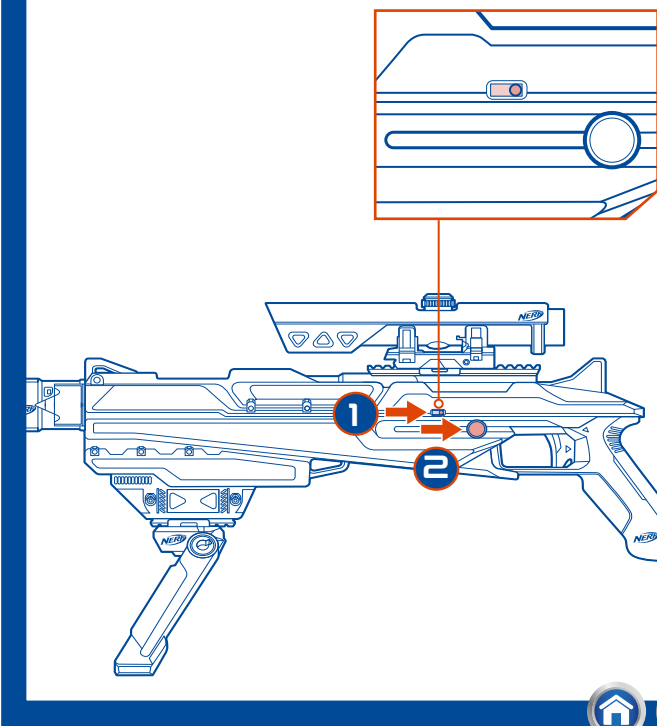


ВИЙМАННЯ КУЛЬ, ЩО ЗАСТРЯГЛИ


1 Відтягніть пусковий механізм до упору назад.

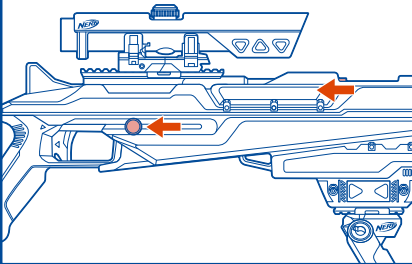

2 Вийміть кулі, що застрягли.

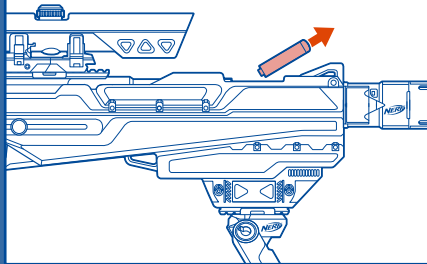


3 Посуньте пусковий механізм до упору вперед, щоб закрити кришку технічного отвору.

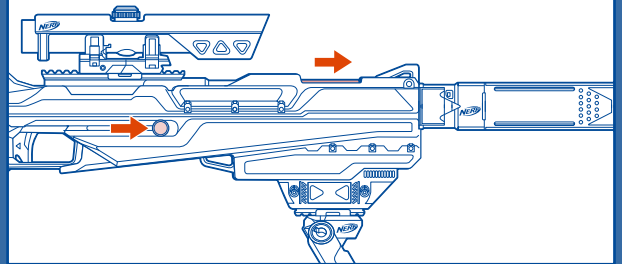



Щоб із бластера можна було стріляти, кришка має повністю закривати технічний отвір.

ПРИКЛАД ЗІ СХОВИЩЕМ ДЛЯ КУЛЬ

Приєднати

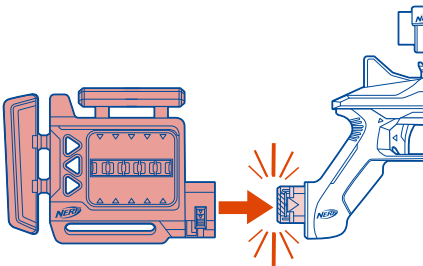

Від'єднати

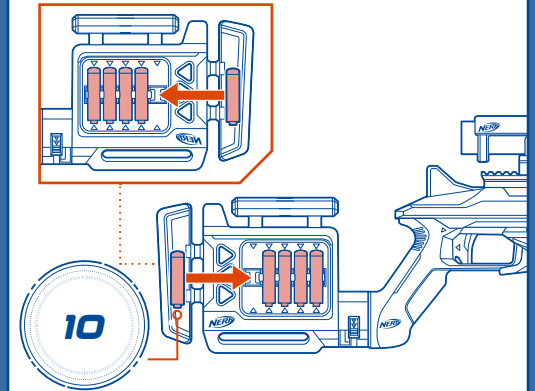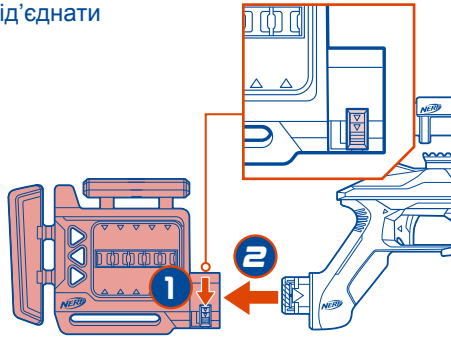

ЗБЕРІГАННЯ БЛАСТЕРА

Не зберігайте бластер зарядженим і готовим до стрільби. Після гри рекомендується виймати кулі з бластера й приклада.

УВАГА! Не цільтеся в очі й обличчя людей і тварин. Використовуйте снаряди, призначені для цього продукту. Не видозмінюйте снаряди й бластер.


SILMADE VIGASTAMISE VÄLTIMISEKS:

⚠ HOIATUS: ärge sihtige silmade ega näo suunas. Mängijatel ja lähedal viibijatel on soovitatav kasutada kaitseprille. Vigastuste vältimiseks kasutage ainult ametlikke Nerf laenguid. Teised laengud ei pruugi vastata ohutusstandarditele. Ärge muutke laenguid ega mängurelva.

SIHIK
TORU
**LAENGUTEGA
KABA**
**SISEMINE
PADRUNISALV**
PÄÄSTIK
**VINNASTUSHOOVA
TEGEVUS**
STATIIV

HOIDA LEMMIKLOMADEST EEMAL




LEADOUT


ARCTIC ZEROSTRIKER




KOKKUPANEK

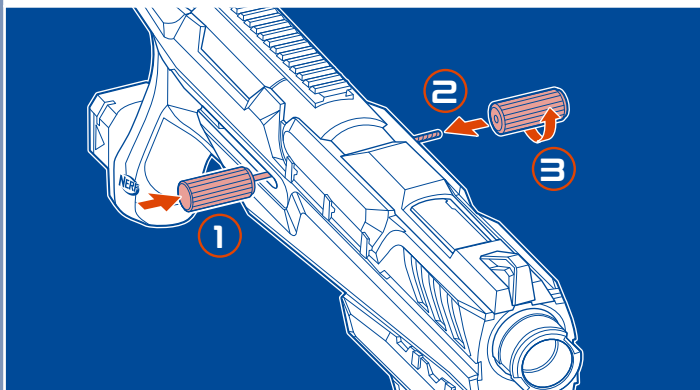


TORU

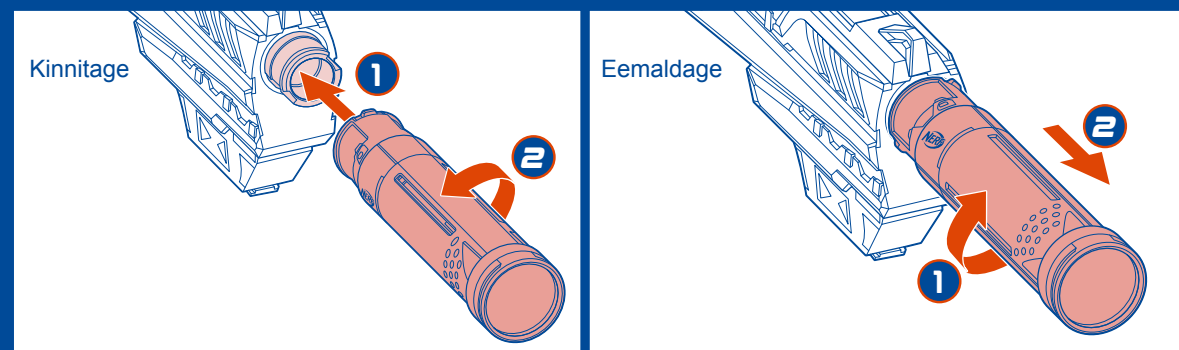


SIHIK

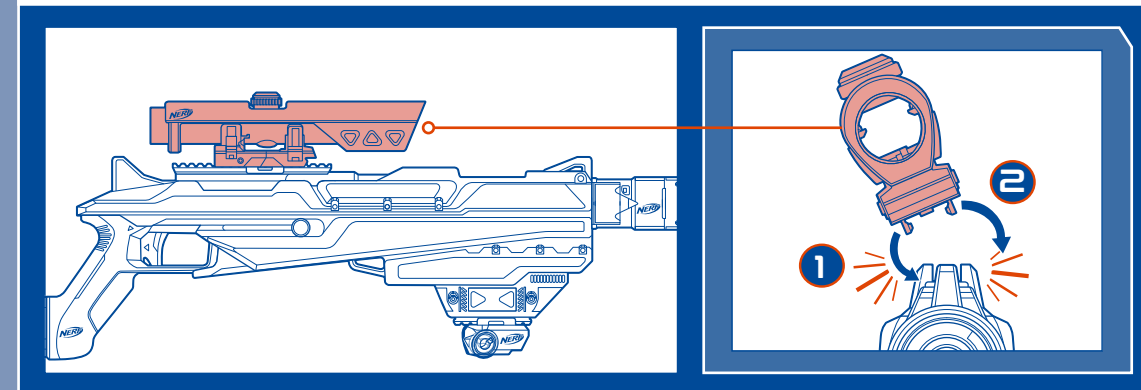

STATIIV

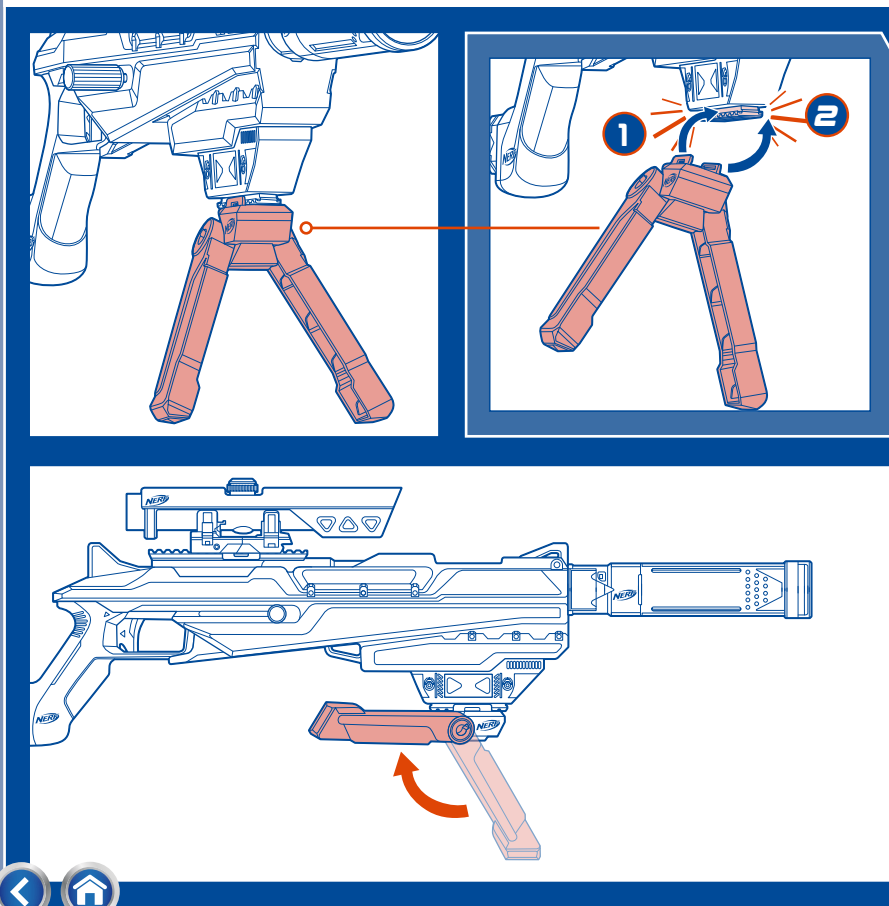


LAADIMINE JA TULISTAMINE

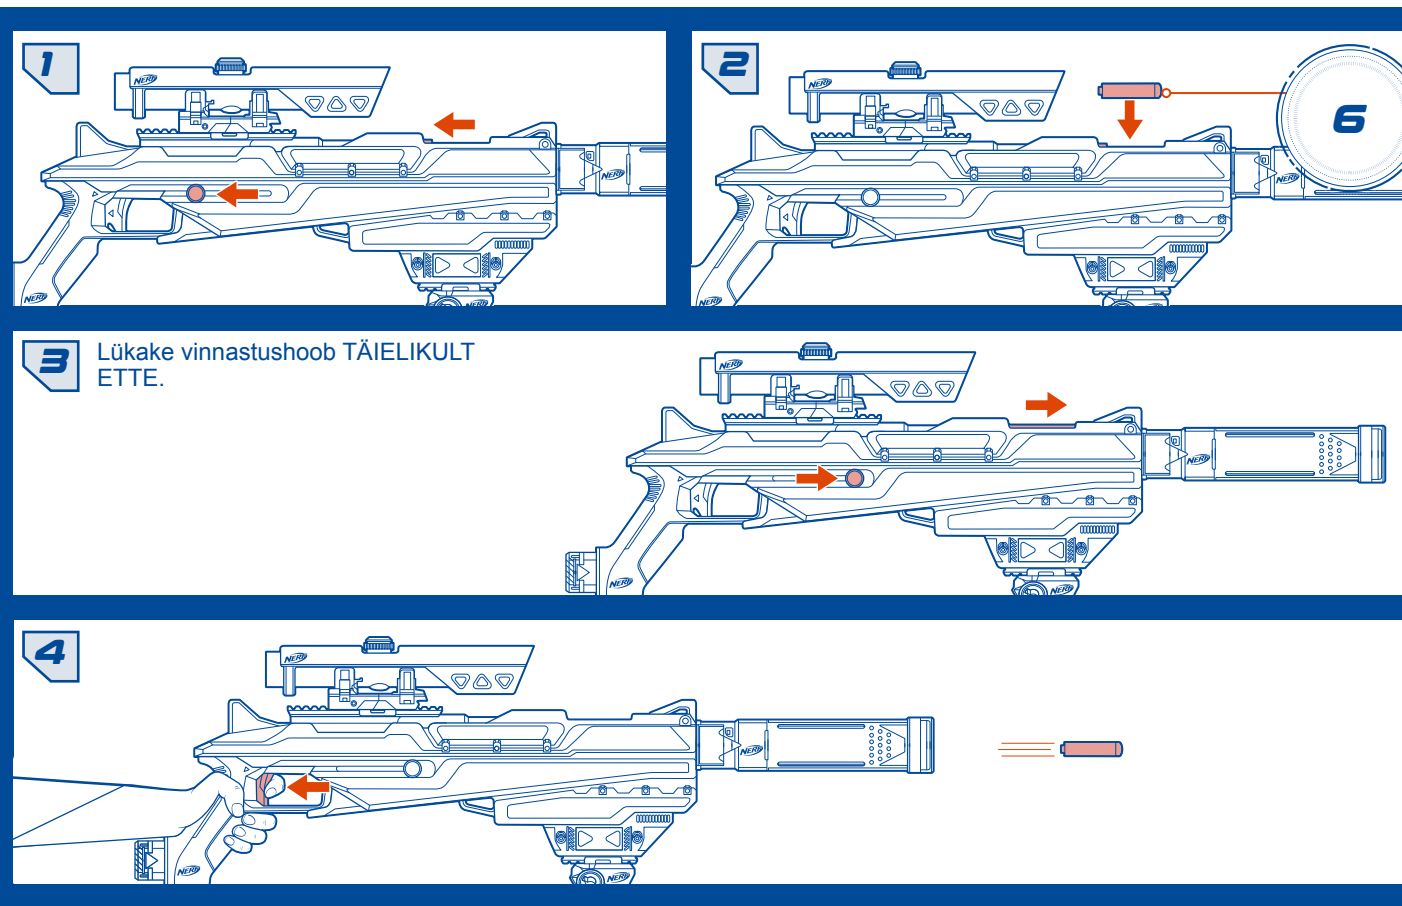


LÄHTESTAMISNUPP

Kui vinnastushoob näib olevat kinni kiilunud, lükake lähtestamisnupp ettepoole ja tõmmake vinnastushoob tagasi.

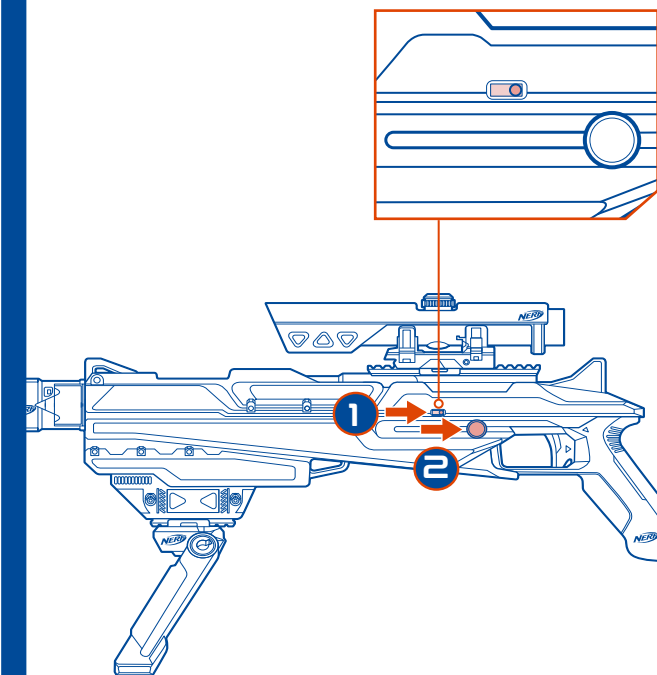


UMMISTUSE EEMALDAMINE


1 Tõmmake vinnastushoob täielikult tagasi.

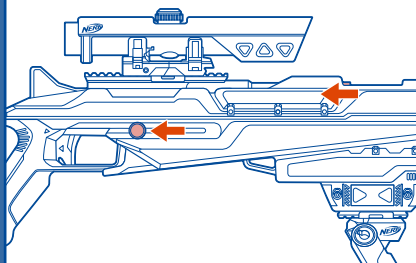

2 Eemaldage kõik kinnijäänud nooled.

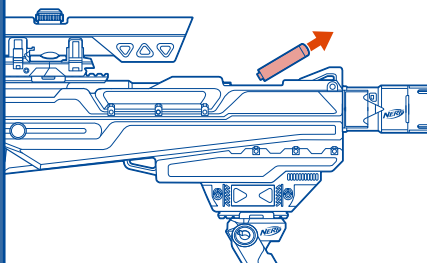


3 Lükake vinnastushoob täielikult ette, et sulgeda avamisluk.

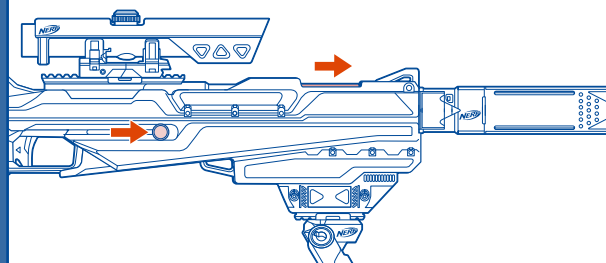



Mängurelva tulistamiseks peab lukk olema täielikult kinni.

LAENGUTEKA KABA

Kinnitage

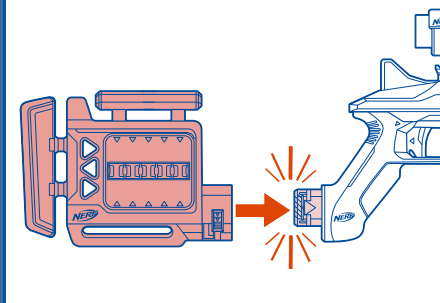

Eemaldage

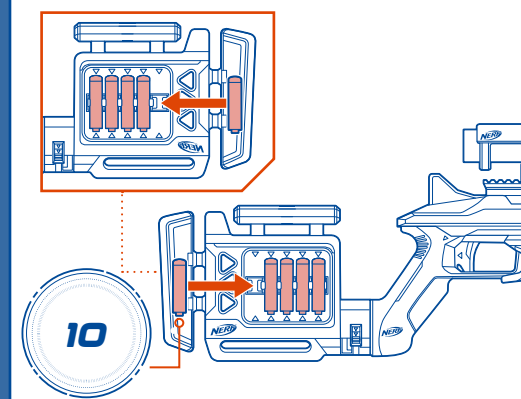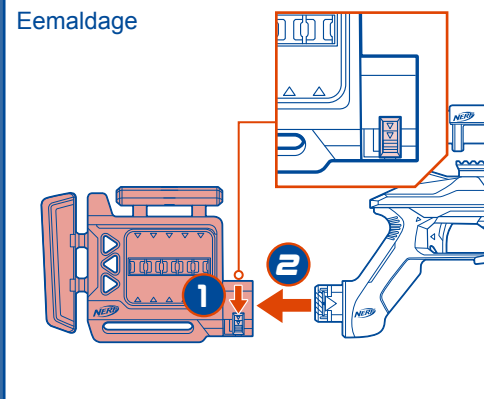

MÄNGURELVA HOIUSTAMINE

Ärge hoiustage mängurelva laetult ja tulistamisvalmis. Parimate tulemuste saavutamiseks eemaldage nooled pärast mängu mängimist mängurelvast ja kabast.

HOIATUS: Ärge sihtige ega tulistage inimeste või loomade silmadesse või nägudesse. Kasutage ainult selle toote jaoks ettenähtud laskemoona. Ärge muutke laskemoona ega seda kasutatavat mängurelva



IZVAIRĪŠANĀS NO ACU TRAUMĀM:

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** netēmēt acīs vai sejā. Spēlētājiem un spēles laukumā esošām personām ieteicams lietot acu aizsargu. Izmantot tikai NERF ražotos rotaļlādiņus. Citi rotaļlādiņi var neatbilst drošības standartiem. Nepārveidot rotaļlādiņus vai rotaļu šaujamieroci.

8+

TĒMĒKLIS

STOBRŠ

LAIDE AR IETVARU
ŠAUTRINĀM

IEKŠĒJĀ APTVERE

MĒLĪTE

SVIRAS
MEHĀNISMS

BALSTA KĀJA


GLABĀT MĀJDZĪVNIEKIEM NEPIEJAMĀ VIETĀ.




LEJADZĪT
ARCTIC ZERO STRIKER




SALIKŠANA

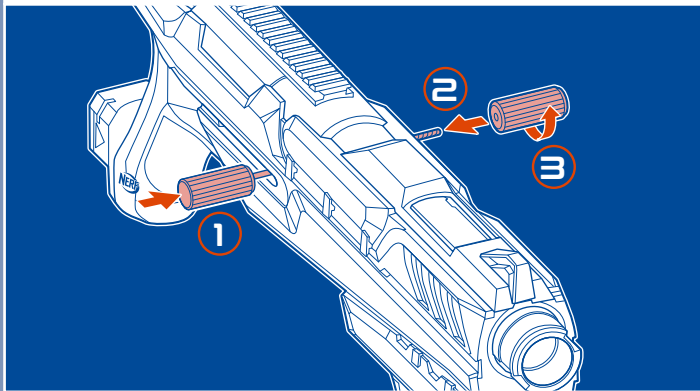


STOBRIS

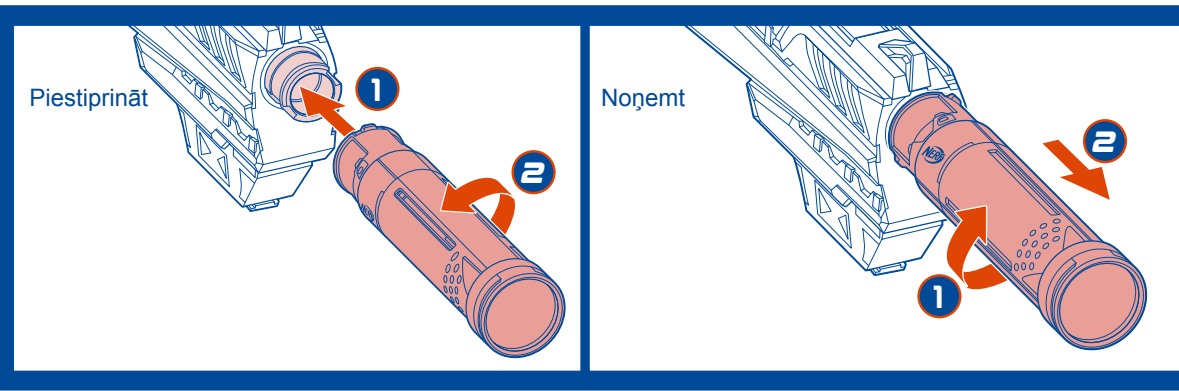


TĒMĒKLIS

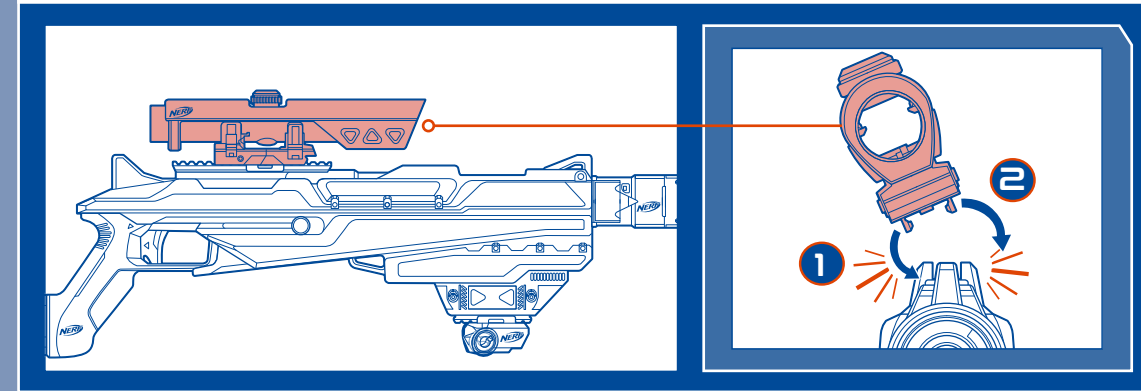


BALSTA KĀJA

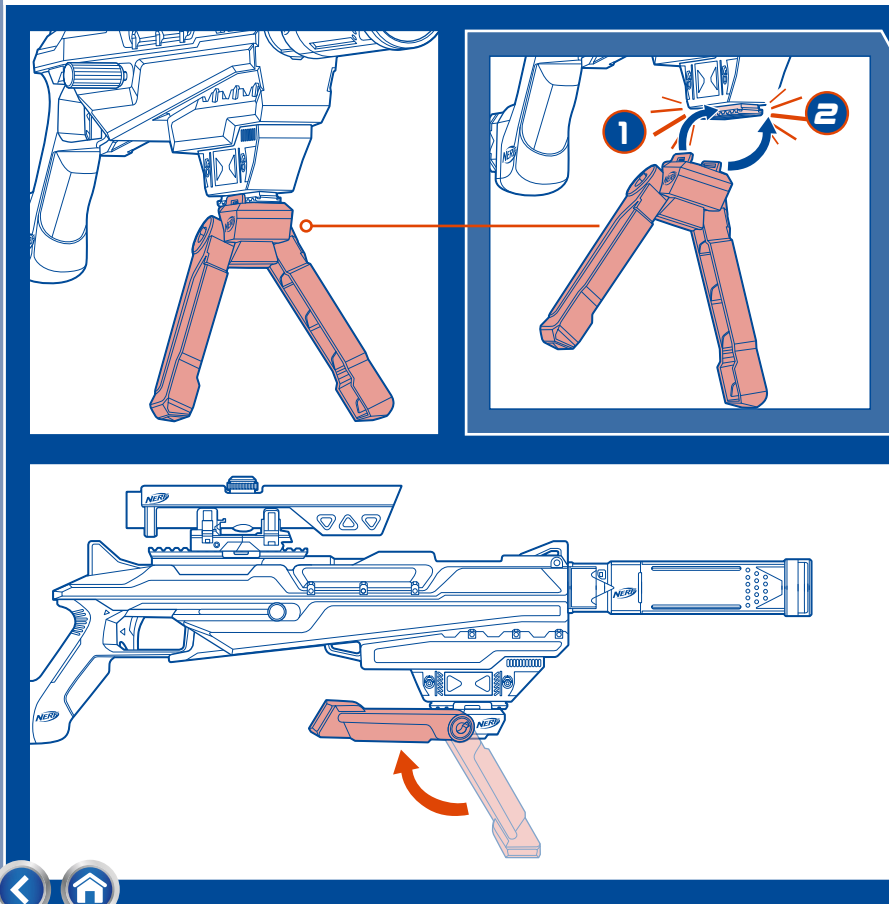

PIELĀDĒ UN ŠAUJ

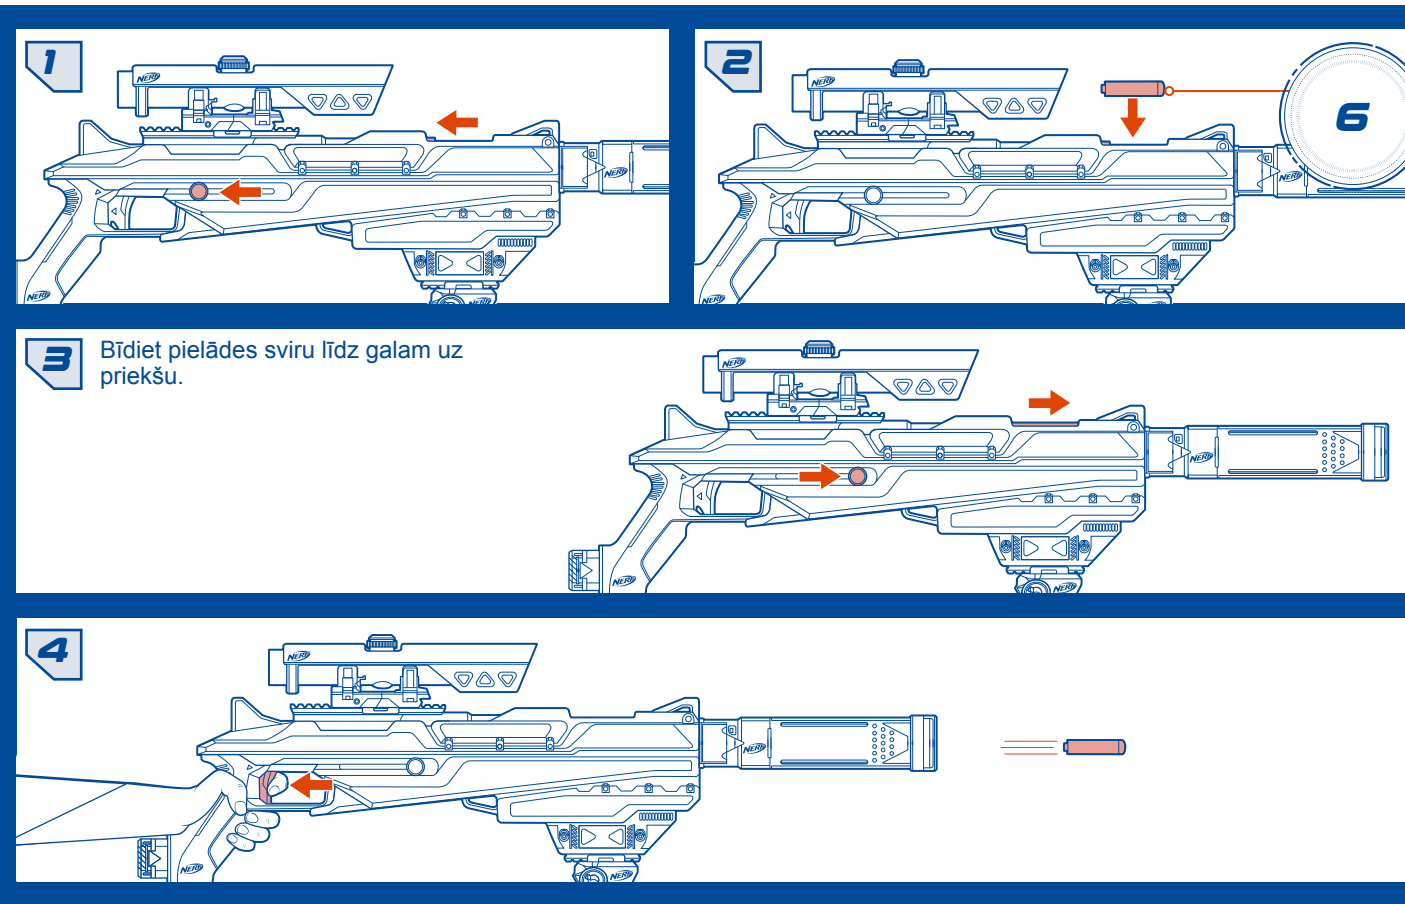


ATIESTATES POGA

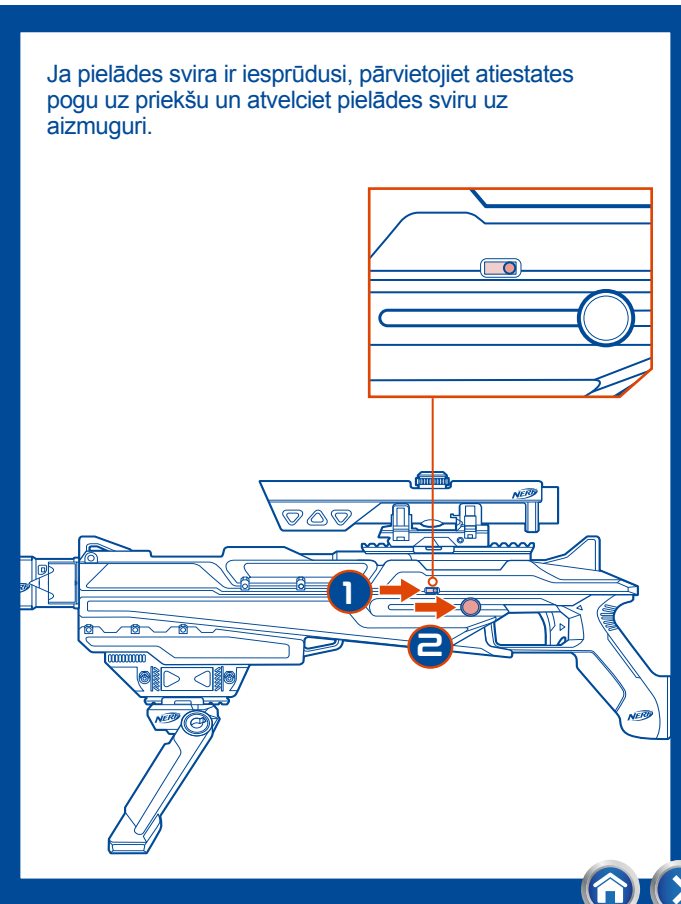


Ja pielādes svira ir iesprūdusi, pārvietojiet atiestates pogu uz priekšu un atvelciet pielādes sviru uz aizmuguri.

NOSPROSTOJUMA NOVĒRŠANA


1 Atvelciet pielādes sviru līdz galam uz aizmuguri.

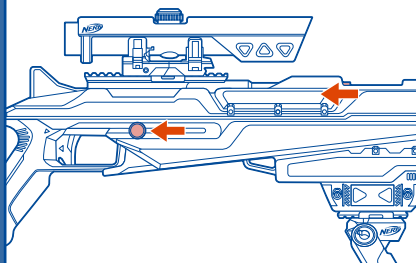

2 Izņemiet iestrēgušās šautriņas.

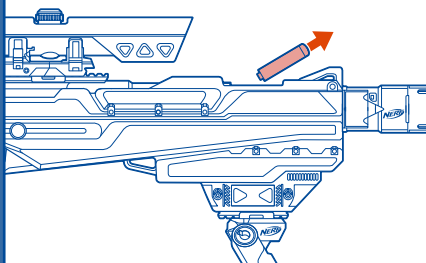


3 Bīdiet pielādes sviru līdz galam uz priekšu, lai aizvērtu vāciņu.

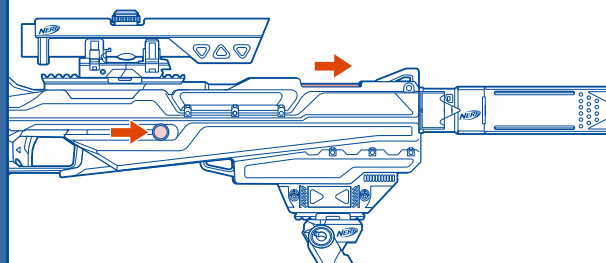



Lai rotaļu šaujamierocis varētu izšaut, vāciņam ir jābūt pilnībā aizvērtam.

IETVARS REZERVES ŠAUTRIŅĀM

Piestiprināt

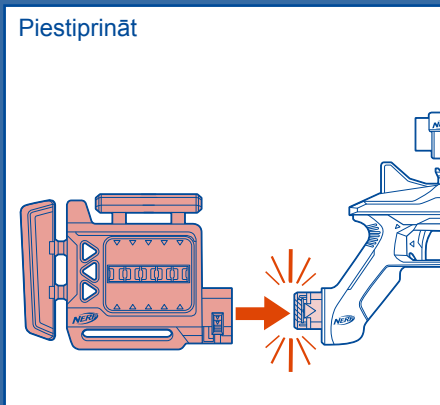

Noņemt

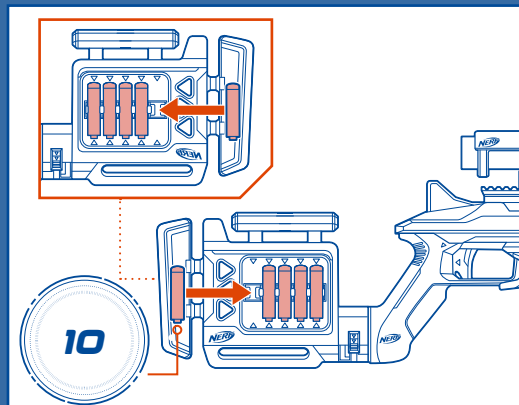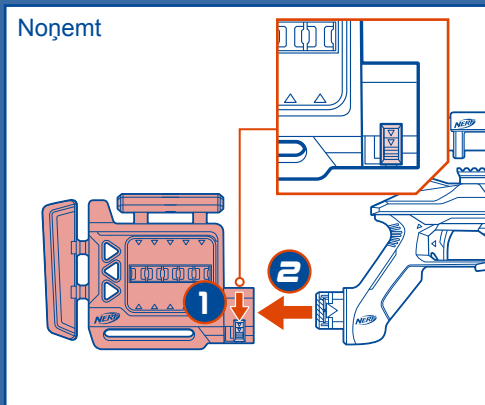

ROTAĻU ŠAUJAMIEROČA GLABĀŠANA

Neglabājiet rotaļu šaujamieroci pielādētu un sagatavotu šaušanai. Izņemiet šautriņas un aptveres no šaujamieroča pēc rotaļu beigšanas labākai veikspējai.

BRĪDINĀJUMS: netēmējiet un nešaujiet cilvēku vai dzīvnieku acis un seju. Izmantojiet tikai šim produktam paredzētās šautriņas. Nepārveidot šautriņas vai rotaļu šaujamieroci.

8+

لتجنب الإصابة في العين:

تحذير: لا تقم بالتصويب نحو العيون أو الوجه. استخدم النظارات الموصى بها للاعبين وللأشخاص الموجودة ضمن النطاق. لا تستخدم المنتج إلا مع قذائف NERF الرسمية. قد لا تفي القذائف الأخرى بمعايير السلامة. لا تقم بتعديل القذائف أو البلاستر.



المنظار

الماسورة

دبشك التخزين

الحزنة الداخلية

الزناد

حركة المزلاج

الحامل الثنائي

يستخدم بعيدًا عن الحيوانات الأليفة





LEJAEUT



ARCTIC ZEROSTRIKER




المنظار

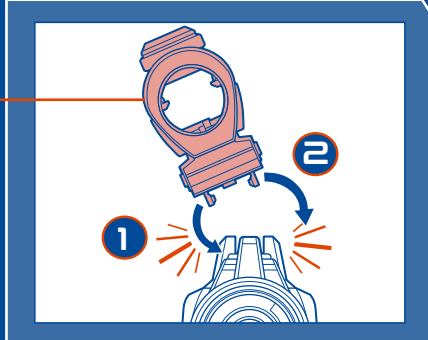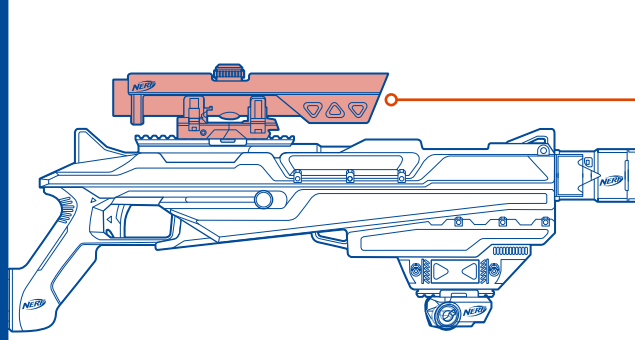

الماسورة

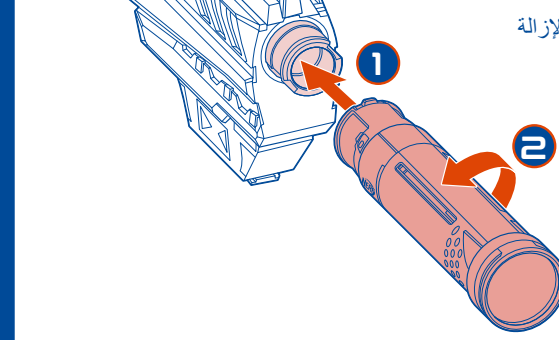
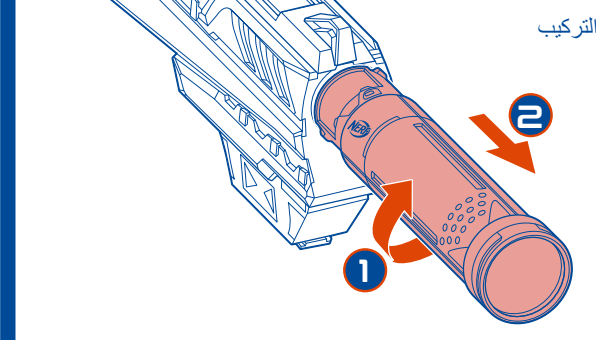


التجميع


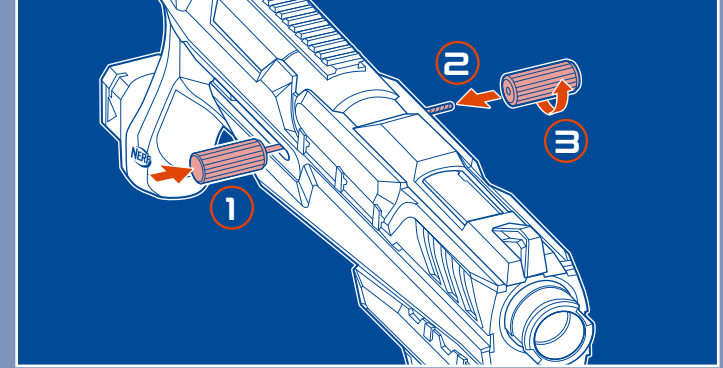


زر إعادة التعيين



إذا بدأ أن المزلاج عالق، فاسحب زر إعادة التعيين للأمام واسحب المزلاج للخلف.

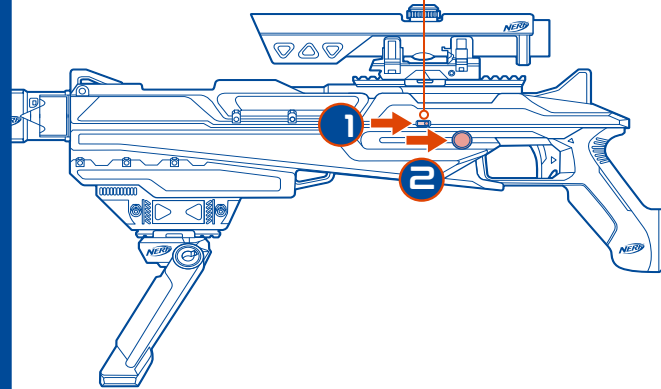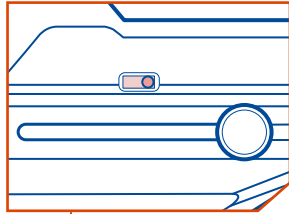




التعبئة والإطلاق

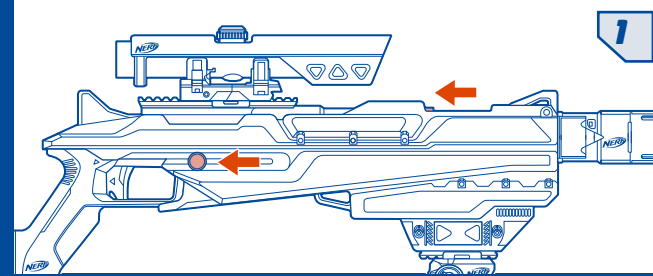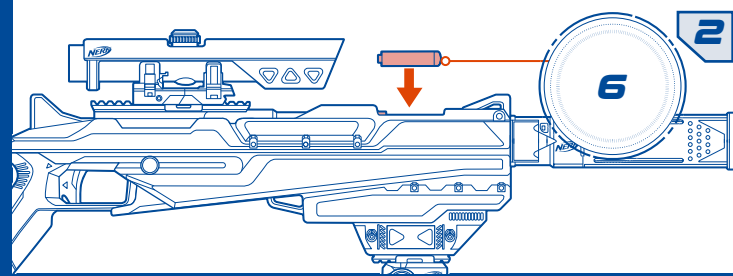

ادفع المزلاج "إلى الأمام بالكامل".

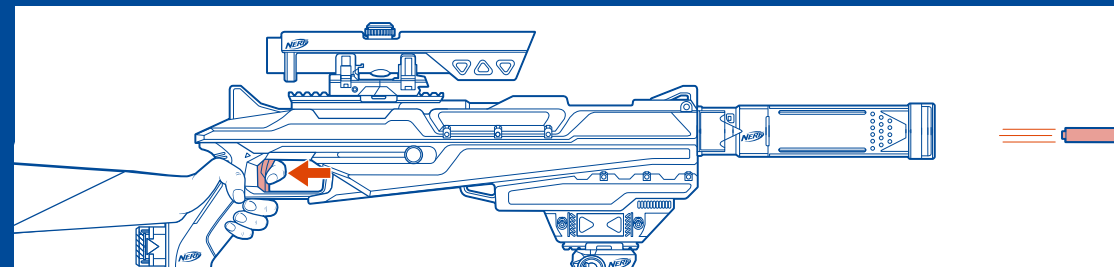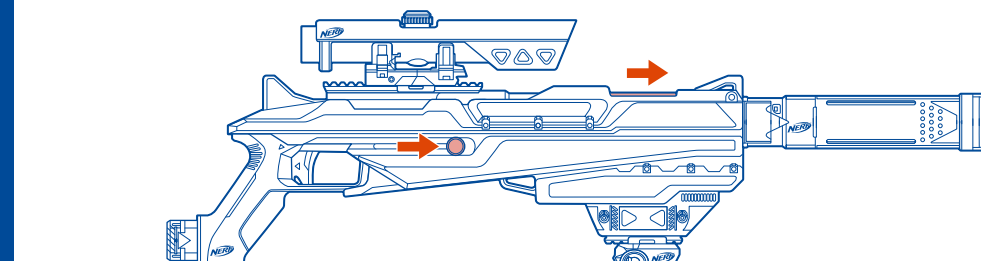


الحامل الثنائي

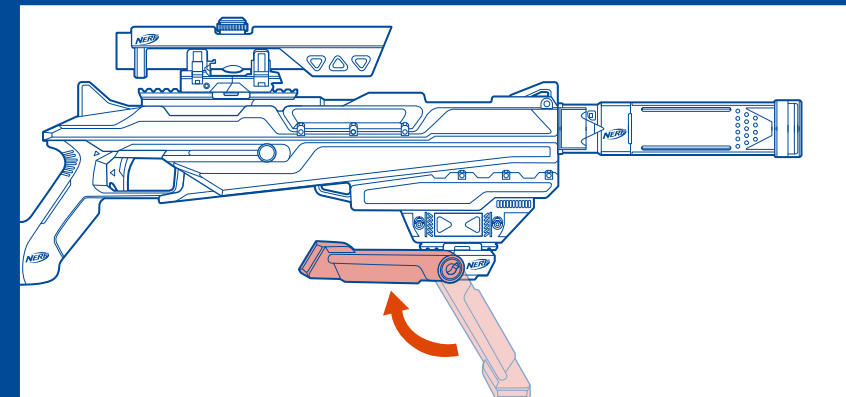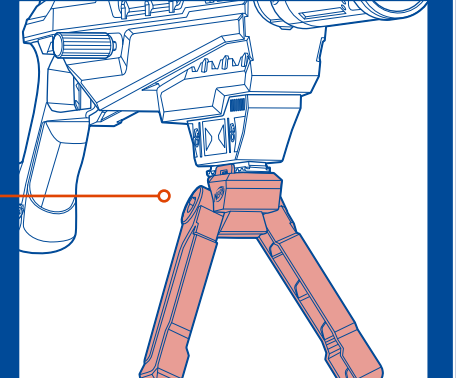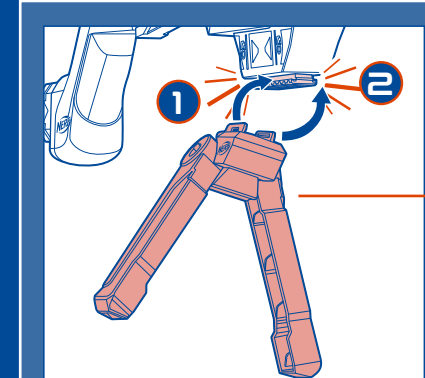


التخلص من الدارِتس المحشورة


1 اسحب المزلاج إلى الخلف بالكامل.

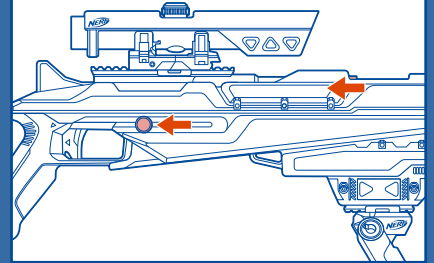

2 أزل أي دارِتس محشورة.

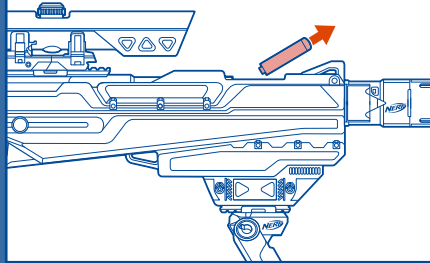


3 ادفع المزلاج إلى الأمام بالكامل لإغلاق باب الوصول.

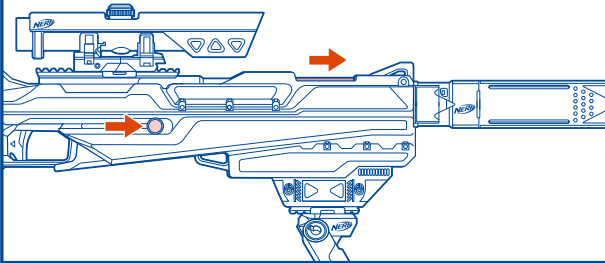



يجب إغلاق الباب تمامًا لكي يقوم البلاستر بالإطلاق.

دبشك تخزين الدارِتس

التركيب

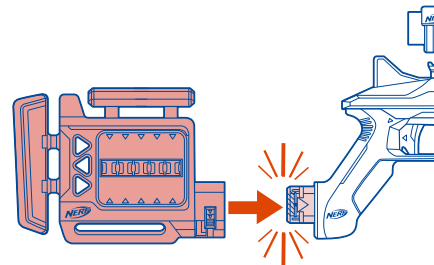

الإزالة

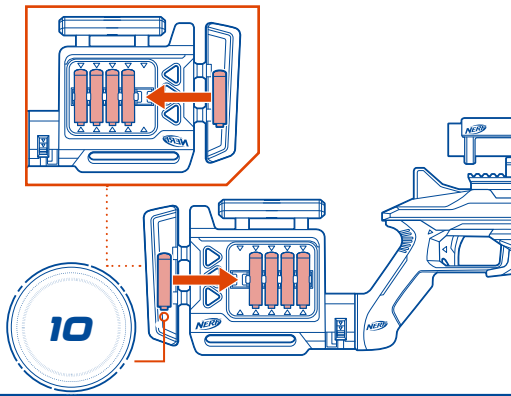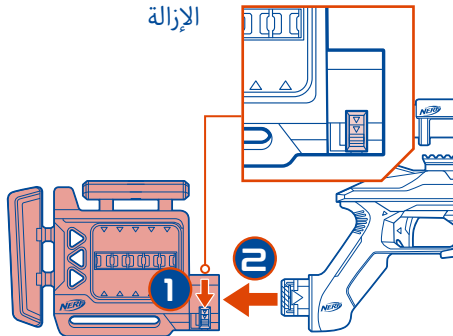

تخزين البلاستر الخاص بك

لا تقم بتخزين البلاستر وهو مَجَّهز وعلى استعداد للإطلاق. للحصول على أفضل أداء، أزل الدارِتس من البلاستر والدبشك بعد اللعب.

تحذير: لا تقم بالتوجيه أو التصويب نحو عيون أو أوجه الأشخاص أو الحيوانات. لا تستخدم إلا القذائف المصممة للاستخدام مع هذا المنتج فقط. لا تقم بتعديل القذائف أو بلاستر القذائف