



OUTIL POUR TENDEUR À DISPOSITIFS DE SERRAGE

INSTRUCTIONS

L'outil pour tendeur à dispositifs de serrage a une capacité de charge de 90 kg par bord et peut être utilisé avec la plupart des séries et des modèles de tapis Intralox® d'une largeur maximale de 1 524 mm.

Avant de commencer :

- Pour trouver des informations sur la compatibilité des tapis et une vidéo pratique sur ces outils, scannez le code QR qui vous redirigera vers le site web d'Intralox.



- Avant d'installer ces outils, assurez-vous que l'équipement est arrêté, que son alimentation électrique est coupée et que tous les dispositifs de tension du convoyeur sont désactivés.


- Assurez-vous que les procédures de verrouillage/étiquetage appropriées ont été appliquées.

- En général, deux personnes sont nécessaires pour le processus de tension (une de chaque côté du tapis).

Étape 2 :

- Assurez-vous que la charnière du module est bien centrée dans l'outil, puis tournez le bouton de serrage dans le sens horaire jusqu'à ce que l'outil est solidement fixé au tapis.



- Remarque : ne PAS installer l'outil sur des modules endommagés.

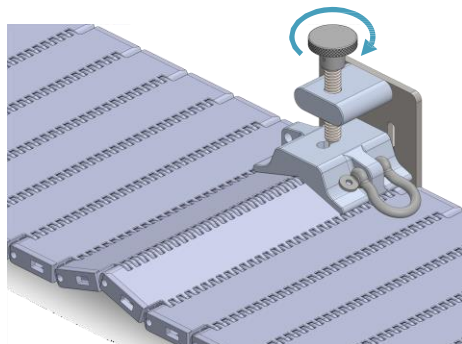

Étape 1 :

- Insérez le bord du tapis entre les mâchoires supérieure et inférieure de l'outil pour tendeur à dispositifs de serrage.


- Assurez-vous que la surface du tapis sur laquelle les outils seront installés est propre et exempte de tout débris.

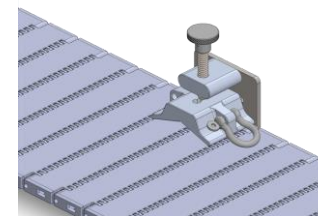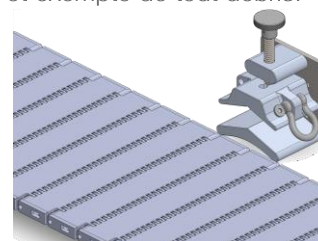

Étape 3 :

- Sur les mêmes rangées de tapis, insérez le bord opposé du tapis dans le deuxième outil pour tendeur à dispositifs de serrage.


- Assurez-vous que la charnière du module est bien centrée dans l'outil, puis fixez solidement l'outil au tapis.

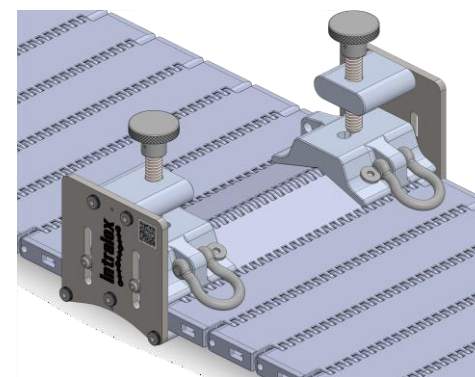

Les images contenues dans ce document ne sont pas à l'échelle. Le mécanisme à cliquet des sangles a été retiré afin d'améliorer la visibilité des informations essentielles à chaque étape.


Étape 4 :

- Sur une autre rangée du tapis, répétez les étapes 1 à 3 en utilisant la deuxième paire d'outils pour tendeur à dispositifs de serrage, en les espaçant suffisamment pour pouvoir actionner facilement le dispositif de tension. Les manilles des outils doivent être positionnées face à face, ce qui peut nécessiter de déplacer la manille vers l'emplacement de montage opposé.
- Fixez une sangle à cliquet ou tout autre dispositif de tension aux manilles de chaque outil.
- Remarque : assurez-vous que la capacité de charge des dispositifs de tension est au moins égale à celle des outils pour tendeur à dispositifs de serrage.

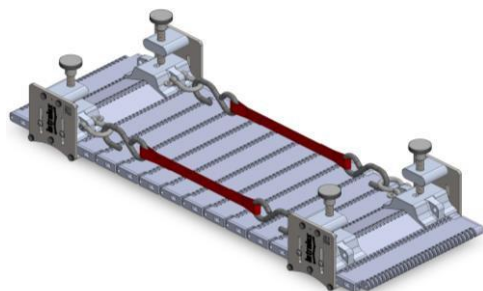


Étape 5 :

- Tendez les dispositifs de traction jusqu'à ce que les modules commencent à se surélever en formant une légère voûte.
- Retirez un axe pour ouvrir le tapis. Des vidéos pratiques expliquant comment installer et retirer correctement les axes de tapis sont disponibles sur le site web d'Intralox, dans l'onglet « Ressources ».
- L'accès aux axes et leur retrait devraient être facilités, car la tension a été supprimée dans cette section de tapis et la charnière/l'axe ont été surélevés.
- Remarque : si les outils commencent à pivoter et à se désengager du bord du tapis, cela signifie qu'ils n'étaient pas fermement fixés au tapis, est qu'une tension excessive était appliquée.

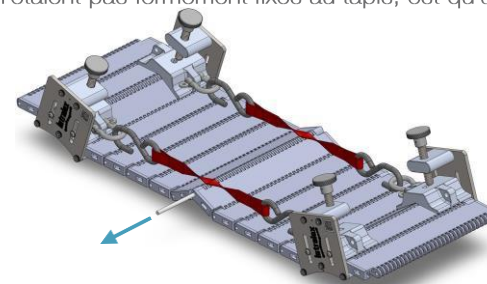


Étape 6 :

- Pour raccourcir le tapis ou remplacer les modules ou rangées endommagés, retirez le nombre de rangées souhaité.
- Retendez les dispositifs de traction pour fermer le tapis.
- Insérez les axes dans le tapis.

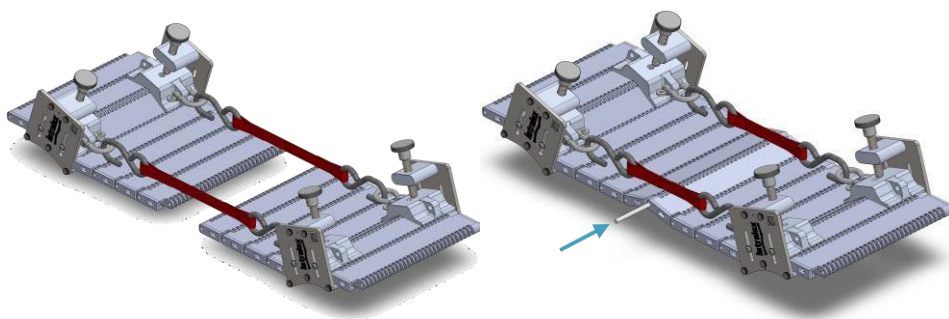

Étape 7 :

- Relâchez la tension exercée par les dispositifs de traction.
- Avant de mettre l'équipement sous tension, retirez tous les outils pour tendeur et les dispositifs de traction.

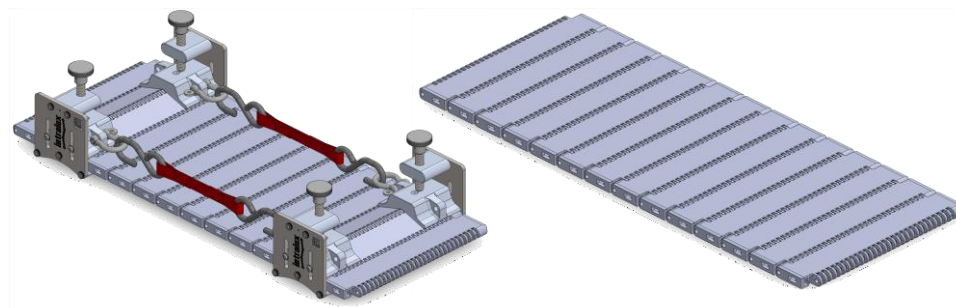

Les images contenues dans ce document ne sont pas à l'échelle. Le mécanisme à cliquet des sangles a été retiré afin d'améliorer la visibilité des informations essentielles à chaque étape.