


# ZŁĄCZA POD PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY I AKCESORIA

**KROK 1: Pobierz aplikację Kramp App**




**KROK 2: Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji Kramp App**


**KROK 3: Wybierz żądany produkt**

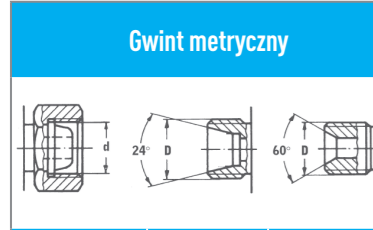


Gwint	Srednica wew. d (mm)	Srednica zew. D (mm)
M8 x 1	6,9	8,0
M10 x 1	8,9	10,0
M12 x 1	10,9	12,0
M14 x 1,5	10,5	12,0
M14 x 1,5	12,5	14,0
M16 x 1,5	14,5	16,0
M18 x 1,5	16,5	18,0
M20 x 1,5	18,5	20,0
M22 x 1,5	20,5	22,0
M24 x 1,5	22,5	24,0
M26 x 1,5	24,5	26,0
M30 x 2,0	27,9	30,0
M36 x 2,0	33,9	36,0
M42 x 2,0	39,9	42,0
M45 x 2,0	42,9	45,0
M52 x 2,0	49,9	52,0

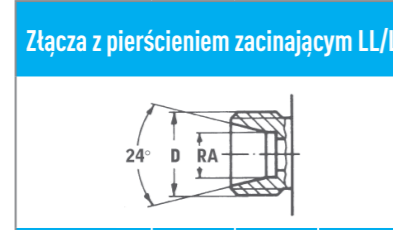


Gwint	Seria	RA (mm)	SW (mm)
M6 x 1	4LL	4	10
M10 x 1	6LL	6	12
M12 x 1	8LL	8	14
M14 x 1	10LL	10	17
M16 x 1	12LL	12	19
M12 x 1,5	6L	6	14
M14 x 1,5	8L	8	17
M16 x 1,5	10L	10	19
M18 x 1,5	12L	12	22
M22 x 1,5	15L	15	27
M26 x 1,5	18L	18	32
M27 x 2	TGL	18	32
M30 x 2,0	22L	22	36
M36 x 2,0	28L	28	41
M45 x 2,0	35L	35	50
M52 x 2,0	42L	42	60

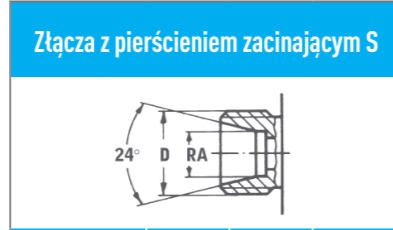


Gwint	Seria	RA (mm)	SW (mm)
M14 x 1,5	6S	6	17
M16 x 1,5	8S	8	19
M18 x 1,5	10S	10	22
M20 x 1,5	12S	12	24
M22 x 1,5	14S	14	27
M24 x 1,5	16S	16	30
M30 x 2,0	20S	20	36
M36 x 2,0	25S	25	46
M42 x 2,0	30S	30	50
M52 x 2,0	38S	38	60

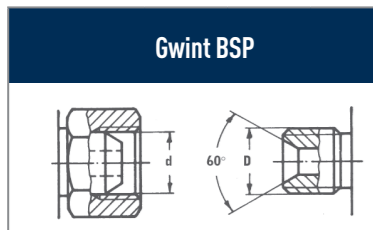


Gwint	Srednica wew. d (mm)	Srednica zew. D (mm)	Zwojow gwintu na cal
1/8"	8,6	9,7	28
1/4"	11,5	13,2	19
3/8"	15,0	16,7	19
1/2"	18,6	21,0	14
5/8"	20,6	22,9	14
3/4"	24,1	26,4	14
1"	30,3	33,3	11
1 1/4"	39,0	41,9	11
1 1/2"	44,9	47,8	11
2"	56,4	59,5	11
2 1/2"	72,7	75,2	11
3"	84,9	87,9	11

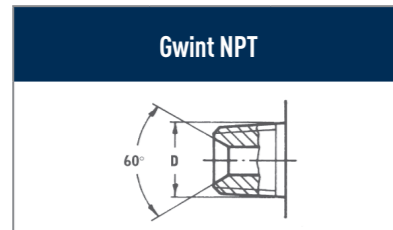


Gwint	Srednica zew. D (mm)	Zwojow gwintu na cal
1/8"	10,3	27
1/4"	13,7	18
3/8"	17,2	18
1/2"	21,3	14
3/4"	26,7	14
1"	33,4	11
1 1/4"	42,2	11
1 1/2"	48,3	11
2"	60,3	11
2 1/2"	73,0	8
3"	88,9	8

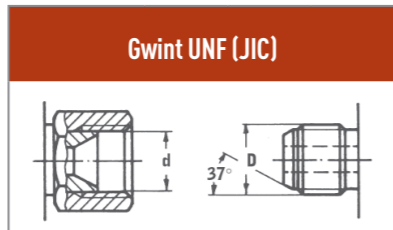


Gwint	Srednica wew. d (mm)	Srednica zew. D (mm)	Zwojow gwintu na cal
5/16"	6,9	7,8	24
3/8"	8,5	9,4	24
7/16"	9,9	11,2	20
1/2"	11,5	12,6	20
9/16"	12,9	14,1	18
5/8"	14,5	15,7	18
3/4"	17,5	18,9	16
7/8"	20,5	22,1	14
1 1/16"	24,9	26,9	12
1 3/16"	28,1	30,0	12
1 5/16"	31,3	33,1	12
1 5/8"	39,2	41,1	12
1 7/8"	45,6	47,4	12
2 1/2"	61,4	63,3	12

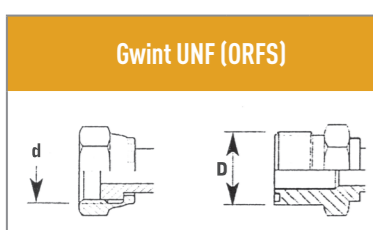

Gwint	Srednica wew. d (mm)	Srednica zew. D (mm)	Zwojow gwintu na cal
9/16"	12,9	14,1	18
11/16"	15,9	17,3	16
13/16"	19,1	20,5	16
1"	23,6	25,2	14
1 3/16"	28,1	30,0	12
1 7/16"	34,4	36,3	12
1 11/16"	40,8	42,7	12
2"	48,7	50,6	12

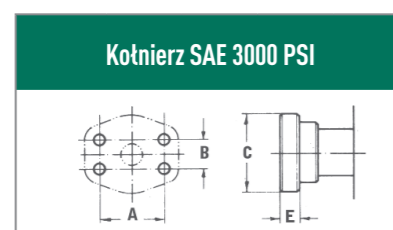

Kotłownik	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
1/2"	38,1	17,5	30,2	6,7
3/4"	47,6	22,2	38,1	6,7
1"	52,4	26,2	44,5	8,0
1 1/4"	58,7	30,2	50,8	8,0
1 1/2"	69,9	35,7	60,3	8,0
2"	77,8	42,9	71,4	9,5
2 1/2"	88,9	50,8	84,1	9,5
3"	106,4	61,9	101,6	9,5
3 1/2"	120,7	69,9	114,3	11,2
4"	130,2	77,8	127,0	11,2
5"	152,4	92,1	152,4	11,2

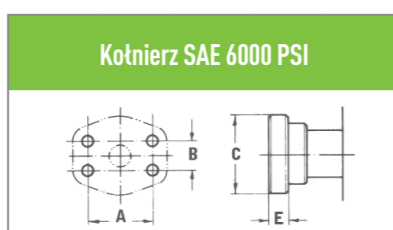

Kotłownik	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
1/2"	40,5	18,2	31,8	7,8
3/4"	50,8	23,8	41,3	8,8
1"	57,2	27,8	47,6	9,5
1 1/4"	66,7	31,8	54,0	10,3
1 1/2"	79,4	36,5	63,5	12,6
2"	96,8	44,5	79,4	12,6

**Skorzystaj z legendy kolorów i znajdź produkty w swoim regale**

Szybkozłącza	Kotłownikowe SAE 3000 PSI
BSP (PFK, PNV, PFV, PNT, PQB)	Kotłownikowe SAE 6000 PSI
Złącza węży HD do myjek wysokociśnieniowych	UNF/JIC
Metryczne, seria L/S (PQM, PRF, PGK, PT, PU, DKL)	Redukcje
NPT	PSVB
ORFS	

## Złącza pod pierścień zacinający

<b>Typ GV</b> Złącze proste Standardowe; Stal szlachetna; support	<b>Typ GVO</b> Złącze proste Standard; 90°; curved	<b>Typ GVO</b> Złącze proste krótkie Seria L; Seria S Redukcyjne L/S; Redukcyjne S/L	<b>Typ SNV</b> Złącze proste Standard Do przewodów stalowych i węży elastycznych	<b>Typ KOVO</b> Złącze proste Seria L; Seria S	<b>Typ REDV</b> Złącze proste Standardowe; support Wstępnie zmontowane	<b>Typ GEV-R</b> Przyłącze proste Standardowe; Stal szlachetna; z uszczelką	<b>Typ GEV-M</b> Przyłącze proste metryczne Standardowe; Stal szlachetna; z uszczelką
---	--	---	---	--	---	---	---

## Złącza pod pierścień zacinający

<b>Typ GEV-UNF</b> Przyłącze proste UNF Standardowe; support	<b>Typ GEV-NPT</b> Przyłącze proste NPT Standardowe; Stal szlachetna	<b>Typ GSV</b> Złącze proste grodziove Standardowe; Stal szlachetna; support	<b>Typ GESV</b> Przyłącze proste grodziove Standardowe	<b>Typ EGES(D)</b> Przyłącze proste Metryczne; BSP; NPT; Stal szlachetna Wstępnie zmontowane	<b>Typ GAV</b> Złącze proste nakręcane Standardowe; Stal szlachetna	<b>Typ WV</b> Złącze kolankowe 90° Standardowe; Stal szlachetna; support	<b>Typ EVSD</b> Złącze kolankowe nastawne 45° Standardowe
--	--	--	--	---	---	--	---

## Złącza pod pierścień zacinający

<b>Typ EWVD</b> Złącze kolankowe nastawne 90° Standardowe; Stal szlachetna; support Wstępnie zmontowane	<b>Typ WSV</b> Złącze kolankowe grodziove 90° Standardowe; Stal szlachetna; support	<b>Typ WEV-R</b> Przyłącze kolankowe BSP 90° Standardowe; Stal szlachetna; support	<b>Typ WEV-M</b> Przyłącze kolankowe metryczne 90° Standardowe; Stal szlachetna; support	<b>Typ WEV-NPT</b> Przyłącze kolankowe NPT 90° Standardowe; Stal szlachetna	<b>Typ EWSC-R</b> Przyłącze kolankowe nastawne 90° Standardowe Wstępnie zmontowane	<b>Typ RSWV-R</b> Złącze Banjo BSP Standardowe; Stal szlachetna; z uszczelką	<b>Typ RSWV-M</b> Złącze Banjo metryczne Standardowe; Stal szlachetna; z uszczelką
--	---	--	--	---	---	--	--

## Złącza pod pierścień zacinający

<b>Typ DGWEV</b> Przyłącze obrotowe kolankowe 90° Standardowe; Stal szlachetna	<b>Typ TV</b> Złącze trójnikowe T Standardowe; Stal szlachetna; support	<b>Typ ETVD</b> Złącze trójnikowe nastawne T Standardowe; Stal szlachetna; support Wstępnie zmontowane	<b>Typ ELVD</b> Złącze trójnikowe nastawne L Standardowe; Stal szlachetna; support Wstępnie zmontowane	<b>Typ TEV</b> Przyłącze trójnikowe T Standardowe; Stal szlachetna	<b>Typ LEV</b> Przyłącze trójnikowe L Standardowe; Stal szlachetna	<b>Typ DN</b> Nypel dwustronny	<b>Typ VNB</b> Nypel redukcyjny
--	---	---	---	--	--	-----------------------------------	------------------------------------

## Adaptory BSP

## Adaptory BSP

<b>Typ VNBS</b> Złącze grodziove	<b>Typ REDR</b> Króciec redukcyjny	<b>Typ VRB</b> Króciec redukcyjny	<b>Typ VNBW</b> Złącze redukcyjne 1x gwint zew.	<b>Typ FFB</b> Złącze redukcyjne 2x nakrętka	<b>Typ MMI</b> Przyłącze kolankowe nastawne BSP zew. / zew.	<b>Typ MMI</b> Przyłącze kolankowe nastawne BSP / JIS	<b>Typ MM</b> Złącze kolankowe zew. / zew.
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	--	---	---	--

## Adaptory BSP

<b>Typ MF</b> Złącze kolankowe 45° zew. / zew.	<b>Typ MF</b> Złącze kolankowe zew. / zew.	<b>Typ T-MFM</b> Złącze trójnikowe nastawne T 1x nakrętka	<b>Typ T</b> Złącze trójnikowe T	<b>Typ T-FMM</b> Złącze trójnikowe nastawne T 1x nakrętka	<b>Typ T-MMMI</b> Przyłącze trójnikowe nastawne T 2x nakrętka	<b>Typ T-MIMM</b> Przyłącze trójnikowe nastawne L	<b>Typ T-FFF</b> Złącze trójnikowe T gwintu wew.
--	--	---	-------------------------------------	---	---	--	--

## Adaptory JIC

<b>Typ R</b> Nypel dwustronny	<b>Typ RS</b> Złącze grodziove	<b>Typ RI</b> Nypel redukcyjny 2x gwint zew.	<b>Typ RI-WD</b> Nypel redukcyjny 2x gwint zew.	<b>Typ VNJW</b> Złącze redukcyjne	<b>Typ FMU</b> Przyłącze proste nakrętka / gwint zew.	<b>Typ FFJ</b> Złącze redukcyjne zew. / JIC	<b>Typ K / KS</b> Złącze kolankowe
----------------------------------	-----------------------------------	--	---	--------------------------------------	---	---	---------------------------------------

## Adaptory JIC

<b>Typ KI-45</b> Przyłącze kolankowe 45° 2x gwint zew.	<b>Typ KI</b> Przyłącze kolankowe 2x gwint zew.	<b>Typ KOU-45</b> Złącze kolankowe 45° 1x nakrętka 1x gwint zew.	<b>Typ KOU</b> Złącze kolankowe 1x nakrętka 1x gwint zew.	<b>Typ T</b> T-screw coupling	<b>Typ TI</b> Przyłącze trójnikowe nastawne T BSP / NPT	<b>Typ LI</b> Przyłącze trójnikowe nastawne L	<b>Typ TOU</b> Złącze trójnikowe T 1x nakrętka 2x gwint zew.
--	---	--	---	----------------------------------	---	--	--

## Adaptory JIC

<b>Typ LOU</b> Złącze trójnikowe L 1x nakrętka 2x gwint zew.	<b>Typ DNO</b> Nypel dwustronny	<b>Typ RSO</b> Złącze grodziove	<b>Typ FFO</b> Złącze proste 2x nakrętka	<b>Typ VNO-W</b> Złącze proste	<b>Typ FMOB</b> Przyłącze proste 1x nakrętka 1x gwint zew.	<b>Typ KO</b> Złącze kolankowe 2x gwint zew.	<b>Typ KOO</b> Złącze kolankowe 1x nakrętka 1x gwint zew.
--	------------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---

## ORFS adapters

<b>Type K10</b> Przyłącze kolankowe 2x gwint zew.	<b>Type T-ORFS</b> Złącze trójnikowe T 1x nakrętka 2x gwint zew.	<b>Type L-ORFS</b> Złącze trójnikowe L 1x nakrętka 2x gwint zew.
---	--	--