



ÉTAPE 1:
Téléchargez l'application Kramp

ÉTAPE 2:
Scannez le code QR avec
l'application Kramp

ÉTAPE 3:
Sélectionnez le produit souhait



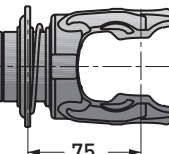

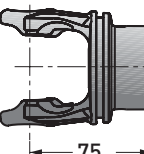
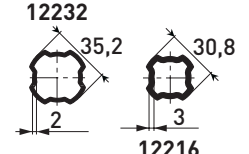
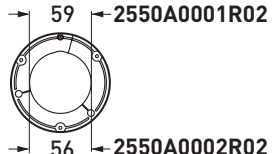
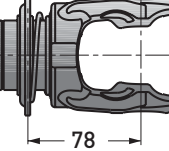

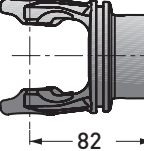
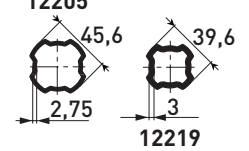
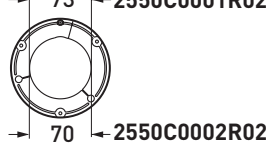
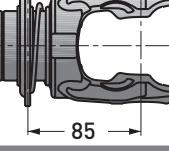

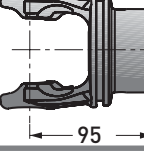
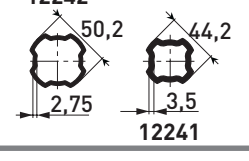
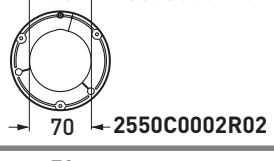
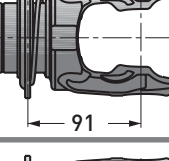

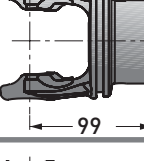
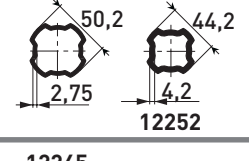
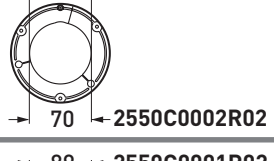
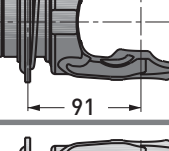
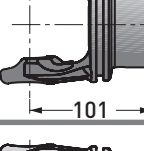
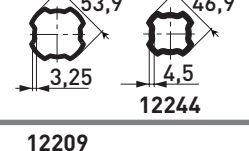
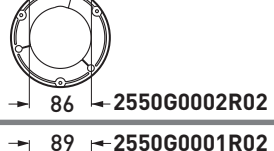
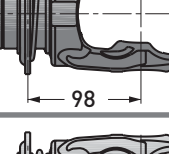

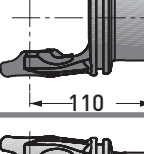
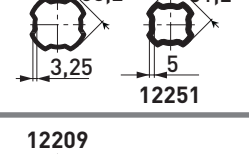
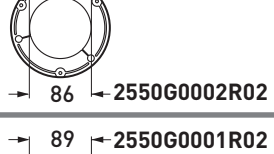
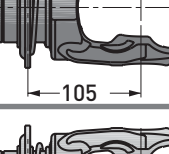

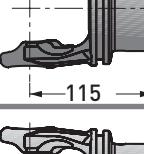
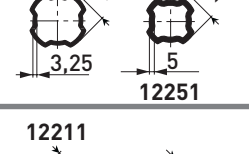
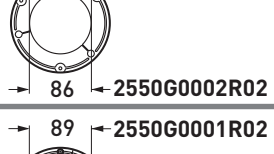
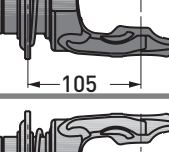

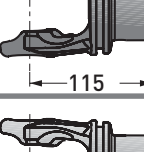
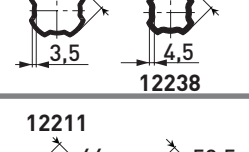
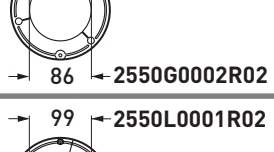
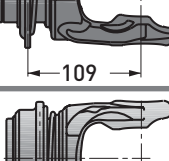

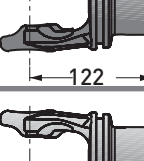
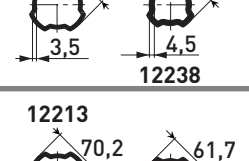
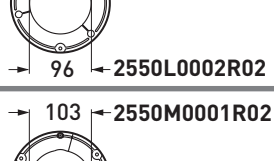
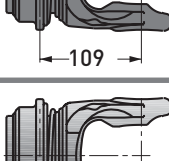

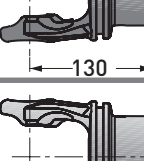
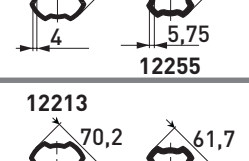
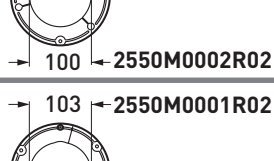

BONDIOLI & PAVESI

AIDE D'IDENTIFICATION POUR TRANSMISSIONS




KRAMP
It's that easy.

Sft STANDARD




DIMENSIONS	MACHOIRES EXTERIEURES	CROISILLONS	50E	MACHOIRES INTERIEURES	TUBES	PROTECTIONS
S1	5720B0355 1 3/8" Z6 					
S2	5720C0355 1 3/8" Z6 					
S4	5720E0355 1 3/8" Z6 					
S5	5720G0355 1 3/8" Z6 					
S6	5720G0355 1 3/8" Z6 					
H7	5720H0355 1 3/8" Z6 					
S8	5720L0355 1 3/8" Z6 					
H8	5720L0355 1 3/8" Z6 					
S9	5720M0355 1 3/8" Z6 					
SH	5720N0355 1 3/8" Z6 					
S0	5720S0355 1 3/8" Z6 					

Sft GRAND-ANGLE 80°

DIMENSIONS	MACHOIRES EXTERIEURES	CROISILLONS	50E	MACHOIRES INTERIEURES	TUBES	PROTECTIONS	
S2	5730C0377 88° 1 3/8" Z6 	4120C0051 	 2150C6872 2150C6871	 2150C6874 2150C6873	12222 45,6 40,1 2,5 3,25 RILSAN 2454L	12312 40,4 29,5 4,25 2,85 24504 RILSAN 	
S4	5730E0384 88° 1 3/8" Z6 	4120E0051 	 2150E6872 2150E6871	 2150E6884 2150E6883	12243 50,2 44,7 2,5 3,75 RILSAN 2453G	12314 48 36,6 4,25 3,10 24510 RILSAN 	
S6	5730G0384 88° 1 3/8" Z6 	4120G0051 	 2150G6872 2150G6871	 2150G6884 2150G6883	12246 53,9 47,4 3 4,75 RILSAN 2453N	12316 58,5 45,2 4,45 3,35 24516 RILSAN 	
H7	5730G0384 88° 1 3/8" Z6 	4120G0051 	 2150G6885 2150G6882	 2150G6885 2150G6882	12225 58,2 51,7 3 5,25 RILSAN 2454D		
S8	5730L0384 88° 1 3/8" Z6 	4120L0051 	 2150L6872 2150L6871	 2150L6872 2150L6871	12225 58,2 51,7 3 5,25 RILSAN 2454D		
H8	5730L0384 88° 1 3/8" Z6 	4120L0051 	 2150L6868 2150L6867	 2150L6868 2150L6867	12227 46 59 3,25 4,75 RILSAN 2453V		
S9	5730M0375 88° 1 3/8" Z6 	4120M0052 	 2150M6852 2150M6851	 2150M6852 2150M6851	12227 46 59 3,25 4,75 RILSAN 2453V		
SH	5730N0351 75° 1 3/8" Z6 	4120N0051 	 2150N6852 2150N6851	 2150N6852 2150N6851	12228 70,2 62,2 3,75 4 RILSAN 2454E		

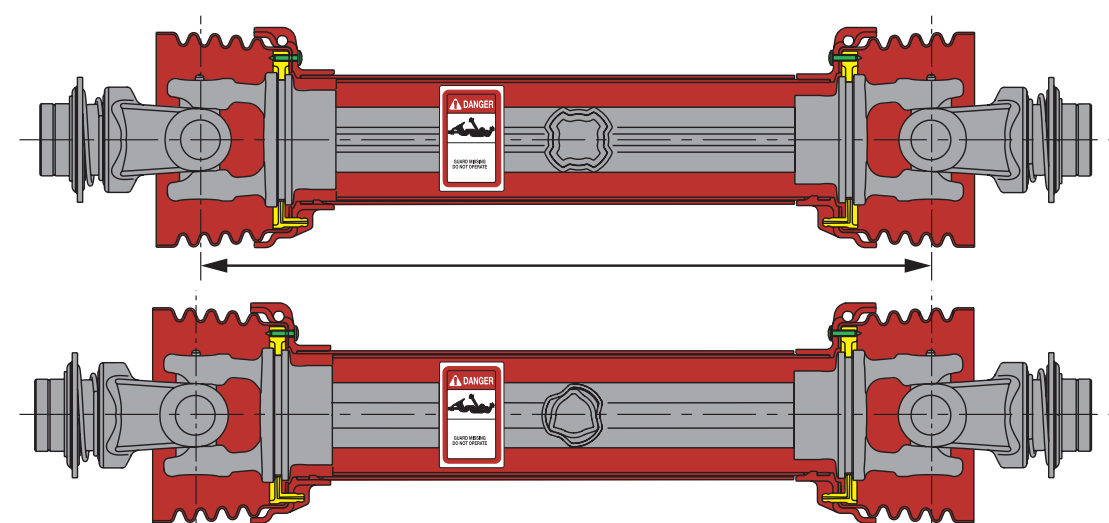

LONGUEURS ENTRAXE DES CROISILLONS															
NR. COMMANDE	041	046	051	056	061	066	071	076	081	086	091	101	111	121	NR. COMMANDE
mm	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	1010	1110	1210	mm
NR. COMMANDE	041	046	051	056	061	066	071	076	081						NR. COMMANDE

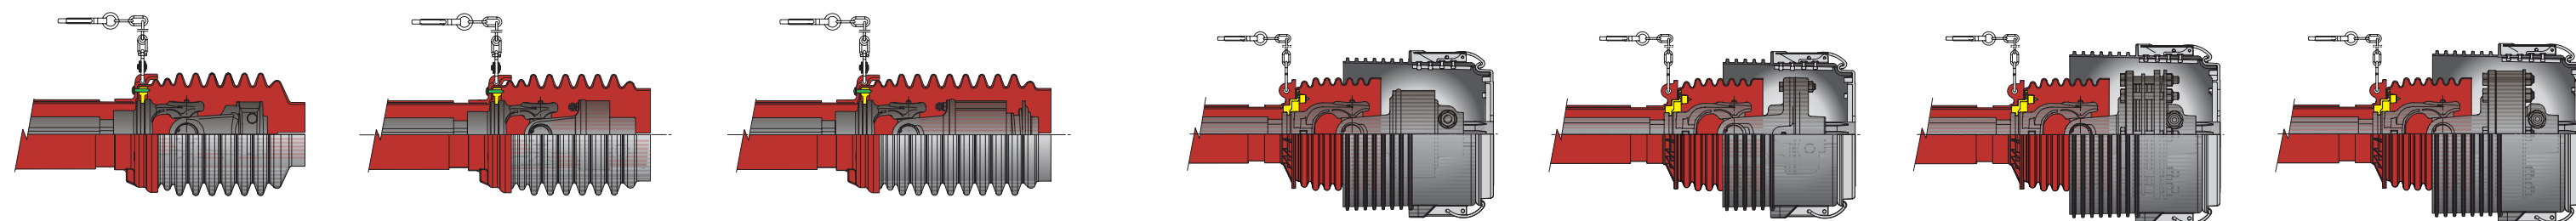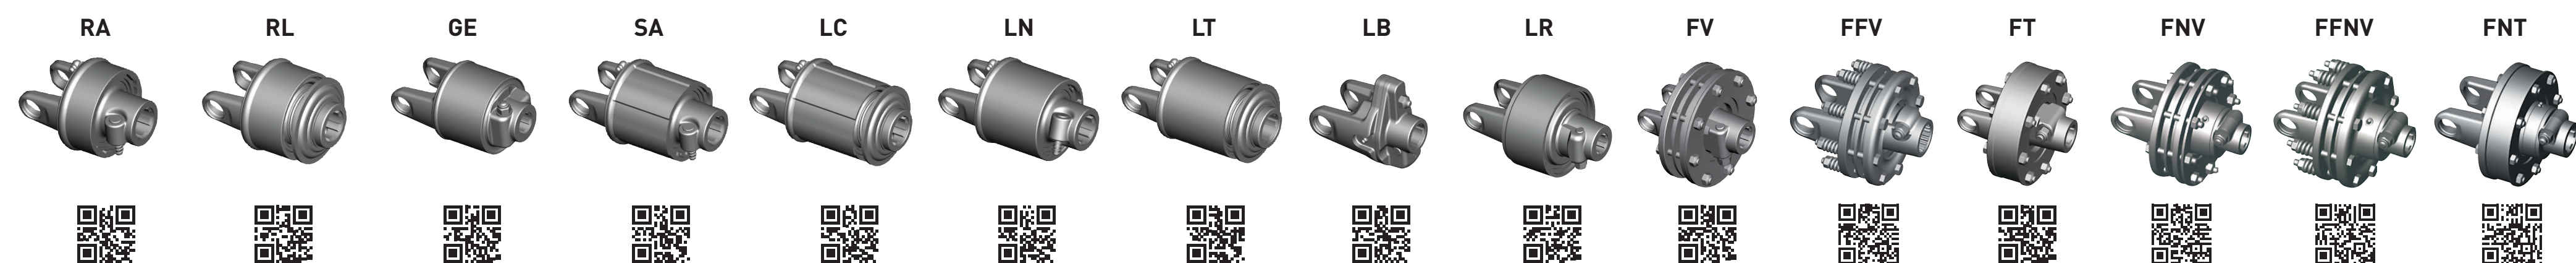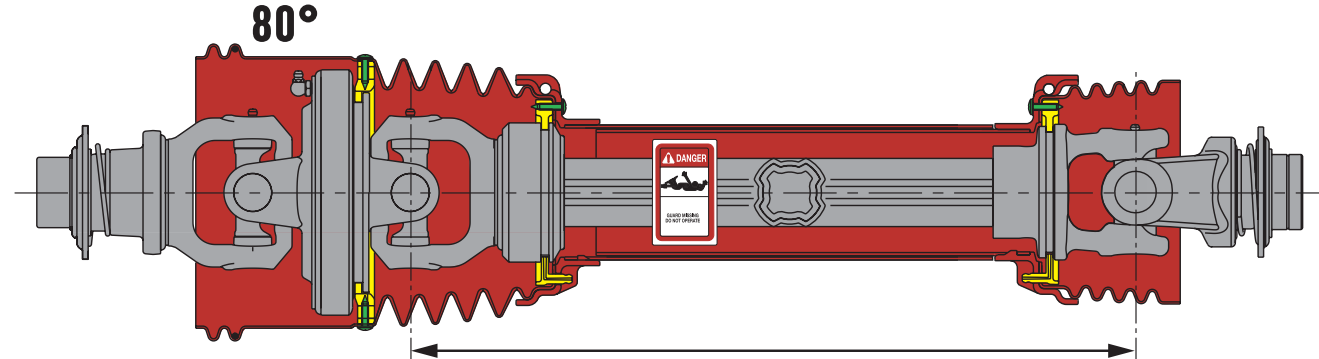

**IL EST INTERDIT DE MONTER
LES DISPOSITIFS DE SECURITE**