

# COMMENT MESURER VOTRE TAPIS À ENTRAÎNEMENT POSITIF **POUR LA TECHNOLOGIE ZEROSPLICE™**

Le moyen le plus fiable de mesurer avec précision votre tapis transporteur existant consiste à le retirer du convoyeur, le poser à plat sur le sol et le mesurer de bout en bout.




## Marquer et déplacer

Si vous ne pouvez pas retirer le tapis, nous vous suggérons d'utiliser la méthode « Marquer et déplacer ». Ce processus vous permet d'obtenir une mesure précise de la longueur ou un comptage des caractéristiques de l'entraînement qui peut ensuite être converti en une mesure de longueur.

Remarque : si vous utilisez cette longueur pour commander un nouveau tapis ThermoDrive® destiné à remplacer un tapis d'un autre fabricant, il est nécessaire de déterminer la longueur réelle du tapis. Il existe en effet une variation du pas d'entraînement entre les tapis à entraînement positif de différents fabricants. Pour obtenir la longueur dans le cadre de la commande d'un nouveau tapis ThermoDrive destiné à remplacer votre tapis ThermoDrive actuel de même longueur, le comptage des caractéristiques de l'entraînement est une méthode très fiable.

## Marquer et déplacer : mesurer la longueur


**ÉTAPE 1 :** trouvez une section plate du convoyeur.

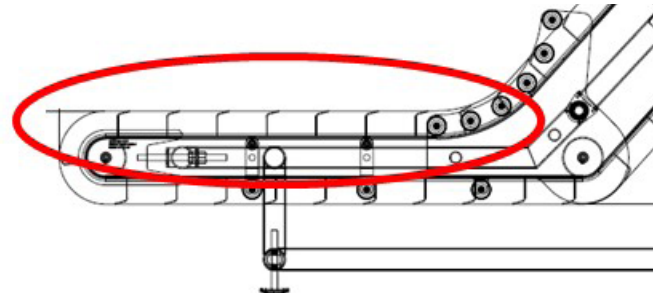

**ÉTAPE 2 :** marquez le point de départ et un deuxième point sur cette section. Notez la distance entre les deux.



**ÉTAPE 3 :** avancez le tapis et marquez un troisième point, en notant la distance entre le deuxième et le troisième marquage.

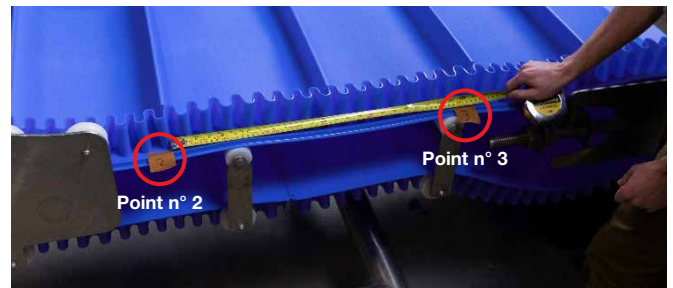


**ÉTAPE 4 :** répétez ce processus pour déplacer le point de départ sur l'ensemble du circuit du tapis jusqu'à revenir au point de départ.



**ÉTAPE 5 :** additionnez toutes les mesures notées pour calculer la longueur de votre tapis existant.

## Marquer et déplacer : compter les caractéristiques de l'entraînement

**ÉTAPE 1 :** trouvez un endroit sur le convoyeur qui vous permet d'accéder facilement à la face inférieure de votre tapis ThermoDrive.

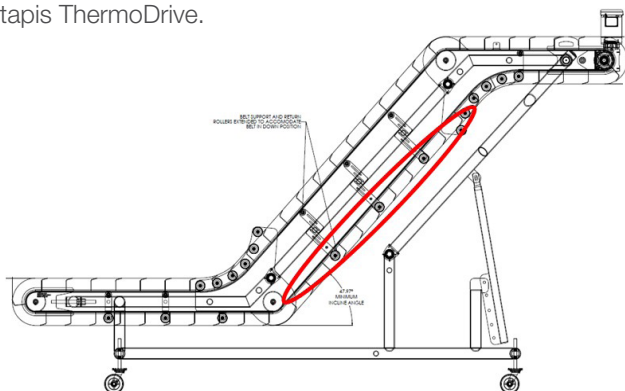

## Autres façons de déterminer la longueur du tapis

Les méthodes décrites ci-dessus sont les plus précises et les plus simples pour déterminer la longueur de tapis nécessaire au remplacement d'un tapis par un autre. Notre groupe de services techniques dispose des outils et des logiciels nécessaires pour prendre en charge les remplacements, tant pour les nouveaux convoyeurs que pour les remplacements de tapis provenant d'autres entreprises. **Contactez le service clientèle d'Intralox pour plus d'informations.**

**ÉTAPE 2 :** marquez la barre/denture d'entraînement à partir de laquelle commencera le comptage.



**ÉTAPE 3 :** comptez autant de barres/dentures d'entraînement que vous pouvez atteindre avant de réaliser votre deuxième marquage. Notez le nombre entre votre premier et votre deuxième marquage.



**ÉTAPE 4 :** répétez ce processus pour déplacer le point de départ sur l'ensemble du circuit du tapis jusqu'à votre premier marquage.



**ÉTAPE 5 :** communiquez le nombre de barres/dentures d'entraînement et la série du tapis ThermoDrive au service clientèle d'Intralox, qui pourra alors convertir la longueur totale.