
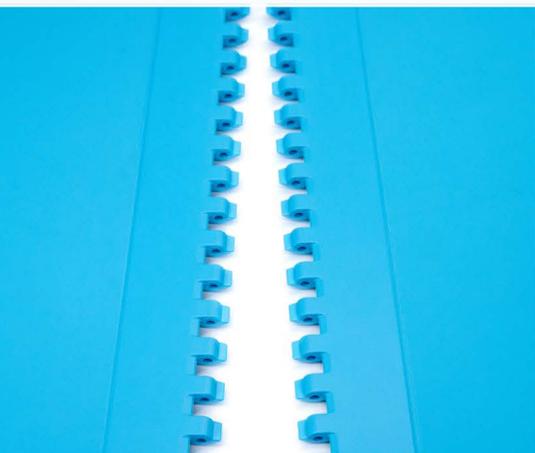
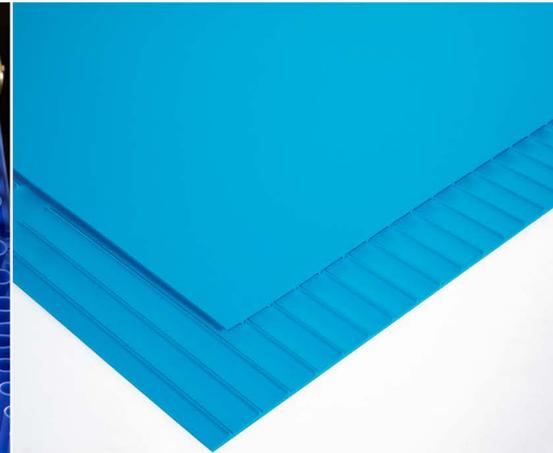


intralox[®]

2025

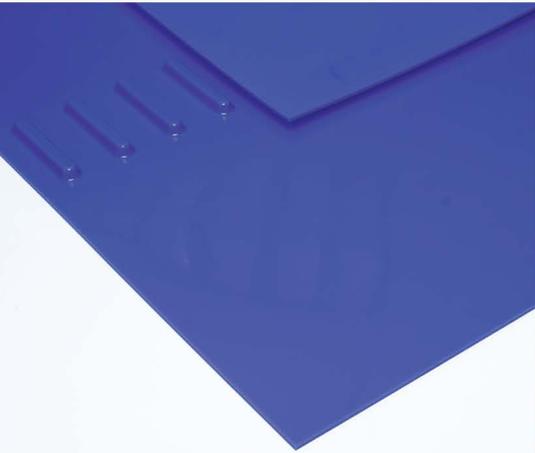

MANUEL TECHNIQUE
TECHNOLOGIE THERMODRIVE

© Intralox, L.L.C. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, transmise, transcrite, enregistrée dans un système d'extraction ou traduite dans un langage humain ou informatique de quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite préalable d'Intralox.

Intralox peut apporter des modifications sans préavis au présent document, ainsi qu'aux produits qui y sont décrits. Aucune section de ce document ne pourra entraîner d'obligation contractuelle ou autre de la part d'Intralox.

La version originale de ce document est rédigée en anglais. Toute version dans une langue autre que l'anglais est une traduction du document original. Ne modifiez pas l'équipement, les composants ou les ensembles. Ne retirez ni ne modifiez les dispositifs de sécurité installés en usine sans la permission écrite d'Intralox. Intralox décline toute responsabilité en cas de pannes causées par une utilisation incorrecte de l'équipement.

Intralox, L.L.C. ne garantit pas que la conception et/ou le fonctionnement de toute machine intégrant ou destinée à intégrer des produits Intralox, L.L.C. répond aux normes et réglementations locales ou nationales portant sur la sécurité publique, la sécurité des opérateurs, les protections, le respect des normes sanitaires et des normes d'incendie et toute autre réglementation de sécurité. TOUS LES ACHETEURS ET UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER LES NORMES ET RÉGLEMENTATIONS LOCALES ET NATIONALES APPLICABLES.

Certains produits Intralox sont en matière plastique et peuvent brûler. S'ils sont exposés aux flammes ou à des températures supérieures aux spécifications d'Intralox, ces produits peuvent se décomposer et dégager des fumées toxiques. N'exposez pas les tapis transporteurs Intralox à des températures extrêmes ou à des flammes. Des tapis ignifuges sont disponibles dans certaines séries.

Avant d'installer, d'aligner, de nettoyer, de lubrifier ou d'effectuer des opérations de maintenance sur un tapis transporteur, un pignon ou un système quelconque, consultez les réglementations locales et nationales en vigueur dans votre région en matière de contrôle d'énergie dangereuse/accumulée (verrouillage/étiquetage).

Déclaration relative à l'utilisation : ce document est inclus sous couvert de l'exemption au nom du principe d'utilisation équitable et toute autre utilisation est interdite.

Le contenu de ce document appartient à Intralox. Les destinataires ne sont pas autorisés à divulguer le contenu à quiconque sans l'accord écrit d'Intralox et ne peuvent utiliser le contenu qu'en relation avec les produits Intralox.

TABLE DES MATIÈRES

1 UTILISATION DE CE MANUEL.....	5
ACCÈS ET NAVIGATION.....	5
MISES À JOUR.....	5
2 PRÉSENTATION.....	7
À PROPOS D'INTRALOX.....	7
SYSTÈME INTRALOX FOODSAFE.....	7
RESSOURCES INTRALOX.....	7
TECHNOLOGIE THERMODRIVE.....	9
3 GAMME DE PRODUITS.....	11
APERÇU VISUEL.....	11
REMARQUES SUR LE CHOIX DU TAPIS.....	13
RÉFÉRENCES DES TAPIS, CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES.....	15
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX DU TAPIS.....	16
BARDRIVE.....	19
SÉRIE 8026.....	21
SÉRIE 8050.....	29
LUGDRIVE.....	45
SÉRIE 8126.....	47
SÉRIE 8140.....	49
SÉRIE 8240.....	55
FABRICATION DU TAPIS.....	77
COMPOSANTS DES EXTRÉMITÉS D'ENTRAÎNEMENT ET DES TÊTES DE RENVOI.....	92
COMPOSANTS DE BRIN DE TRAVAIL ET DE BRIN DE RETOUR.....	106
OUTILS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN.....	109
4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE.....	117
CONCEPTION DU CONVOYEUR.....	117
CONCEPTION DU BÂTI DU CONVOYEUR.....	121
CONCEPTION DU BRIN DE TRAVAIL.....	123
CONCEPTION DU BRIN DE RETOUR.....	127
CONCEPTION DE L'EXTRÉMITÉ D'ENTRAÎNEMENT.....	131
CONCEPTION DE LA TÊTE DE RENVOI.....	139
MAINTIEN DU TAPIS.....	140
RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE.....	142
5 GUIDE TECHNIQUE LUGDRIVE.....	143
PRÉ-TENSION DU TAPIS.....	143
DIMENSIONS.....	143
BRINS DE TRAVAIL.....	144
BRINS DE RETOUR.....	145
CONCEPTION DE L'EXTRÉMITÉ D'ENTRAÎNEMENT.....	147
CONCEPTION DE LA TÊTE DE RENVOI.....	149
MAINTIEN.....	149
6 POINTS SUPPLÉMENTAIRES À PRENDRE EN COMPTE POUR LA CONCEPTION.....	153
CHANGEMENTS DE DIMENSION.....	153
7 AUTRES CONCEPTIONS DE CONVOYEURS.....	157
CONVOYEURS EN AUGE.....	157
8 TABLEAUX DE RÉFÉRENCE.....	161
TABLEAU 1 : FACTEURS DE TEMPÉRATURE.....	161
TABLEAU 2 : DISTANCE MAXIMALE ENTRE LES PORTÉES DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT.....	162
TABLEAU 3 : GUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUE DU TAPIS.....	162
9 INDEX.....

1 UTILISATION DE CE MANUEL

Le *Manuel technique ThermoDrive®* contient des informations sur la technologie ThermoDrive d'Intralox. Pour obtenir de la documentation technique complémentaire sur la technologie ThermoDrive, rendez-vous sur www.intralox.com. Accédez à *Ressources > Brochures et guides techniques* pour afficher un document dans votre langue.

Pour plus d'informations sur les produits en plastique modulaire Intralox, visitez le site www.intralox.com pour obtenir le *Manuel technique des tapis transporteurs en plastique modulaire Intralox*.

Les recommandations fournies dans les instructions de conception se sont avérées efficaces pour la plupart des installations. Le non-respect des directives présentées dans ce manuel peut entraîner de mauvaises performances du tapis ThermoDrive.

Pour les conceptions de convoyeur extrêmes ou uniques ou pour toute assistance dans le choix des solutions ThermoDrive, contactez Intralox. Les informations de contact se trouvent au dos du manuel.

ACCÈS ET NAVIGATION

Des manuels imprimés sont disponibles auprès du service clientèle Intralox.

- Lorsque les manuels imprimés sont en noir et blanc, consultez les images en couleur dans le manuel numérique.
- La dernière version du manuel est disponible au téléchargement à l'adresse www.intralox.com.

MISES À JOUR

- Le *manuel technique de la technologie ThermoDrive* est entièrement mis à jour chaque printemps.
- Les nouveaux produits publiés après la mise à jour ne sont pas ajoutés au manuel avant le printemps suivant.
- Des informations sur les nouveaux produits sont disponibles auprès du service clientèle Intralox jusqu'à ce que le manuel soit mis à jour.

2 PRÉSENTATION

À PROPOS D'INTRALOX

Forte d'une expérience de plus de 50 ans, Intralox® continue de donner les moyens à ses clients d'atteindre leurs objectifs grâce à des systèmes de transport complets permettant de générer une valeur ajoutée substantielle. Intralox conçoit des technologies de pointe innovantes dans le cadre d'un modèle commercial direct avec des structures dédiées à chaque industrie à une échelle internationale.

Nos équipes spécialisées par industrie connaissent parfaitement les applications de nos clients et fournissent un support technique et des conseils, mais également un service clientèle joignable 24 h/24, 7 j/7. En travaillant en coopération avec Intralox, vous êtes sûr de trouver la solution qui vous convient et qui satisfera à toutes vos exigences.

En tant que pionnier du transport hygiénique, Intralox offre des résultats qui comptent pour nos clients. Nous garantissons un fonctionnement fiable, une réduction importante des coûts, un avantage concurrentiel sur les marchés difficiles, et une diminution optimale des risques liés à la sécurité alimentaire. Nous continuons à redéfinir les normes de l'industrie en concevant de nouveaux produits, équipements, solutions et services. Notre engagement en matière d'innovation nous a permis de déposer plus de 1 400 brevets actifs dans le monde entier. Lorsque nos clients font face à des défis, nous inventons des solutions intelligentes pour y répondre.

SYSTÈME INTRALOX FOODSAFE

Contactez Intralox pour découvrir comment notre système Intralox® FoodSafe™ relève vos défis les plus complexes en matière d'hygiène grâce à :

- Des tapis et composants hygiéniques tels que nos produits ThermoDrive qui optimisent les performances du tapis
- La recherche et le développement dans le cadre de tests réalisés par des experts industriels compétents et une collaboration avec les clients à l'échelle mondiale
- Des conseils, un savoir-faire et une formation en vue d'améliorer l'hygiène, la qualité, l'ingénierie et l'exploitation dans les applications de sécurité alimentaire
- Une assistance à la clientèle d'experts techniques reconnus et primés



RESSOURCES INTRALOX

Si les solutions ThermoDrive vous intéressent, contactez Intralox afin d'obtenir de l'aide ou de personnaliser la conception de votre convoyeur. Les informations de contact se trouvent au dos du manuel.

ASSISTANCE TECHNIQUE ET EXAMEN DE CONCEPTION : Intralox propose une assistance technique, un examen de conception et des analyses informatiques pour des applications spécifiques. Intralox fournit également des calculs spécifiques relatifs aux tapis et aux entraînements, ainsi que des recommandations et des exigences relatives aux composants.

2 PRÉSENTATION

FICHIERS DE DESSIN CAO : des fichiers AutoCAD.DXF pour les pignons et les limiteurs ThermoDrive sont disponibles. Ces fichiers contiennent des informations sur le produit qui peuvent être utilisées dans la conception CAO de convoyeurs. Rendez-vous sur www.intralox.com pour obtenir ces fichiers.

CONSEIL ET ÉDUCATION EN MATIÈRE D'HYGIÈNE : Commercial Food Sanitation L.L.C., une société d'Intralox, intègre conseils stratégiques, savoir-faire et programmes de formation afin de fournir des solutions durables en matière de sécurité alimentaire et d'hygiène pour l'industrie agroalimentaire partout dans le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.commercialfoodsantiation.com.

DOCUMENTATION PRODUIT : pour consulter les manuels d'utilisation ThermoDrive et la documentation produit supplémentaire, rendez-vous sur www.intralox.com. Accédez à *Ressources > Brochures et guides techniques*.

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ, LES PRODUITS ET LES APPLICATIONS : pour plus d'informations sur Intralox ainsi que sur les caractéristiques et applications des produits, rendez-vous sur www.intralox.com.



TECHNOLOGIE THERMODRIVE





La technologie ThermoDrive d'Intralox associe des matériaux thermoplastiques homogènes à la technologie d'entraînement positif des tapis modulaires en plastique, dans une solution unique et brevetée. La technologie ThermoDrive offre de nouvelles possibilités dans la conception de systèmes de transport hygiéniques.

- Offre des performances d'entraînement fiables et prévisibles et réduit les coûts.
- Prolonge la durée de vie du tapis, minimise l'usure des composants et améliore le rendement des produits.
- Le convoyeur léger et lâche facilite le lavage et le nettoyage des tapis.
- L'accès libre aux composants et les possibilités de conception du convoyeur permettent d'effectuer un nettoyage sur site, sans réglage du convoyeur.
- Le tapis homogène facilite le nettoyage pour les changements de produit et garantit un séchage rapide.



3 GAMME DE PRODUITS

APERÇU VISUEL

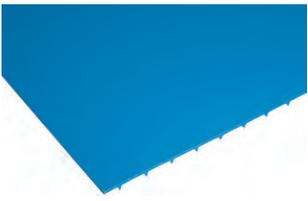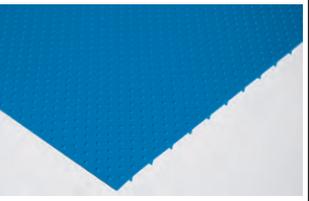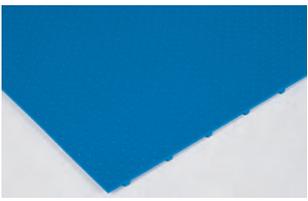
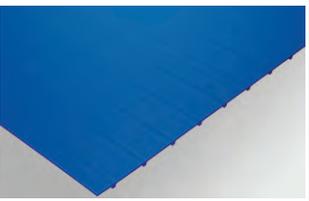
BarDrive™			
			
Série 8026 Flat Top E (5,3 mm) en polyuréthane	Série 8026 Flat Top V2 E (6,0 mm) en polyuréthane	Série 8026 Embedded Diamond Top E (6,3 mm) en polyuréthane	Série 8026 Nub Top™ (6,3 mm) en polyuréthane
			
Série 8026 Nub Top™ E (7,4 mm) en polyuréthane	Série 8026 Flat Top E (6,0 mm) utilisation à froid	Série 8026 Flat Top E (6,0 mm) en polyuréthane A23	Série 8050 Flat Top E (7,0 mm) en polyuréthane
			
Série 8050 Embedded Diamond Top E (7,5 mm) en polyuréthane	Série 8050 Nub Top E (8,0 mm) en polyuréthane	Série 8050 Flat Top E (7,0 mm) utilisation à froid	Série 8050 Flat Top E (7,0 mm) en Dura
			
Série 8050 Flat Top E (7,0 mm) température et charge élevées (HTL)	Série 8050 Ribbed V-Top™ E (9,5 mm) en polyuréthane	Série 8050 Flat Top E (7,0 mm) en polyuréthane A23	

3 GAMME DE PRODUITS

LugDrive™			
Série 8126 Flat Top (6,0 mm) en polyuréthane	Série 8140 Flat Top E (10,5 mm) en polyuréthane A23	Série 8140 Embedded Diamond Top E (11,5 mm) en polyuréthane	Série 8140 Flat Top E (10,5 mm) en Dura
Série 8140 Flat Top E à double rangée d'ergots (10,5 mm) en polyuréthane A23	Série 8140 Embedded Diamond Top E à double rangée d'ergots (11,5 mm) en polyuréthane	Série 8140 Flat Top E à double rangée d'ergots (10,5 mm) en Dura	Série 8240 Flat Top E Single Lane (7,5 mm) Dura
Série 8240 Flat Top E Dual Lane (7,5 mm) Dura	Série 8240 Flat Top E Triple Lane (7,5 mm) Dura		

Options de raccordement de tapis			
Extrémités préparées	Sans fin	ThermoLace avec Heavy-Duty Edge™ (HDE)	Lacet en métal

Fabrication du tapis			
Taquets à 90 degrés	Taquets à 75 degrés	Taquets incurvés	Taquets incurvés à surface courte

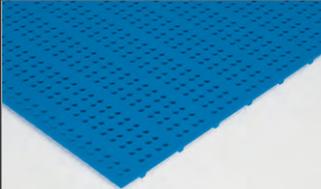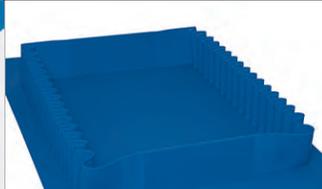Fabrication du tapis			
			
Perforations	Gorges en auge	Dépose de la barre d'entraînement	Poche étanche
			
Languettes de taquet	Flancs synchronisés	Guidage en V	

REMARQUES SUR LE CHOIX DU TAPIS

Pour sélectionner le tapis ThermoDrive approprié, prenez en compte toutes les options.

1. Choisissez un tapis basique. Chaque description de tapis indique plusieurs caractéristiques. Par exemple, les indications **S8050 Flat Top (7,0 mm) en polyuréthane bleu** correspondent aux caractéristiques de tapis ci-dessous.
 - La série de tapis est **8050**, son pas d'entraînement est de 50 mm (distance entre chaque barre d'entraînement pleine largeur).
 - Le style de tapis (texture de surface) est **Flat Top**.
 - L'épaisseur du tapis est **7,0 mm**. La barre d'entraînement, le matériau et la texture de surface déterminent l'épaisseur.
 - La couleur du matériau du tapis est **bleu**.
 - Le matériau du tapis est le **polyuréthane**.
2. En fonction de la description du tapis, choisissez d'autres informations. Les tapis n'ont pas tous les mêmes options.
 - Options de raccordement de tapis
 - Caractéristiques de tapis telles que les gorges, la dépose des barres d'entraînement ou les perforations
 - Accessoires de tapis tels que les taquets, les flancs synchronisés, les guidages en V et les languettes
3. Passez en revue les remarques relatives au choix de tapis suivantes ainsi que les informations concernant chaque tapis afin de choisir le plus adapté à votre application. Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils d'application.

CHOIX DU MATÉRIAU

Polyuréthane : conçu pour résister à l'abrasion et à l'usure dans des environnements non sujets à l'hydrolyse ; disponible en bleu ou en blanc

- Utilisé dans des plages de température continues de 20 °F à 140 °F (-7 °C à 60 °C) ; contactez le service clientèle Intralox pour une sélection finale du matériau en fonction des températures.
- Le polyuréthane présente une rigidité accrue à des températures inférieures à 40 °F (5 °C) ; non recommandé pour les applications nécessitant des composants de petit diamètre avec des températures de fonctionnement inférieures à 40 °F (5 °C)
- En fonction de la série, du style et de l'épaisseur du tapis, la résistance du tapis se trouve entre 175 lbf/ft (2 554 N/m) de largeur et 420 lbf/ft (6 129 N/m) de largeur.

3 GAMME DE PRODUITS

Utilisation à froid (CU) : utilisé dans des températures ambiantes à très froides ; offre des performances optimales dans des environnements froids

- Utilisé dans des applications avec des plages de température de -30 °F à 75 °F (-34 °C à 24 °C) ; contactez le service clientèle Intralox pour une sélection finale du matériau en fonction des températures.
- En fonction de la série et de l'épaisseur du tapis, la résistance du tapis se trouve entre 150 lbf/ft (2 189 N/m) de largeur et 225 lbf/ft (3 284 N/m) de largeur

Dura : conçu pour les lourdes charges à hautes et basses températures.

- Utilisé avec des plages de températures allant de -4 °F à 140 °F (-20 °C à 60 °C) ; contactez Intralox pour une utilisation à des températures inférieures ou supérieures à ces plages.
- Résistance du tapis jusqu'à 950 lbf/ft (13 864 N/m) de largeur

Température et charge élevées (HTL) : utilisé à des températures et/ou des charges élevées

- Utilisé dans des applications avec des plages de températures de 60 °F à 212 °F (15 °C à 100 °C)
- Résistance du tapis jusqu'à 1 056 lbf/ft (15 411 N/m) de largeur

Polyuréthane A23 : conçu pour offrir d'excellents résultats dans les applications à risque d'hydrolyse.

- Utilisé dans des applications avec des plages de températures de 32 °F à 212 °F (0 °C à 100 °C)
- Résistance du tapis jusqu'à 540 lbf/ft (7 881 N/m) de largeur

La dureté du polymère correspond à la résistance d'un polymère à l'indentation par un objet plus dur, généralement de l'acier, lorsqu'un test standard est effectué. Pour les matériaux en plastique ductile (comme ThermoDrive), la dureté est approximativement proportionnelle à la rigidité (« module d'élasticité ») du polymère. Cependant, la dureté n'est pas toujours un bon indicateur de propriétés telles que la résistance, l'usure et la résistance aux rainurage. Généralement, pour les polymères, la dureté est mesurée sur les échelles Shore A ou Shore D. Shore A est réservée aux caoutchoucs et élastomères plus souples, tandis que Shore D est utile pour les polymères plus durs.

Valeurs de dureté du matériau du tapis	
Matériau	Valeur de dureté
Polyuréthane	56 Shore D
Polyuréthane A23	54 Shore D
Utilisation à froid	90 Shore A
Température et charge élevées (HTL)	59 Shore D (moyenne du mélange 55 et 63 Shore D)
Dura	56 Shore D

CHOISISSEZ LE STYLE DE TAPIS (TEXTURE DE SURFACE)

Les tapis et accessoires ThermoDrive sont disponibles en version à surfaces Flat Top standard et avec des surfaces d'application spéciales.

Flat Top (FT) - une conception de finition de surface mate optimisée pour un dégagement des produits et un nettoyage efficaces

Embedded Diamond Top (EDT) : une texture de surface intégrée en diamant, en forme de losange, nettoyable, avec des caractéristiques de dégagement de produits supérieures

Nub Top™ (NT) : un profil supérieur surélevé qui offre des caractéristiques d'accroche avec certains produits et des caractéristiques de dégagement avec d'autres

Ribbed V-Top™ (RVT) : un profil supérieur doté de motifs superposés de V et de nervures surélevés qui améliorent le dégagement et le retrait des produits au niveau de la zone de décharge ; il augmente les capacités de transport en pente pour les produits en vrac jusqu'à 30 degrés sans nécessiter de taquets

CHOIX D'UNE SÉRIE DE TAPIS

Les tapis ThermoDrive sont disponibles avec un pas d'entraînement nominal de 26 mm, 40 mm ou 50 mm (valeurs arrondies). Un pas plus court réduit le diamètre de pignon et l'espace requis pour le transport des produits. Un pas plus long signifie des transports et des diamètres de pignons plus importants, des tapis plus épais et une capacité de traction accrue du tapis. Les tapis BarDrive sont dotés d'une barre d'entraînement sur toute la largeur, tandis que le tapis LugDrive est entraîné par une ou plusieurs dentures.

BarDrive

- **Tapis série 8026** : pas d'entraînement de 26 mm ; souvent utilisé pour les applications à faible charge et les produits nécessitant de courtes distances de transport
- **Tapis de la série 8050** : pas d'entraînement de 50 mm ; souvent utilisé pour les applications à charge modérée à élevée pour lesquelles de plus grandes distances de transport sont acceptables

LugDrive

- **Tapis série 8126** : pas d'entraînement de 26 mm ; souvent utilisé pour les applications à faible charge et les produits nécessitant de courtes distances de transport
- **Tapis de la série 8140** : pas d'entraînement de 40 mm ; utilisé pour les applications à charge légère à moyenne pour lesquelles de plus grandes distances de transport sont acceptables
- **Tapis de la série 8240** : pas d'entraînement de 40 mm ; utilisé pour les applications à charge légère à moyenne pour lesquelles de petites distances de transport sont acceptables

CHOIX DES OPTIONS DE RACCORDEMENT DE TAPIS

Différentes options permettent de raccorder les extrémités de tapis ThermoDrive : sans fin, extrémités préparées, ThermoLace HDE ou fermeture par agrafes métalliques. La résistance du raccordement choisi affecte la capacité de traction maximale du tapis. Consultez la section [Options de raccordement de tapis](#).

CHOISISSEZ LES FONCTIONNALITÉS ET LES ACCESSOIRES DU TAPIS

Les caractéristiques spécifiques de tapis sont disponibles pour des applications uniques.

Perforations - perforations du tapis, utilisées le plus souvent pour les applications d'égouttage hygiénique

Gorges en auge : dépose de la barre d'entraînement le long du tapis permettant de déposer complètement la barre d'entraînement et environ 0,039 pouce (1 mm) du revêtement du tapis ; gorge en auge de 2 pouces (50 mm) de largeur ; conçues pour obtenir un creux profond pour les applications extrêmes avec un convoyeur en auge ; non requis pour tous les convoyeurs en auge

Dépose de la barre d'entraînement - dépose de la barre d'entraînement le long du tapis qui laisse environ 0,005 pouce (0,13 mm) de la barre d'entraînement et toute l'épaisseur du revêtement

Différents accessoires sont disponibles pour certains tapis.

Taquets - accessoire vertical raccordé de manière hygiénique sur la largeur du tapis, disponible dans différents types, hauteurs, épaisseurs et styles ; contribue au transport fiable dans des applications inclinées ou élevées

Languettes de taquet : support angulaire de taquet raccordé à ce dernier pour augmenter sa rigidité ; souvent utilisé pour les applications à charge élevée

Flanc synchronisé - accessoire vertical raccordé de manière hygiénique le long du tapis, disponible dans plusieurs hauteurs, épaisseurs et styles ; utilisé pour un maintien efficace des produits

Guidage en V - accessoire vertical raccordé de manière hygiénique le long du tapis ; utile comme dispositif de retenue pour les transitions du convoyeur en Z et le maintien du brin de retour

FT : Flat Top ; EDT : Embedded Diamond Top ; NT : Nub Top ; RVT : Ribbed V-Top

B : tapis disponible dans les séries, les épaisseurs, les matériaux, couleurs et styles indiqués

P : perforations disponibles ; T : gorges en auge disponibles ; F : taquets disponibles ; S : flancs disponibles ; guidage en V disponible

Consultez la [Fonctionnalités des tapis](#) et la [Accessoires pour tapis](#). Pour plus de détails, contactez le service clientèle Intralox.

3 GAMME DE PRODUITS

Références des tapis, caractéristiques et accessoires disponibles										
Matériau	Polyuréthane				Utilisation à froid	Dura	HTL	PUR A23	PUR A23	
Couleur	Bleu				Blanc	Bleu	Bleu	Naturel	Bleu	Blanc
Style	FT	EDT	NT	RVT	FT	FT	FT	FT	FT	FT
BarDrive										
Série 8026										
5,3 mm	BTF				BTF					
6,0 mm	BTF				BTF	BTF			BFT	
6,3 mm		BTF	BF							
7,4 mm			BTF							
Série 8050										
7,0 mm	BPTFS				BPTFS	BTFS	BTF	BT	BTFS	
7,5 mm		BTFS								
8,0 mm			BTF							
9,5 mm				P						
LugDrive										
Série 8126										
6,0 mm	P									
Série 8140										
10,5 mm (simple rangée d'ergots)							BFS		BFSV	BFSV
11,5 mm (simple rangée d'ergots)		BFSV								
10,5 mm (double rangée d'ergots)							BFS		BFSV	BFSV
11,5 mm (double rangée d'ergots)		BFSV								
Série 8240										
7,5 mm (simple couloir)							P			
7,5 mm (double couloir)							P			
7,5 mm (triple couloir)							P			

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX DU TAPIS

CONFORMITÉ DES MATÉRIAUX

Conforme aux normes FDA : le matériau est conforme aux exigences de la FDA décrites dans le Code des règlements fédéraux des États-Unis, chapitre 21, section 177 comme indiqué. Le matériau est acceptable d'un point de vue chimique par l'USDA pour des applications répétées dans des zones d'abattage, de traitement, de transport et de stockage en contact direct avec de la viande ou de la volaille.

CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES : le matériau est conforme au règlement-cadre 1935/2004/CE. Les monomères et additifs utilisés pour fabriquer le plastique figurent dans liste de l'Union. Lors du test selon les critères décrits dans le Règlement UE n° 10/2011, le produit fini n'a pas excédé la limite de migration globale (LMG) ni aucune limite de migration spécifique applicable.

TEST 3A POUR LES PRODUITS LAITIERS : ce test se base sur les matériaux et non sur la conception du produit. Lors des tests d'utilisation accélérée, les matériaux conservent leurs propriétés fonctionnelles essentielles et leur état de surface lorsqu'ils sont nettoyés et désinfectés. Les tapis ThermoDrive sont certifiés 3A pour l'industrie laitière.

Certifiés NSF : la certification NSF reconnaît les produits conformes aux exigences NSF/ANSI/3-A – exigences d'hygiène pour la conception des convoyeurs à tapis mécaniques utilisés dans le traitement de la viande et de la volaille.

3 GAMME DE PRODUITS

Conformité du matériau du tapis ^a					
Nom du matériau	Conformité FDA	Conformité UE	Test 3A pour les produits laitiers	Certifié 3A ^b	Certifiés NSF
Utilisation à froid (CU)	21 CFR 177.2600	1935/2004 CE, Règlement n° 10/2011	18-03	1421	NSF/ANSI/3-A
Dura	21 CFR 177.2600	1935/2004 CE, Règlement n° 10/2011	18-03	1421	NSF/ANSI/3-A
High Temperature Heavy Load (HTL)	21 CFR 177.2600	1935/2004 CE, Règlement n° 10/2011	18-03	1421	NSF/ANSI/3-A
Polyuréthane (bleu et blanc)	21 CFR 177.2600	1935/2004 CE, Règlement n° 10/2011	18-03	1421	NSF/ANSI/3-A
Polyuréthane A23 (bleu et blanc)	21 CFR 177.2600	1935/2004 CE, Règlement n° 10/2011	18-03	1421	NSF/ANSI/3-A


^a Contactez le service clientèle Intralox pour vérifier la conformité de combinaisons de couleurs de matériau spécifiques avec des applications précises.

^b Le tapis est conforme aux normes sanitaires 3A relatives à la conception et à la fabrication.

BARDRIVE


S8026 Flat Top E (5,3 mm) en polyuréthane

	pouce(s)	mm
Pas	1,004	26
Épaisseur totale	0,209	5,3
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	72	1 829
Diamètre minimum de contre-inflexion	2,50	64
Diamètre de pignon minimum (6T)	2,0	51
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal	
Couleurs disponibles	bleu, blanc	

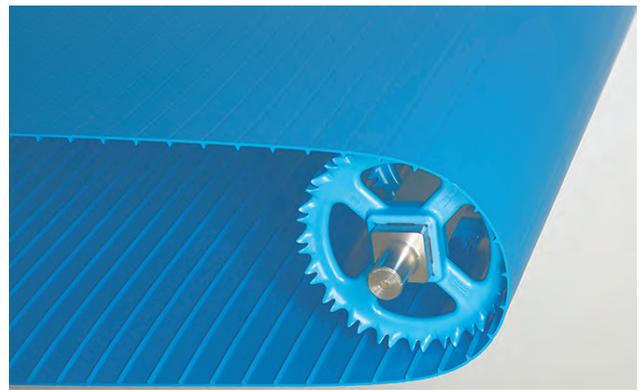

Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Finition de surface mate optimisée pour un meilleur dégagement des produits et une meilleure nettoyabilité.
- Disponible avec des taquets.
- Si vous envisagez d'utiliser le pignon 6T, contactez le support technique (TSG) pour plus d'informations.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

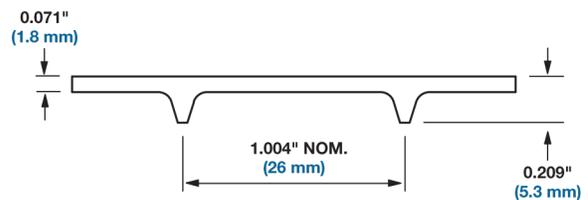

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a, b, c}		Plage de températures (en continu) ^d		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polyuréthane	175	2 554	20 à 140	-7 à 60	0,57	2,78

^a Avec des pignons espacés à 3 pouces (76 mm) du centre ; envisagez d'utiliser des pignons empilés pour des performances opérationnelles optimales dans les applications à charge élevée.


^b Pour une utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^c Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8026 ThermoLace avec raccordement HDE](#).

^d Le polyuréthane présente une rigidité accrue à des températures inférieures à 40 °F (5 °C). Non recommandé pour les applications nécessitant des composants de petit diamètre avec des températures de fonctionnement inférieures à 40 °F (5 °C).



S8026 Flat Top E (6,0 mm) en polyuréthane V2

	pouce(s)	mm
Pas	1,004	26
Épaisseur totale	0,236	6.0
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	72	1 829
Diamètre minimum de contre-inflexion	3,25	82
Diamètre de pignon minimum (10T)	3,2	81
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal, ThermoLace HDE	
Couleurs disponibles	bleu, blanc	

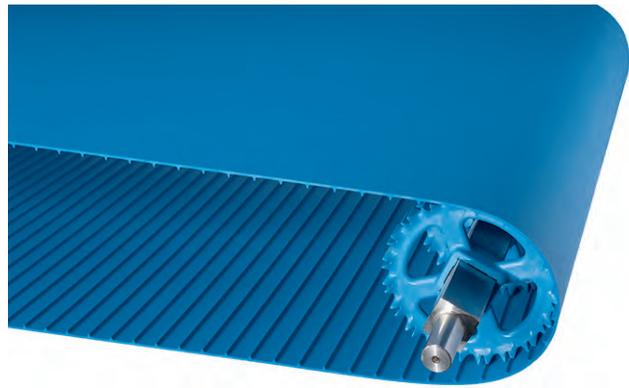

Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Finition de surface mate optimisée pour un meilleur dégagement des produits et une meilleure nettoyabilité.
- Disponible avec des taquets.
- Reportez-vous aux tableaux des caractéristiques des pignons pour connaître les options de pignons compatibles avec les lacets.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

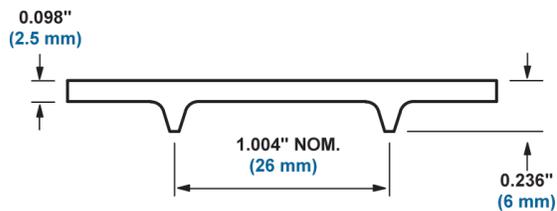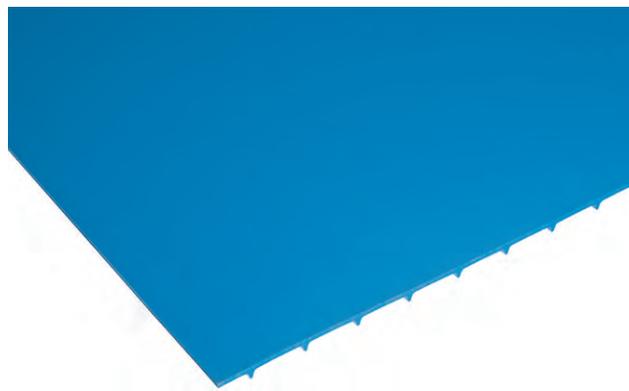

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a,b,c}		Plage de températures (en continu) ^d		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polyuréthane	300	4 378	20 à 140	-7 à 60	0,69	3,35

^a Avec des pignons espacés à 3 pouces (76 mm) du centre ; envisagez d'utiliser des pignons empilés pour des performances opérationnelles optimales dans les applications à charge élevée.

^b Pour une utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^c Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8026 ThermoLace avec raccordement HDE](#).

^d Le polyuréthane présente une rigidité accrue à des températures inférieures à 40 °F (5 °C). Non recommandé pour les applications nécessitant des composants de petit diamètre avec des températures de fonctionnement inférieures à 40 °F (5 °C).


S8026 Embedded Diamond Top E (6,3 mm) en polyuréthane

	pouce(s)	mm
Pas	1,004	26
Épaisseur totale	0,248	6,3
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	72	1 829
Diamètre minimum de contre-inflexion	3,25	82
Diamètre de pignon minimum (10T)	3,2	81
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal, ThermoLace HDE	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Comprend un profil Embedded Diamond Top éprouvé pour offrir des caractéristiques de dégagement optimales dans les applications pour lesquelles les exigences de dégagement des produits sont plus importantes que les caractéristiques Flat Top
- Disponible avec des taquets.
- Raccordement ThermoLace HDE : Flat Top de chaque côté de l'axe de charnière.
- Si vous choisissez la méthode de raccordement ThermoLace HDE, l'épaisseur du revêtement du tapis est de 6,3 mm. L'épaisseur du modèle S8026 ThermoLace HDE est de 6,0 mm. Cela crée un rebord sur le dessous du tapis en raison de la différence d'épaisseur.
- Reportez-vous aux tableaux des caractéristiques des pignons pour connaître les options de pignons compatibles avec les lacets.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

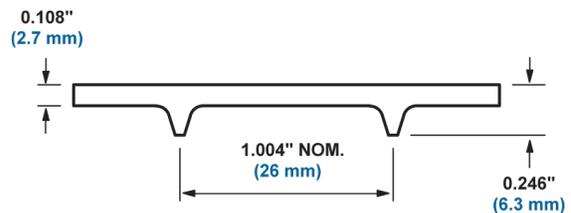

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a,b,c}		Plage de températures (en continu) ^d		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polyuréthane	300	4 378	20 à 140	-7 à 60	0,69	3,37

^a Avec des pignons espacés à 3 pouces (76 mm) du centre ; envisagez d'utiliser des pignons empilés pour des performances opérationnelles optimales dans les applications à charge élevée.


^b Pour une utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^c Pour connaître les options spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8026 ThermoLace avec raccordement HDE](#).

^d Le polyuréthane présente une rigidité accrue à des températures inférieures à 40 °F (5 °C). Non recommandé pour les applications nécessitant des composants de petit diamètre avec des températures de fonctionnement inférieures à 40 °F (5 °C).



S8026 Nub Top™ (6,3 mm) en polyuréthane

	pouce(s)	mm
Pas	1,004	26
Épaisseur totale	0,238	6,045
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	24	610
Diamètre minimum de contre-inflexion	2,5	64
Diamètre de pignon minimum (6T)	2,0	51
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, ThermoLace HDE	
Couleurs disponibles	bleu	

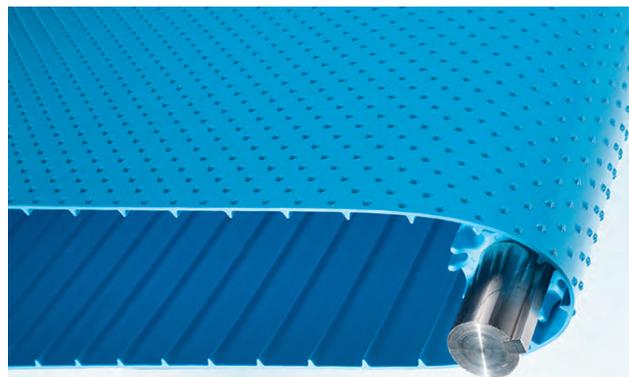

Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Offre une excellente adhérence des produits pour le transport sur des inclinaisons modérées ; offre une excellente capacité de dégagement de certains produits.
- Disponible avec des taquets.
- Si vous envisagez d'utiliser le pignon 6T, contactez le support technique (TSG) pour plus d'informations.
- Raccordement ThermoLace HDE : Flat Top de chaque côté de l'axe de charnière.
- Si vous choisissez la méthode de raccordement ThermoLace HDE, l'épaisseur du revêtement du tapis est de 6,3 mm. L'épaisseur du modèle S8026 ThermoLace HDE est de 6,0 mm. Cela crée un rebord sur le dessous du tapis en raison de la différence d'épaisseur.
- Reportez-vous aux tableaux des caractéristiques des pignons pour connaître les options de pignons compatibles avec les lacets.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

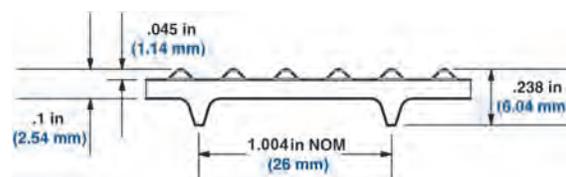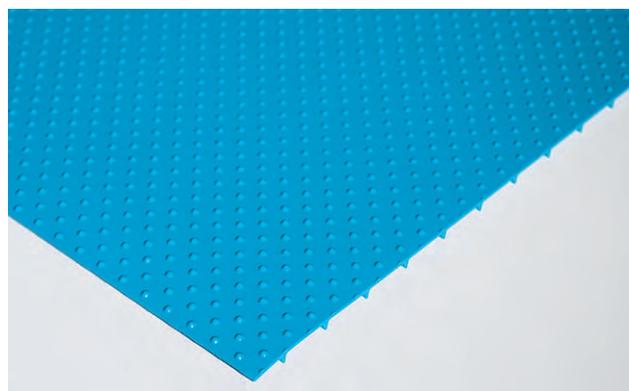

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a,b,c}		Plage de températures (en continu) ^d		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polyuréthane	96	1 401	20 à 140	-7 à 60	0,533	2,6

^a Avec des pignons espacés à 3 pouces (76 mm) du centre ; envisagez d'utiliser des pignons empilés pour des performances opérationnelles optimales dans les applications à charge élevée.

^b Pour une utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^c Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8026 ThermoLace avec raccordement HDE](#).

^d Le polyuréthane présente une rigidité accrue à des températures inférieures à 40 °F (5 °C). Non recommandé pour les applications nécessitant des composants de petit diamètre avec des températures de fonctionnement inférieures à 40 °F (5 °C).


S8026 Nub Top™ E (7,4 mm) en polyuréthane

	pouce(s)	mm
Pas	1,004	26
Épaisseur totale	0,291	7,4
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	72	1 829
Diamètre minimum de contre-inflexion	3,25	83
Diamètre de pignon minimum (10T)	3,2	81
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal, ThermoLace HDE	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Offre une excellente adhérence des produits pour le transport sur des inclinaisons modérées ; offre une excellente capacité de dégagement de certains produits.
- Disponible avec des taquets.
- Raccordement ThermoLace HDE : Flat Top de chaque côté de l'axe de charnière.
- Reportez-vous aux tableaux des caractéristiques des pignons pour connaître les options de pignons compatibles avec les lacets.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

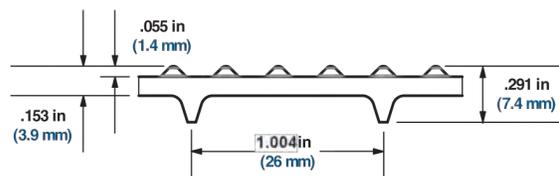

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a,b,c}		Plage de températures (en continu) ^d		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polyuréthane	300	4 378	20 à 140	-7 à 60	0,754	3,68

^a Avec des pignons espacés à 3 pouces (76 mm) du centre ; envisagez d'utiliser des pignons empilés pour des performances opérationnelles optimales dans les applications à charge élevée.

^b Pour une utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^c Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8026 ThermoLace avec raccordement HDE](#).

^d Le polyuréthane présente une rigidité accrue à des températures inférieures à 40 °F (5 °C). Non recommandé pour les applications nécessitant des composants de petit diamètre avec des températures de fonctionnement inférieures à 40 °F (5 °C).


S8026 Flat Top E (6,0 mm) utilisation à froid

	pouce(s)	mm
Pas	1,004	26
Épaisseur totale	0,236	6,0
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	72	1 829
Diamètre minimum de contre-inflexion	Consultez Remarques sur le produit	
Diamètre minimum du pignon	Consultez Remarques sur le produit	
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Finition de surface mate optimisée pour un meilleur dégagement des produits et une meilleure nettoyabilité.
- Pour une utilisation à des températures ambiantes à très froides ; conçu pour des performances optimales dans des environnements très froids.
- Disponible avec des taquets.
- Le diamètre minimal du pignon et de la contre-inflexion varie avec la température :
 - 76 mm de diamètre de 6,7 °C à 24 °C
 - 102 mm de diamètre de -17,8 °C à 6,7 °C
 - 127 mm de diamètre de -34,4 °C à -17,8 °C
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

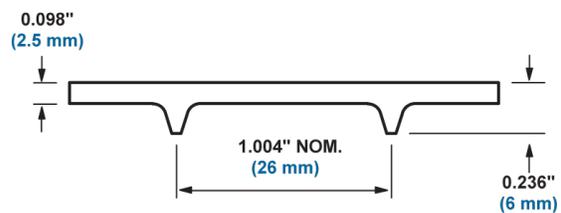

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a, b}		Plage de températures (en continu)		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Utilisation à froid	150	2 189	-30 à 75	-34 à 24	0,69	3,37

^a Avec des pignons espacés à 3 pouces (76 mm) du centre ; envisagez d'utiliser des pignons empilés pour des performances opérationnelles optimales dans les applications à charge élevée.

^b Pour une utilisation continue à moins de 30 °F (-1 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.



S8026 Flat Top E (6,0 mm) en polyuréthane A23

	pouce(s)	mm
Pas	1,004	26
Épaisseur totale	0,236	6
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	72	1 829
Diamètre minimum de contre-inflexion	3,25	83
Diamètre de pignon minimum (10T)	3,2	81
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal, ThermoLace HDE	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Finition de surface mate optimisée pour un meilleur dégagement des produits et une meilleure nettoyabilité
- Disponible avec des taquets
- Pour une utilisation continue à une température comprise **entre 32° F (0° C) et 212° F (100° C)**, avec les exceptions suivantes :
 - Pour des **températures supérieures à 140° F (60° C)**, contactez le service clientèle pour obtenir des informations sur l'application.
 - Pour une utilisation à une **température inférieure à 32° F (0° C)**, contactez le service clientèle Intralox pour connaître le diamètre de pignon minimum requis et d'autres spécifications.
- Reportez-vous aux tableaux des caractéristiques des pignons pour connaître les options de pignons compatibles avec les lacets.
- Consultez **Conformité des matériaux** pour toute information relative à la conformité.

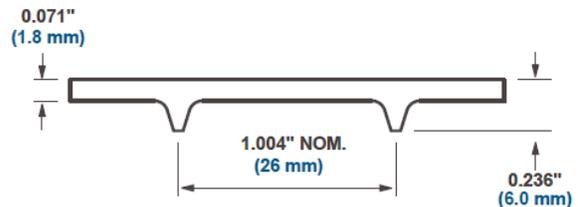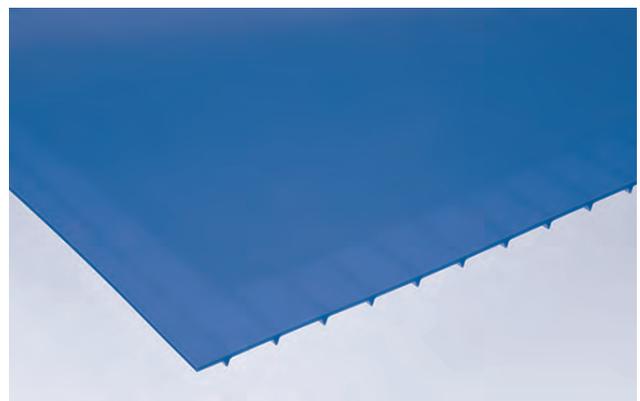

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{e fg}		Plage de températures (en continu)		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polyuréthane A23	385	5 619	Consultez <i>Remarques sur le produit</i> dans le tableau précédent.		0,51	2,49

^e Avec des pignons espacés à 3 pouces (76 mm) du centre ; envisagez d'utiliser des pignons empilés pour des performances opérationnelles optimales dans les applications à charge élevée.

^f Pour une utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^g Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir **S8026 ThermoLace avec raccordement HDE**.


S8050 Flat Top E (7,0 mm) en polyuréthane

	pouce(s)	mm
Pas	1,956	50
Épaisseur totale	0,276	7,0
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	72	1829
Diamètre minimum de contre-inflexion	4,0	102
Diamètre de pignon minimum (6T)	4,0	102
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, ThermoLace HDE, lacets en métal	
Couleurs disponibles	bleu, blanc	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Finition de surface mate optimisée pour un meilleur dégagement des produits et une meilleure nettoyabilité.
- Disponible avec taquets et flancs synchronisés.
- Si vous envisagez d'utiliser le pignon 6T, contactez le support technique (TSG) pour plus d'informations.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

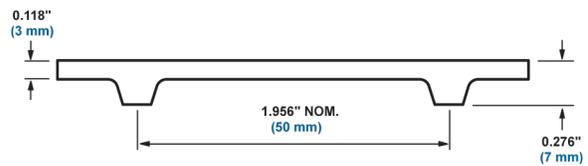

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a bc}		Plage de températures (en continu) ^d		Poids du tapis	
	lb/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polyuréthane	420	6 129	20 à 140	-7 à 60	0,89	4,35

^a Avec des pignons espacés à 3 pouces (76 mm) du centre ; envisagez d'utiliser des pignons empilés pour des performances opérationnelles optimales dans les applications à charge élevée.

^b Pour une utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^c Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8050 ThermoLace avec raccordement Heavy-Duty Edge](#).

^d Le polyuréthane présente une rigidité accrue à des températures inférieures à 40 °F (5 °C). Non recommandé pour les applications nécessitant des composants de petit diamètre avec des températures de fonctionnement inférieures à 40 °F (5 °C).


S8050 Embedded Diamond Top E (7,5 mm) en polyuréthane

	pouce(s)	mm
Pas	1,956	50
Épaisseur totale	0,296	7,5
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	72	1829
Diamètre de contre-inflexion minimal ^a	5.2	132
Diamètre de pignon minimum (10T) ^b	6.5	165
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, ThermoLace HDE, lacets en métal	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Comprend un profil Embedded Diamond Top éprouvé pour offrir des caractéristiques de dégagement optimales dans les applications pour lesquelles les exigences de dégagements de produits sont plus importantes que les caractéristiques Flat Top.
- Disponible avec taquets et flancs synchronisés.
- Raccordement ThermoLace HDE : Flat Top de chaque côté de l'axe de charnière.
- Si vous choisissez la méthode de raccordement ThermoLace HDE, l'épaisseur du revêtement du tapis est de 7,5 mm. L'épaisseur du modèle S8050 ThermoLace HDE est de 7,0 mm. La différence d'épaisseur crée alors une marche.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

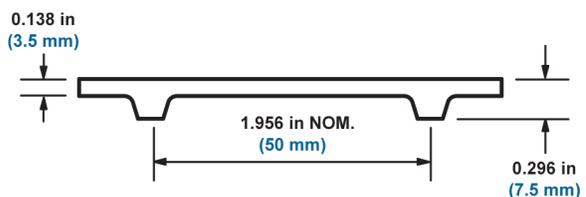

^a Pour les tapis uniquement, hors accessoires tels que les flancs synchronisés et les taquets.

^b Pour les tapis uniquement, hors accessoires tels que les flancs synchronisés et les taquets.

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a b c}		Plage de températures (en continu) ^d		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polyuréthane	420	6 129	20 à 140	-7 à 60	0,89	4,34

^a Avec des pignons espacés à 3 pouces (76 mm) du centre ; envisagez d'utiliser des pignons empilés pour des performances opérationnelles optimales dans les applications à charge élevée.

^b Pour une utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^c Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8050 ThermoLace avec raccordement Heavy-Duty Edge](#).

^d Le polyuréthane présente une rigidité accrue à des températures inférieures à 40 °F (5 °C). Non recommandé pour les applications nécessitant des composants de petit diamètre avec des températures de fonctionnement inférieures à 40 °F (5 °C).



S8050 Nub Top E (8,0 mm) en polyuréthane

	pouce(s)	mm
Pas	1,956	50
Épaisseur totale	0,315	8,0
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	42	1067
Diamètre minimum de contre-inflexion	4,0	102
Diamètre de pignon minimum (6T)	4,0	102
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, ThermoLace HDE, lacets en métal	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Offre une excellente adhérence des produits pour le transport sur des inclinaisons modérées ; offre une excellente capacité de dégagement de certains produits.
- Disponible avec des taquets.
- Raccordement ThermoLace HDE : Flat Top de chaque côté de l'axe de charnière.
- Si vous choisissez la méthode de raccordement ThermoLace HDE, l'épaisseur du revêtement du tapis est de 8,0 mm. L'épaisseur du modèle S8050 ThermoLace HDE est de 7,0 mm. La différence d'épaisseur crée alors une marche.
- Si vous envisagez d'utiliser le pignon 6T, contactez le support technique (TSG) pour plus d'informations.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

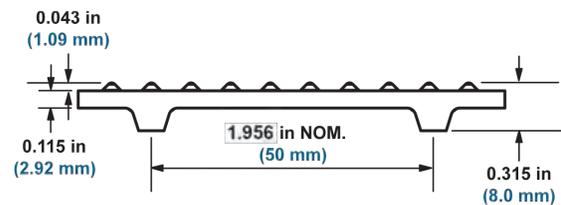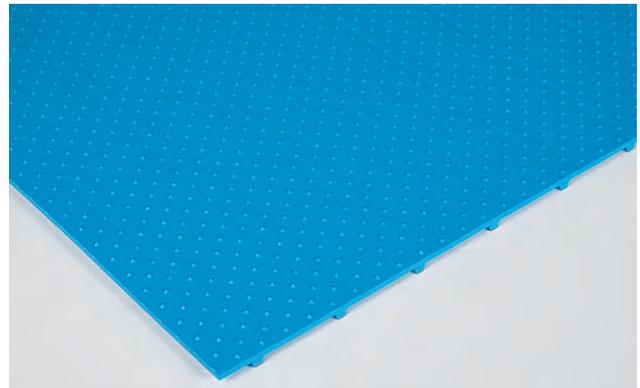

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a b c}		Plage de températures (en continu) ^d		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polyuréthane	420	6 129	20 à 140	-7 à 60	0,86	4,20

^a Avec des pignons espacés à 3 pouces (76 mm) du centre ; envisagez d'utiliser des pignons empilés pour des performances opérationnelles optimales dans les applications à charge élevée.

^b Pour une utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^c Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8050 ThermoLace avec raccordement Heavy-Duty Edge](#).

^d Le polyuréthane présente une rigidité accrue à des températures inférieures à 40 °F (5 °C). Non recommandé pour les applications nécessitant des composants de petit diamètre avec des températures de fonctionnement inférieures à 40 °F (5 °C).


S8050 Flat Top E (7,0 mm) utilisation à froid

	pouce(s)	mm
Pas	1,956	50
Épaisseur totale	0,276	7,0
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	72	1 829
Diamètre minimum de contre-inflexion	Consultez Remarques sur le produit	
Diamètre minimum du pignon	Consultez Remarques sur le produit	
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Finition de surface mate optimisée pour un meilleur dégagement des produits et une meilleure nettoyabilité.
- Pour une utilisation à des températures ambiantes à très froides ; conçu pour des performances optimales dans des environnements très froids.
- Disponible avec taquets et flancs synchronisés.
- Le diamètre minimal du pignon et de la contre-inflexion varie avec la température :
 - 102 mm de diamètre de -6,7 °C à 24 °C
 - 127 mm de diamètre de -17,8°C à -6,7°C
 - 152 mm de diamètre de -34,4 °C à -17,8 °C
- a
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

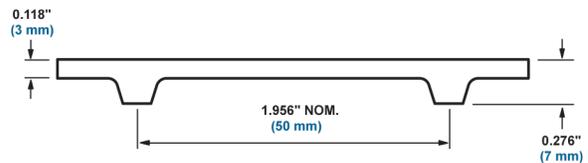

^a Pour les tapis uniquement, hors accessoires tels que les flancs synchronisés et les taquets.

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a b}		Plage de températures (en continu)		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Utilisation à froid	225	3 284	-30 à 75	-34 à 24	0,82	4,00

^a Avec des pignons espacés à 3 pouces (76 mm) du centre ; envisagez d'utiliser des pignons empilés pour des performances opérationnelles optimales dans les applications à charge élevée.

^b Pour une utilisation continue à moins de 30 °F (-1 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.


S8050 Flat Top E (7,0 mm) en Dura

	pouce(s)	mm
Pas	1,956	50
Épaisseur totale	0,276	7,0
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	72	1829
Diamètre de contre-inflexion minimal ^a	6.0	152
Diamètre de pignon minimum (10T) ^b	6.5	165
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, ThermoLace HDE, lacets en métal	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Conçu pour les lourdes charges à hautes et basses températures.
- Disponible avec des taquets.
- Offre une résistance aux chocs notable.
- Pour une utilisation continue **entre -4 °F (-20 °C) et 140 °F (60 °C)**, avec les exceptions suivantes :
 - Pour des **températures supérieures à 140 °F (60 °C)**, contactez le service clientèle pour leur fournir les informations relatives à votre application.
 - Pour une **utilisation continue à une température inférieure à -4 °F (-20 °C)**, contactez le service clientèle Intralox pour connaître le diamètre de pignon minimum.
- Consultez **Conformité des matériaux** pour toute information relative à la conformité.

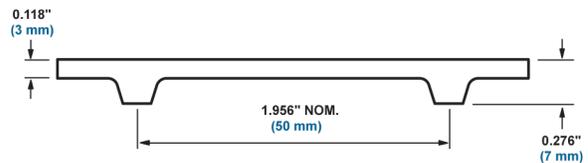

^a Pour les tapis uniquement, hors accessoires tels que les flancs synchronisés et les taquets.

^b Pour les tapis uniquement, hors accessoires tels que les flancs synchronisés et les taquets.

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a b}		Plage de températures (en continu) ^c		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Dura	950	13 864	-4 à 140	-20 à 60	0,73	3,56

^a Avec pignons espacés tous les 3 pouces (76 mm) ; utilisez des pignons empilés pour des applications comprenant des charges supérieures à 50 % de la résistance du tapis.

^b En cas d'utilisation continue à moins de -4 °F (-20 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la résistance réelle des tapis.

^c Pour des températures supérieures à 140 °F (60 °C), contactez le service clientèle Intralox.


S8050 Flat Top E (7,0 mm), température et charge élevées (HTL)

	pouce(s)	mm
Pas	1,956	50
Épaisseur totale	0,276	7,0
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	50	1 270
Diamètre minimum de contre-inflexion	6,0	152
Diamètre de pignon minimum (10T)	6,5	165
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal	
Couleurs disponibles	naturel	



Remarques sur le produit

- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Conçu spécifiquement pour résister à des températures élevées et des charges lourdes.
- En cas d'utilisation continue en dessous de 15 °C, contactez le service clientèle Intralox pour connaître le diamètre de pignon minimum requis.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

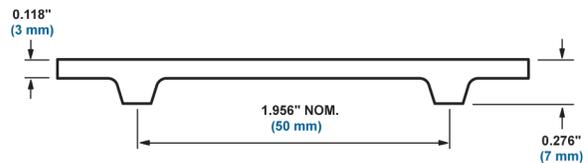

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a b}		Plage de températures (en continu) ^c		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
HTL	1 056	15 411	60 à 212	15 à 100	0,88	4,31

^a Avec pignons espacés tous les 3 pouces (76 mm) ; utilisez des pignons empilés pour des applications comprenant des charges supérieures à 50 % de la capacité de traction maximale du tapis.

^b En cas d'utilisation continue à plus de 170 °F (77 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle des tapis.

^c Dans certaines applications, les températures d'utilisation continue peuvent dépasser les 100 °C.



S8050 Ribbed V-Top™ E (9,5 mm) en polyuréthane

	pouce(s)	mm
Pas	1,956	50
Épaisseur totale	0,374	9,5
Largeur minimale	2	51
Largeur maximale	42	1 067
Diamètre minimum de contre-inflexion	4,0	102
Diamètre de pignon minimum (10T)	6,5	165
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, ThermoLace HDE	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Transport de produit en vrac sur des plans inclinés jusqu'à 30 degrés sans utiliser de taquets.
- Amélioration du dégagement et du retrait des produits au niveau de la zone de décharge.
- Raccordement ThermoLace HDE : Flat Top sur 12 pouces (305 mm) maximum le long de l'axe de charnière.
- Joint de raccord : Flat Top sur moins de 25 mm tout au long du raccord.
- Le raccordement nécessite une fraiseuse pour extrémités de tapis ThermoDrive et des répartiteurs carrés disponibles chez Intralox.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

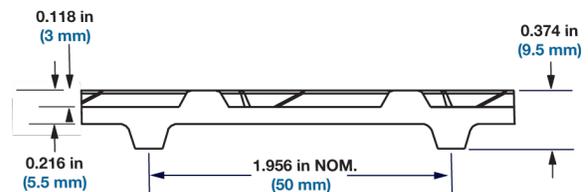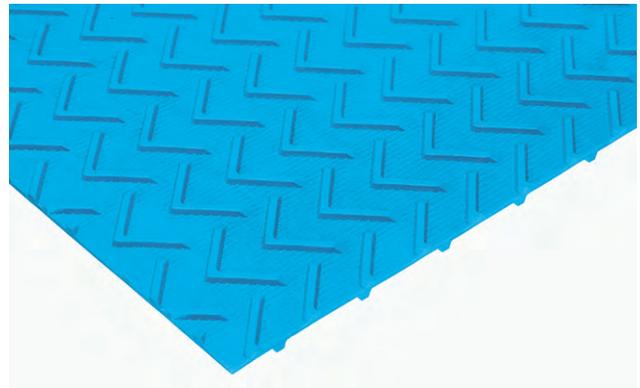

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a b c}		Plage de températures (en continu) ^d		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polyuréthane	180	2 627	20 à 140	-7 à 60	0,987	4,82

^a Avec des pignons espacés à 3 pouces (76 mm) du centre ; envisagez d'utiliser des pignons empilés pour des performances opérationnelles optimales dans les applications à charge élevée.

^b Pour une utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^c Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8050 ThermoLace avec raccordement Heavy-Duty Edge](#).

^d Le polyuréthane présente une rigidité accrue à des températures inférieures à 40 °F (5 °C). Non recommandé pour les applications nécessitant des composants de petit diamètre avec des températures de fonctionnement inférieures à 40 °F (5 °C).

S8050 Flat Top E (7,0 mm) en polyuréthane A23



	pouce(s)	mm
Pas	1,956	50
Épaisseur totale	0,276	7,0
Largeur minimale	1	25
Largeur maximale	72	1 829
Diamètre de contre-inflexion minimal ^a	5.2	132
Diamètre de pignon minimum (8T) ^b	5.2	132
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, ThermoLace HDE, sans fin, lacet en métal	
Couleurs disponibles	bleu, blanc	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Conçu pour offrir d'excellents résultats dans les applications à risque d'hydrolyse.
- Disponible avec taquets et flanc.
- Pour une utilisation continue de **32° F (0 °C) à 212° F (100 °C)**, à l'exception des situations suivantes :
 - En cas de **températures supérieures à 60 °C**, contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des informations sur l'application.
 - En cas d'utilisation à une **température inférieure à 32° F (0 °C)**, contactez le service clientèle Intralox pour connaître le diamètre de pignon minimum requis.

Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

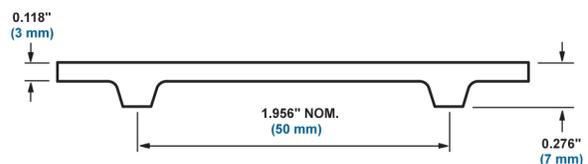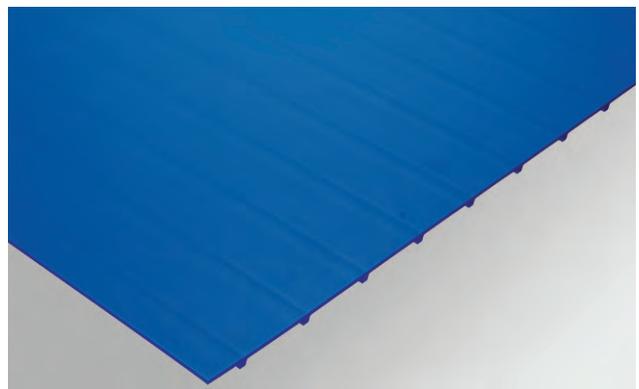

^a Pour les tapis uniquement, hors accessoires tels que les flancs synchronisés et les taquets.

^b Pour les tapis uniquement, hors accessoires tels que les flancs synchronisés et les taquets.

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a b}		Plage de températures (en continu) ^c		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
PUR A23	540	7 880	Consultez <i>Remarques sur le produit</i> dans le tableau précédent.		0,804	3,93

^a Avec des pignons espacés à 3 pouces (76 mm) du centre ; envisagez d'utiliser des pignons empilés pour des performances opérationnelles optimales dans les applications à charge élevée.

^b Pour une utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^c Pour des températures inférieures à 32 °F (0 °C) ou supérieures à 212 °F (100 °C), contactez le service clientèle Intralox.

COMPOSANTS DU TAPIS BARDRIVE

PIGNONS S8026 ET S8050

Remarques sur le choix des pignons

- Intralox propose l'ensemble des pignons illustrés.
- Sélectionnez une série de pignons compatible avec les séries de tapis.
- Sélectionnez une taille de pignon compatible avec le diamètre de pignon minimum du tapis. Pour les tapis à flanc synchronisé, choisissez une taille de pignon en fonction du pas et de la taille du flanc. Consultez la section Données relatives au flanc synchronisé S8050.
- Concevez l'extrémité d'entraînement avec un espace d'axe central maximum de 3 pouces (75 mm) entre les pignons.
- Contactez le service clientèle Intralox pour connaître les délais de construction avant de commander.
- Choisissez le style EZ Clean pour des applications d'hygiène.
- Les pignons pleine largeur et les pignons Max Pull sont recommandés pour une utilisation sur les arbres d'entraînement uniquement. Contactez le service clientèle Intralox pour de plus amples recommandations techniques.

Nombre de référence des pignons S8026 et S8050					
S8026			S8050		
Largeur minimale du tapis ^a		Nombre minimal de pignons par arbre ^b	Largeur minimale du tapis ^c		Nombre minimal de pignons par arbre ^d
pouce(s)	mm		pouce(s)	mm	
1	25	1	1	25	1
2,9	74	2	3,7	94	2
6,9	175	3	7,2	183	3
9,9	251	4	10,2	259	4
12,9	328	5	13,2	335	5
15,9	404	6	16,2	411	6
18,9	480	7	19,2	488	7
21,9	556	8	22,2	564	8
24,9	632	9	25,2	640	9
27,9	709	10	28,2	716	10
30,9	785	11	31,2	792	11
33,9	861	12	34,2	869	12
36,9	937	13	37,2	945	13
39,9	1013	14	40,2	1021	14
42,9	1090	15	43,2	1097	15
45,9	1166	16	46,2	1173	16
48,9	1242	17	49,2	1250	17
51,9	1318	18	52,2	1326	18
54,9	1394	19	55,2	1402	19
57,9	1471	20	58,2	1478	20
60,9	1547	21	61,2	1554	21
63,9	1623	22	64,2	1631	22
66,9	1699	23	67,2	1707	23
69,9	1775	24	70,2	1783	24

^a Utilisez une largeur minimale de tapis plus petite que la largeur de votre tapis pour déterminer le nombre minimal de pignons nécessaire. Les tapis sont disponibles par incréments de 0,03125 pouce (0,79 mm).

^b Des pignons supplémentaires sont nécessaires pour les applications à charge élevée. Tous les pignons doivent être verrouillés en position. Permettre un mouvement latéral maximum de $\pm 0,125$ pouce (3,0 mm).

^c Utilisez une largeur minimale de tapis plus petite que la largeur de votre tapis pour déterminer le nombre minimal de pignons nécessaire. Les tapis sont disponibles par incréments de 0,03125 pouce (0,79 mm).

^d Des pignons supplémentaires sont nécessaires pour les applications à charge élevée. Tous les pignons doivent être verrouillés en position. Permettre un mouvement latéral maximum de $\pm 0,125$ pouce (3,0 mm).

3 GAMME DE PRODUITS

Données relatives au pignon en acétal moulé S8026 EZ Clean											
Nbre de dents	Largeur primitif nom. pouce(s)	Largeur primitif nom. mm	Largeur extérieur nom. pouce(s)	Largeur extérieur nom. mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles				
							Système impérial		Système métrique		
							Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)	
6 ^{a, bc}	2,0	51	1,9	48	1,0 ^b	25 ^b	1		25		
10 ^d	3,2	81	3,2	81	1,0	25	1		25		
								1,5		40	
12	3,9	99	3,8	97	1,0	25		1,5		40	
20	6,4	163	6,4	162	1,0	25		1,5		40	

^a Non compatible avec ThermoLace HDE

^b largeur nominale des dents de 1 pouce (25,4 mm), largeur nominale du moyeu de 0,7 pouce (17,8 mm). Les schémas des pignons ThermoDrive sont disponibles sur le site Web d'Intralox pour référence.

^c Non compatible avec circlips renforcés en deux parties à alésage rond de 1 pouce

^d Non compatible avec les circlips renforcés en deux parties en acier inoxydable

Données relatives au pignon en acétal usiné S8026 EZ Clean											
Nbre de dents	Largeur primitif nom. pouce(s)	Largeur primitif nom. mm	Largeur extérieur nom. pouce(s)	Largeur extérieur nom. mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles				
							Système impérial		Système métrique		
							Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)	
8 ^a	2,5	64	2,5	64	1,0	25	1		25		

^a Non compatible avec ThermoLace HDE

3 GAMME DE PRODUITS

Données relatives au pignon en acétal usiné sans lacet S8026 EZ Clean

Nbre de dents	Largeur primitif nom. pouce(s)	Largeur primitif nom. mm	Largeur extérieur nom. pouce(s)	Largeur extérieur nom. mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
							Système impérial		Système métrique	
							Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
20 ^a	6,4	163	6,4	162	1	25		1,5		40



^a Non compatible avec ThermoLace HDE

Données relatives au pignon en acétal moulé S8050 EZ Clean

Nbre de dents	Largeur primitif nom. pouce(s)	Largeur primitif nom. mm	Largeur extérieur nom. pouce(s)	Largeur extérieur nom. mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
							Système impérial		Système métrique	
							Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
6	4,0	102	3,7	94	1,5	38		1,5		40
8	5,2	132	5,0	127	1,5	38		1,5		40
10	6,5	165	6,3	160	1,5	38		1,5		40
12	7,7	196	7,6	193	1,5	38		1,5		40



3 GAMME DE PRODUITS

Données relatives au pignon S8050 en acétal naturel résistant aux accumulations^a

Nbre de dents	Largeur primitif nom. pouce(s)	Largeur primitif nom. mm	Largeur extérieur nom. pouce(s)	Largeur extérieur nom. mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
							Système		Métrique	
							Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
10	6,5	165	6,3	160	1,50	38		1,5		40
								2,5		60
12	7,7	196	7,6	193	1,50	38		1,5		40
								2,5		60



^a Contactez le service clientèle Intralox pour connaître les délais de construction.

Données relatives au pignon en acétal usiné S8050 EZ Clean

Nbre de dents	Largeur primitif nom. pouce(s)	Largeur primitif nom. mm	Largeur extérieur nom. pouce(s)	Largeur extérieur nom. mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
							Système impérial		Système métrique	
							Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
10	6,5	165	6,3	160	1,0	25		2,0		
								2,5		
12	7,7	196	7,6	193	1,0	25		2,0		
								2,5		
16	10,3	262	10,1	255	1,0	25		1,5		40
								2,5		



Données relatives au pignon en nylon usiné S8050 EZ Clean

Nbre de dents	Largeur primitif nom. pouce(s)	Largeur primitif nom. mm	Largeur extérieur nom. pouce(s)	Largeur extérieur nom. mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
							Système impérial		Système métrique	
							Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
10	6,5	165	6,3	160	1	25		1,5		40



3 GAMME DE PRODUITS

Données relatives au pignon en acétal usiné sans lacet S8050 EZ Clean^a

Nbre de dents	Largeur primitif nom. pouce(s)	Largeur primitif nom. mm	Largeur extérieur nom. pouce(s)	Largeur extérieur nom. mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
							Système impérial		Système métrique	
							Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
10	6,5	165	6,3	160	1	25		1,5		40
12	7,7	196	7,6	193	1	25		2,5		60



^a Non compatible avec les produits ThermoLace HDE

Données relatives au pignon en deux parties S8050^{a b}

Nbre de dents	Largeur primitif nom. pouce(s)	Largeur primitif nom. mm	Largeur extérieur nom. pouce(s)	Largeur extérieur nom. mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
							Système impérial		Système métrique	
							Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
8	5,2	132	5,0	127	1,0	25		1,5		40
10	6,5	165	6,3	160	1,0	25		1,5		40




^a Disponible en acétal naturel usiné ou en nylon naturel résistant à l'abrasion

^b Les pignons ont un sens d'entraînement préférentiel ; vérifiez les flèches situées sur le côté du bâti.

3 GAMME DE PRODUITS

Pignons pleine largeur ^{a b}							
Largeurs disponibles	Nbre de dents	Largeur primitif nom.	Largeur extérieur nom.	Options de colorant	Diam. de portée de palier	Diam. de portée de la boîte de vitesses	Longueur de portée de la boîte de vitesses
10 pouces (254 mm)	10	165 mm	6,3 pouces (160 mm)	Avec ou sans colorant	Jusqu'à 2 pouces (50 mm)	Jusqu'à 2 pouces (50 mm)	Jusqu'à 15 pouces (381 mm)
12 pouces (305 mm)							
16 pouces (406 mm)							
18 pouces (457 mm)							
20 pouces (508 mm)							
24 pouces (610 mm)							
30 pouces (762 mm)							
36 pouces (914 mm)							

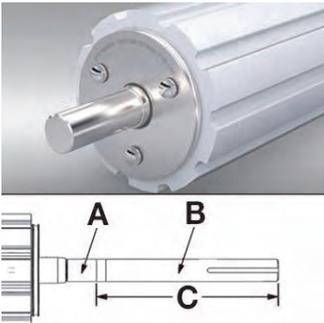

A: Portée de palier

B: Portée de la boîte de vitesses

C: Longueur de portée de la boîte de vitesses

^a Contactez le service clientèle Intralox pour plus de détails sur les largeurs.

^b Les pignons pleine largeur ne doivent être utilisés que sur un arbre d'entraînement.

TÊTE DE RENVOI S8026 ET S8050

- Les rouleaux et roues de support sont compatibles avec les tapis S8026 et S8050 sauf indication contraire.
- Les roues de support sont conçues pour être utilisées sur les arbres carrés. S'il s'agit d'arbres ronds, utilisez des rouleaux de retour.
- Le diamètre des rouleaux et roues de support doit correspondre au diamètre de pignon minimum requis pour le tapis.
- Choisissez des rouleaux à bride uniquement pour les extrémités extérieures de l'arbre lorsque le maintien du tapis est requis.
- Contactez le service clientèle Intralox pour connaître les délais de construction.

Données relatives à la roue de support ThermoDrive ^a									
Environ Diamètre primitif de roue pouce(s)	Environ Diamètre primitif de roue mm	Largeur Diamètre de roue pouce(s)	Largeur Diamètre de roue mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
						Système impérial		Système métrique	
						Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
3,9	99	3,80	96,5	1,0	25		1,5		40
5,2	132	5,00	127,0	1,0	25		1,5		40
6,5	165	6,25	158,8	1,0	25		1,5		40
7,7	196	7,50	190,5	1,0	25		1,5		
							2,5		
10,3	262	10,10	256,5	1,0	25		1,5		
							2,5		



^a Fonctionne avec des pignons de diamètre correspondant ; le matériau utilisé est le PE-1000).


3 GAMME DE PRODUITS

Données relatives au rouleau de retour ThermoDrive ^a							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
4,0	102	1,0	25	0,75			
4,0	102	1,0	25	1,0			



^a Le matériau utilisé est le PE-1000.

Données relatives au rouleau à bride ThermoDrive ^a							
Largeur du rouleau pouce ^b	Largeur du rouleau mm ^c	Largeur de moyeu (pouces) ^d	Largeur de moyeu (mm) ^e	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
4,0	102	1,0	25	0,75			
4,0	102	1,0	25	1,0			

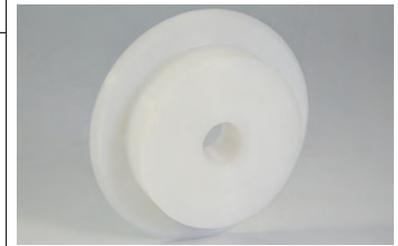

^a Le matériau utilisé est le PE-1000.

^b La bride de 0,75 pouce (19 mm) n'est pas incluse dans le diamètre nominal du rouleau ; le diamètre réel du rouleau est de 5,5 pouces (140 mm).

^c La bride de 0,75 pouce (19 mm) n'est pas incluse dans le diamètre nominal du rouleau ; le diamètre réel du rouleau est de 5,5 pouces (140 mm)


^d La bride n'est pas incluse dans la largeur nominale du moyeu ; la largeur réelle du moyeu est de 1,23 pouce (31 mm).

^e La bride n'est pas incluse dans la largeur nominale du moyeu ; la largeur réelle du moyeu est de 1,23 pouce (31 mm).

LUGDRIVE



S8126 Flat Top (6,0 mm) en polyuréthane

	pouce(s)	mm
Pas	1,004	26
Épaisseur totale	0,236	6.0
Largeur minimale	10	254
Largeur maximale	24	610
Diamètre minimum de contre-inflexion	4.0	102
Diamètre de pignon minimum (12T)	4.0	102
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin	
Couleurs disponibles	bleu	

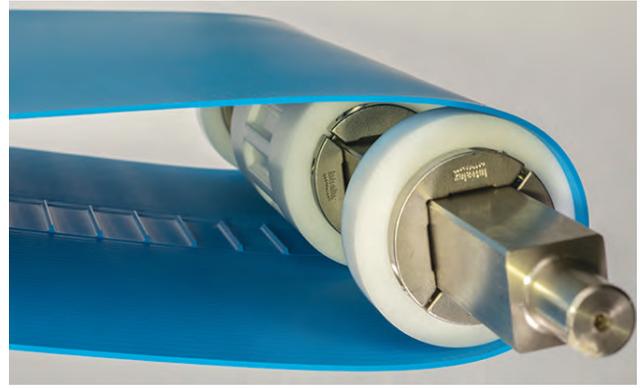

Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Finition de surface mate optimisée pour un meilleur dégagement des produits et une meilleure nettoyabilité.
- Conçu pour la modification de certaines applications avec des convoyeurs en auge à haute tension en solutions sans tension ThermoDrive ; contactez le service clientèle Intralox pour plus d'informations.
- Pour une utilisation avec des composants de renvoi et d'entraînement spécifiques à la série S8126.
- La largeur de l'ergot d'entraînement est de 2,4 pouces (62 mm).
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

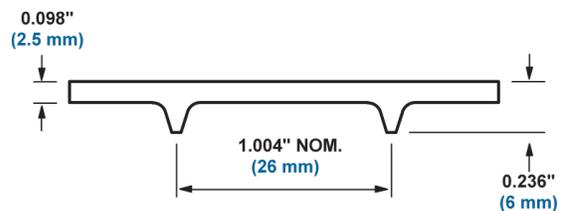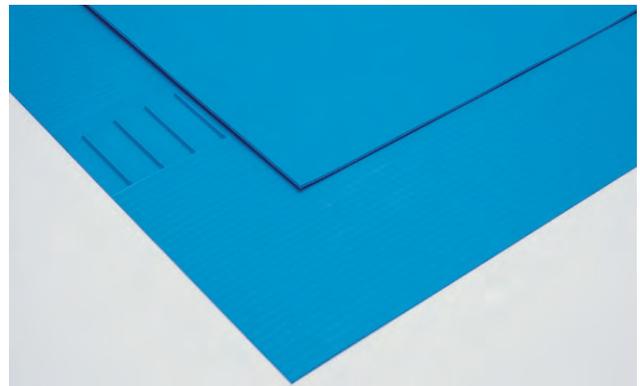

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis		Plage de températures (en continu) ^a		Poids du tapis	
	lbf	N	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polyuréthane	120	534	20 à 140	-7 à 60	0,62	3,04

^a Le polyuréthane présente une rigidité accrue à des températures inférieures à 40 °F (5 °C). Non recommandé pour les applications nécessitant des composants de petit diamètre avec des températures de fonctionnement inférieures à 40 °F (5 °C).



S8140 Flat Top E à rangée d'ergots simple (10,5 mm) en polyuréthane A23

	pouce(s)	mm
Pas	1,555	39,5
Épaisseur totale	0,413	10,5
Largeur minimale	5	127
Largeur maximale	36	914
Diamètre minimum de contre-inflexion	4	102
Diamètre de pignon minimum (8T)	4	102
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal, ThermoLace HDE	
Couleurs disponibles	bleu, blanc	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Finition de surface mate optimisée pour un meilleur dégagement des produits et une meilleure nettoyabilité.
- Conçu pour offrir d'excellents résultats dans les applications à risque d'hydrolyse.
- Pour une utilisation avec des composants de tête d'entrée et d'entraînement spécifiques à la série S8140.
- La largeur de l'ergot d'entraînement est de 3,2 pouces (81,5 mm).
- Disponible avec taquets, flancs et guidage en V.
- Pour une utilisation continue de **32° F (0 °C) à 212° F (100 °C)**, à l'exception des situations suivantes :
 - En cas de **températures supérieures à 100 °C**, contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des informations sur l'application.
 - En cas d'utilisation à une **température inférieure à 32° F (0 °C)**, contactez le service clientèle Intralox pour connaître le diamètre de pignon minimum requis.
- Consultez **Conformité des matériaux** pour toute information relative à la conformité.

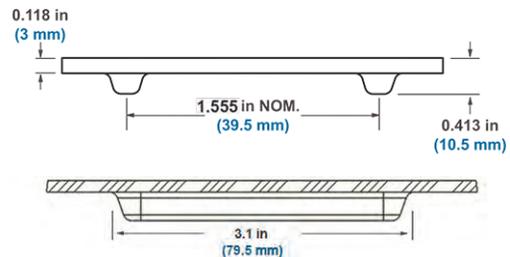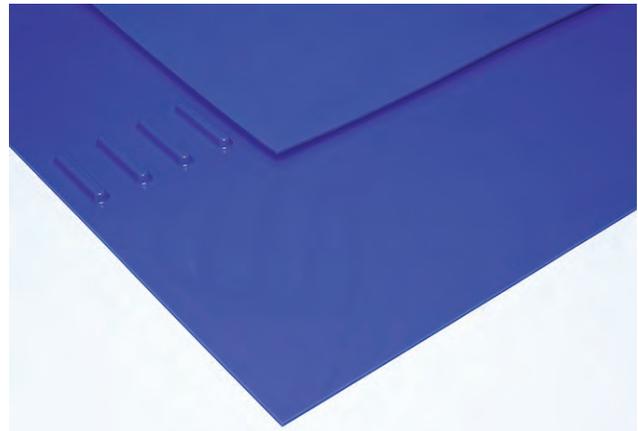

SÉRIE 8140

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Méthode de raccordement	Capacité de traction maximale du tapis ^{bcd}				Plage de températures (en continu)		Poids du tapis	
		lbf/ft de largeur	N/m de largeur	lbf	N	°F	°C	Impérial	Métrique
PUR A23	Raccordé/sans fin	480 (jusqu'à 18 pouces)	7 000 (jusqu'à 457 mm)	720 (18 pouces à 36 pouces)	3 200 (457 mm à 914 mm)	°F	°C	Impérial	Métrique
	ThermoLace HDE	270 (jusqu'à 32 pouces)	3 940 (jusqu'à 813 mm)	720 (32 pouces à 36 pouces)	3 200 (813 mm à 914 mm)				

^b En cas d'utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^c En fonction de la position correcte du limiteur.

^d Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir S8140 ThermoLace à rangée d'ergots simple avec raccordement Heavy-Duty Edge.



S8140 Embedded Diamond Top E à rangée d'ergots simple (11,5 mm) en polyuréthane

	pouce(s)	mm
Pas	1,562	39.7
Épaisseur totale	0,453	11.5
Largeur minimale	5	127
Largeur maximale	36	914
Diamètre minimum de contre-inflexion	5	127
Le diamètre minimum de pignon est de [10T 5 pouces (127 mm)]	5	127
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal, ThermoLace HDE	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Comprend un profil Embedded Diamond Top éprouvé pour offrir des caractéristiques de dégagement optimales dans les applications pour lesquelles les exigences de dégagements de produits sont plus importantes que les caractéristiques Flat Top.
- Pour une utilisation avec des composants d'entrée et d'entraînement spécifiques à la série S8140
- La largeur de l'ergot d'entraînement est de 3,2 pouces (81,5 mm)
- Disponible avec taquets, flancs et guidage en V.
- Si vous choisissez la méthode de raccordement ThermoLace HDE, l'épaisseur du revêtement du tapis est de 4 mm. L'épaisseur du revêtement S8140 ThermoLace HDE est de 3 mm. La différence d'épaisseur crée alors une marche.
- Raccordement ThermoLace HDE : Flat Top de chaque côté de l'axe de charnière.
- Pour une utilisation continue de **20 °F (-7 °C) à 140 °F (60 °C)**, à l'exception des situations suivantes :
En cas de **températures supérieures à 100° F (38 °C)**, contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des informations sur l'application.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

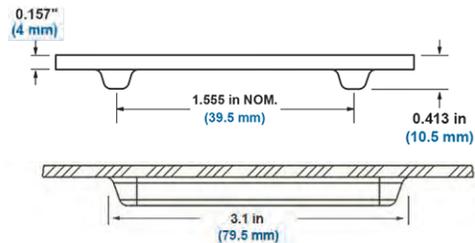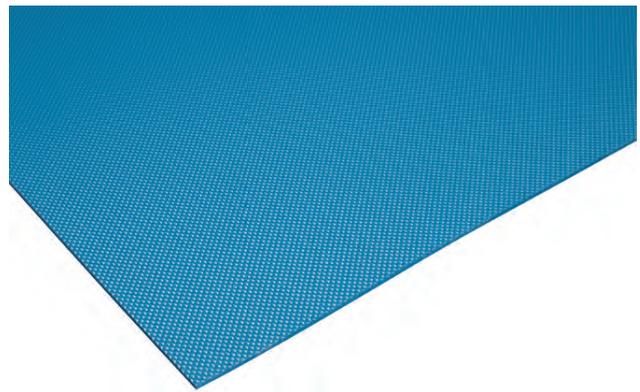

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Méthode de raccordement	Capacité de traction maximale du tapis ^{a, b, c}				Plage de températures (en continu)		Poids du tapis	
		lbf/ft de largeur	N/m de largeur	lbf	N	°F	°C	Système	Métrique
Polyuréthane	Raccordé/sans fin	400 (jusqu'à 18 pouces)	5 800 (jusqu'à 457 mm)	600 (de 18 pouces à 36 pouces)	2 660 (de 457 mm à 914 mm)	Consultez <i>Remarques sur le produit</i> dans le tableau précédent.		1,076 lb/ft ² + 0,08 lb/ft	5,253 kg/m ² + 0,119 kg/m
	ThermoLace HDE	225 (jusqu'à 32 pouces)	3 250 (jusqu'à 813 mm)	600 (de 32 pouces à 36 pouces)	2 660 (de 813 mm à 914 mm)				

^a En cas d'utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^b En fonction de la position correcte du limiteur.

^c Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8140 ThermoLace à rangée d'ergots simple avec raccordement Heavy-Duty Edge](#)



S8140 Flat Top E à rangée d'ergots simple (10,5 mm) en Dura

	pouce(s)	mm
Pas	1,555	39,5
Épaisseur totale	0,413	10,5
Largeur minimale	5	127
Largeur maximale	36	914
Diamètre minimum de contre-inflexion	6	153
Diamètre de pignon minimum (12T)	6	153
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal, ThermoLace HDE	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Conçu pour les lourdes charges à hautes et basses températures
- Offre une résistance aux chocs notable
- Pour une utilisation avec des composants d'entrée et d'entraînement spécifiques à la série S8140
- La largeur de l'ergot d'entraînement est de 3,2 pouces (81,5 mm)
- Disponible avec des taquets
- Pour une utilisation continue **entre -4 °F (-20 °C) et 140 °F (60 °C)**, avec les exceptions suivantes :
 - Pour des **températures supérieures à 140 °F (60 °C)**, contactez le service clientèle pour leur fournir les informations relatives à votre application.
 - Pour une **utilisation continue à une température inférieure à -4 °F (-20 °C)**, contactez le service clientèle Intralox pour connaître le diamètre de pignon minimum.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

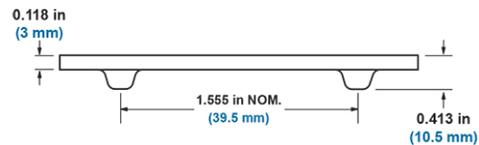

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Méthode de raccordement	Capacité de traction maximale du tapis ^{a, b, c}				Plage de températures (en continu)		Poids du tapis	
		lb/ft de largeur	N/m de largeur	lbf	N	°F	°C	Système	Métrique
Dura	Raccordé/sans fin	800 (jusqu'à 18 pouces)	11 675 (jusqu'à 457 mm)	1 200 (de 18 pouces à 36 pouces)	5 330 (de 457 mm à 914 mm)	Consultez <i>Remarques sur le produit</i> dans le tableau précédent.		0,7189 lb/ft ² + 0,104 lb/ft	3,51 kg/m ² + 0,155 kg/m
	ThermoLace HDE	450 (jusqu'à 32 pouces)	6 560 (jusqu'à 813 mm)	1 200 (de 32 pouces à 36 pouces)	5 330 (de 813 mm à 914 mm)				

^a En cas d'utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^b En fonction de la position correcte du limiteur.

^c Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8140 ThermoLace à rangée d'ergots simple avec raccordement Heavy-Duty Edge](#)




S8140 Flat Top E à double rangée d'ergots (10,5 mm) en polyuréthane A23

	pouce(s)	mm
Pas	1,555	39,5
Épaisseur totale	0,413	10,5
Largeur minimale	30	762
Largeur maximale	60	1 524
Diamètre minimum de contre-inflexion	4	102
Diamètre de pignon minimum (8T)	4	102
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal, ThermoLace HDE	
Couleurs disponibles	bleu, blanc	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Finition de surface mate optimisée pour un meilleur dégagement des produits et une meilleure nettoyabilité.
- Conçu pour offrir d'excellents résultats dans les applications à risque d'hydrolyse.
- Pour une utilisation avec des composants de tête de renvoi et d'entraînement spécifiques à la série S8140
- La largeur de l'ergot d'entraînement est de 3,1 pouces (79,5 mm).
- Disponible avec taquets et guidage en V.
- Pour une utilisation continue de **32° F (0 °C) à 212° F (100 °C)**, à l'exception des situations suivantes :
 - En cas de **températures supérieures à 100 °C**, contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des informations sur l'application.
 - En cas d'utilisation à une **température inférieure à 32° F (0 °C)**, contactez le service clientèle Intralox pour connaître le diamètre de pignon minimum requis.
- Consultez **Conformité des matériaux** pour toute information relative à la conformité.

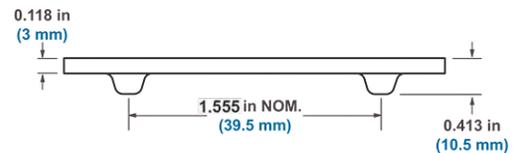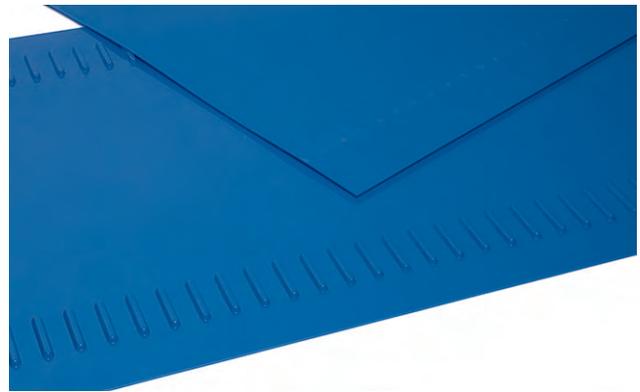

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Méthode de raccordement	Capacité de traction maximale du tapis ^{efg}		Plage de températures (en continu)		Poids du tapis	
		lbf/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	Impérial	Métrique
PUR A23	Raccordé/sans fin	480	7 000				
	ThermoLace HDE	270	3 940	Consultez <i>Remarques sur le produit</i> dans le tableau précédent.		0,730 lb/ft ² + 0,240 lb/ft	3,56 kg/m ² + 0,357 kg/m

^e En cas d'utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^f En fonction de la position correcte du limiteur.

^g Pour connaître les valeurs nominales de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8140 ThermoLace à double rangée d'ergots avec raccordement Heavy-Duty Edge](#).


S8140 Embedded Diamond Top E à double rangée d'ergots (11,5 mm) en polyuréthane

	pouce(s)	mm
Pas	1,555	39,675
Épaisseur totale	0,453	11,5
Largeur minimale	30	762
Largeur maximale	60	1 524
Diamètre minimum de contre-inflexion	5	127
Le diamètre minimum de pignon est de [10T 5 pouces (127 mm)]	5	127
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal, ThermoLace HDE	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Comprend un profil Embedded Diamond Top éprouvé pour offrir des caractéristiques de dégagement optimales dans les applications pour lesquelles les exigences de dégagements de produits sont plus importantes que les caractéristiques Flat Top.
- Pour une utilisation avec des composants d'entrée et d'entraînement spécifiques à la série S8140
- La largeur de l'ergot d'entraînement est de 3,1 pouces (78,8 mm)
- Disponible avec taquets, flancs et guidage en V.
- Si vous choisissez la méthode de raccordement ThermoLace HDE, l'épaisseur du revêtement du tapis est de 4 mm. L'épaisseur du revêtement S8140 ThermoLace HDE est de 3 mm. La différence d'épaisseur crée alors une marche.
- Raccordement ThermoLace HDE : Flat Top de chaque côté de l'axe de charnière.
- Pour une utilisation continue de **20 °F (-7 °C) à 140 °F (60 °C)**, à l'exception des situations suivantes :
En cas de **températures supérieures à 100° F (38 °C)**, contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des informations sur l'application.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

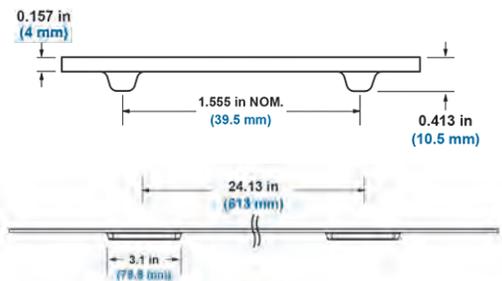

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Méthode de raccordement	Capacité de traction maximale du tapis ^{h, i, j}		Plage de températures (en continu)		Poids du tapis	
		lb/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	Système	Métrique
Polyuréthane	Raccordé/sans fin	400	5 830	Consultez <i>Remarques sur le produit</i> dans le tableau précédent.		1,076 lb/ft ² + 0,16 lb/ft	5,253 kg/m ² + 0,238 kg/m
	ThermoLace HDE	225	3 280				


^h En cas d'utilisation continue à plus de 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

ⁱ En fonction de la position correcte du limiteur.

^j Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8140 ThermoLace à double rangée d'ergots avec raccordement Heavy-Duty Edge](#).



S8140 Flat Top E à double rangée d'ergots (10,5 mm) en Dura

	pouce(s)	mm
Pas	1,555	39,5
Épaisseur totale	0,413	10,5
Largeur minimale	30	762
Largeur maximale	60	1 524
Diamètre minimum de contre-inflexion	6	153
Diamètre de pignon minimum (12T)	6	153
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin, lacets en métal, ThermoLace HDE	
Couleurs disponibles	bleu	

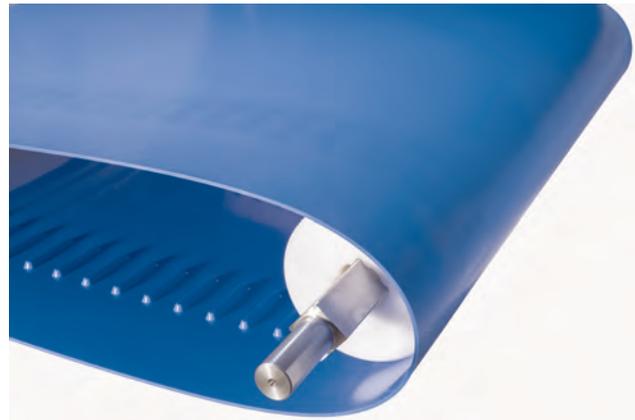

Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Conçu pour les lourdes charges à hautes et basses températures
- Offre une résistance aux chocs notable
- Pour une utilisation avec des composants d'entrée et d'entraînement spécifiques à la série S8140
- La largeur de l'ergot d'entraînement est de 3,1 pouces (79,5 mm)
- Disponible avec des taquets
- Pour une utilisation continue **entre -4 °F (-20 °C) et 140 °F (60 °C)**, avec les exceptions suivantes :
 - Pour des **températures supérieures à 140 °F (60 °C)**, contactez le service clientèle pour leur fournir les informations relatives à votre application.
 - Pour une utilisation continue à une **température inférieure à -4 °F (-20 °C)**, contactez le service clientèle Intralox pour connaître le diamètre de pignon minimum.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

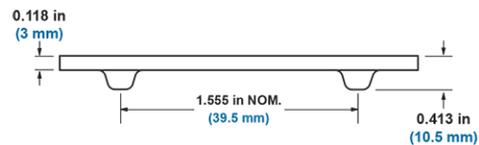

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis ^{a,b,c}		Plage de températures (en continu)		Poids du tapis		
	Méthode de raccordement	lb/ft de largeur	N/m de largeur	°F	°C	Système	Métrique
Dura	Raccordé/sans fin	800	11 675	Consultez <i>Remarques sur le produit</i> dans le tableau précédent.		0,7189 lb/ft ² + 0,208 lb/ft	3,51 kg/m ² + 0,310 kg/m
	ThermoLace HDE	450	6 560				

^a Pour une utilisation continue à une température supérieure à 100 °F (38 °C), contactez le service clientèle Intralox pour connaître la capacité de traction réelle du tapis.

^b En fonction de la position correcte du limiteur.

^c Pour connaître les niveaux de résistance spécifiques à ThermoLace HDE, voir [S8140 ThermoLace à double rangée d'ergots avec raccordement Heavy-Duty Edge](#).



S8240 Flat Top E Single Lane (7,5 mm) Dura

	pouce(s)	mm
Pas	1,555	39,5
Épaisseur totale	0,295	7,5
Largeur minimale	4	102
Largeur maximale	32	813
Diamètre minimum de contre-inflexion	1,5	38
Diamètre de casse positif minimal	1	25,4
Diamètre de pignon minimum (6T)	3	76
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Conçu pour les espaces de transfert réduits sur une large plage de températures
- Offre une résistance aux chocs notable
- À utiliser avec les composants d'entraînement spécifiques à la Série 8240
- La largeur de l'ergot d'entraînement est de 3,0 pouces (76,2 mm)
- Pour une utilisation continue **entre -4 °F (-20 °C) et 140 °F (60 °C)**, avec les exceptions suivantes :
 - Pour des **températures supérieures à 140 °F (60 °C)**, contactez le service clientèle pour leur fournir les informations relatives à votre application.
 - Pour une **utilisation continue à une température inférieure à -4 °F (-20 °C)**, contactez le service clientèle Intralox pour connaître le diamètre de pignon minimum et d'autres spécifications.
- Consultez [Conformité des matériaux](#) pour toute information relative à la conformité.

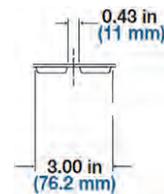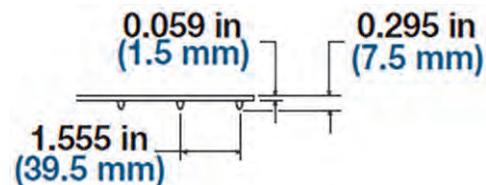

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis		Plage de températures (en continu)		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/mm	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Dura	102	1,5	-4 à 140	-20 à 60	0,4	1,95



S8240 Flat Top E Dual Lane (7,5 mm) Dura

	pouce(s)	mm
Pas	1,555	39,5
Épaisseur totale	0,295	7,5
Largeur minimale	24	610
Largeur maximale	50	1 270
Diamètre minimum de contre-inflexion	1,5	38
Diamètre de casse positif minimal	1	25,4
Diamètre de pignon minimum (6T)	3	76
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Conçu pour les espaces de transfert réduits sur une large plage de températures
- Offre une résistance aux chocs notable
- À utiliser avec les composants d'entraînement spécifiques à la Série 8240
- La largeur de l'ergot d'entraînement est de 3,0 pouces (76,2 mm)
- Pour une utilisation continue **entre -4 °F (-20 °C) et 140 °F (60 °C)**, avec les exceptions suivantes :
 - Pour des **températures supérieures à 140 °F (60 °C)**, contactez le service clientèle pour leur fournir les informations relatives à votre application.
 - Pour une **utilisation continue à une température inférieure à -4 °F (-20 °C)**, contactez le service clientèle Intralox pour connaître le diamètre de pignon minimum et d'autres spécifications.
- Reportez-vous à la section « Conformité du matériau » du *Manuel technique de la technologie ThermoDrive* pour plus d'informations sur la conformité.

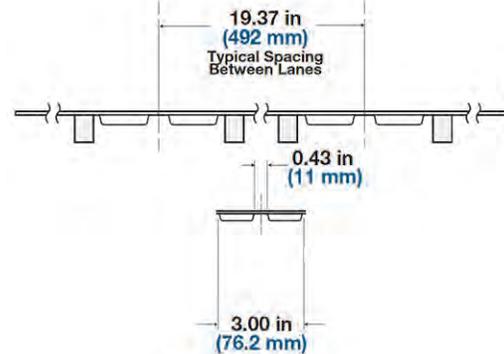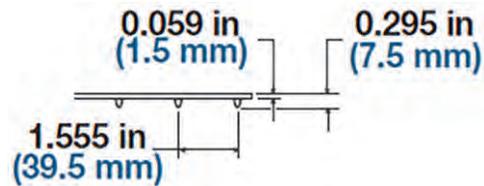

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis		Plage de températures (en continu)		Poids du tapis	
	lb/ft de largeur	N/mm	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Dura	102	1,5	-4 à 140	-20 à 60	0,4	1,95




S8240 Flat Top E Triple Lane (7,5 mm) Dura

	pouce(s)	mm
Pas	1,555	39,5
Épaisseur totale	0,295	7,5
Largeur minimale	43	1092
Largeur maximale	60	1524
Diamètre minimum de contre-inflexion	1,5	38
Diamètre de casse positif minimal	1	25,4
Diamètre de pignon minimum (6T)	3	76
Surface ajourée (surface continue d'une seule pièce)	0 %	
Options de raccordement disponibles	extrémités préparées, sans fin	
Couleurs disponibles	bleu	



Remarques sur le produit

- **Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.**
- Conçu pour les espaces de transfert réduits sur une large plage de températures
- Offre une résistance aux chocs notable
- À utiliser avec les composants d'entraînement spécifiques à la Série 8240
- La largeur de l'ergot d'entraînement est de 3,0 pouces (76,2 mm)
- Pour une utilisation continue **entre -4 °F (-20 °C) et 140 °F (60 °C)**, avec les exceptions suivantes :
 - Pour des **températures supérieures à 140 °F (60 °C)**, contactez le service clientèle pour leur fournir les informations relatives à votre application.
 - Pour une **utilisation continue à une température inférieure à -4 °F (-20 °C)**, contactez le service clientèle Intralox pour connaître le diamètre de pignon minimum et d'autres spécifications.
- Reportez-vous à la section « Conformité du matériau » du *Manuel technique de la technologie ThermoDrive* pour plus d'informations sur la conformité.

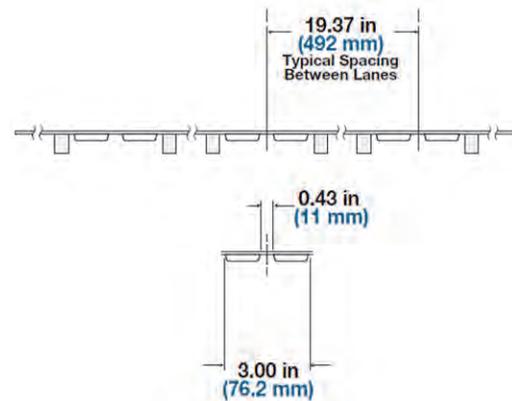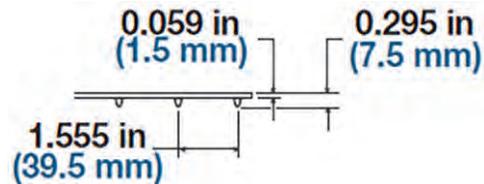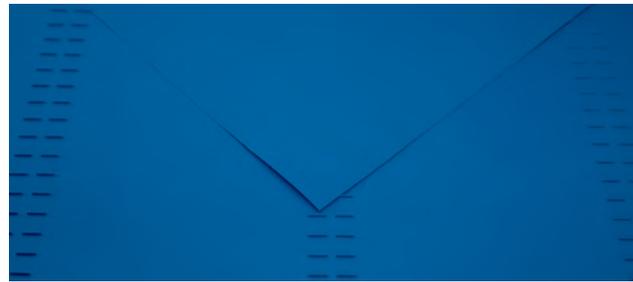

Caractéristiques du tapis

Matériau du tapis	Capacité de traction maximale du tapis		Plage de températures (en continu)		Poids du tapis	
	lbf/ft de largeur	N/mm	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Dura	102	1,5	-4 à 140	-20 à 60	0,4	1,95

3 GAMME DE PRODUITS

COMPOSANTS LUGDRIVE

PIGNONS ET EXTRÉMITÉ D'ENTRAÎNEMENT S8126

Données de référence du nombre de composants de tête de renvoi S8126												
Largeur de tapis (pouces)		Rouleau de support à bride de largeur 2,5 pouces (65 mm)	Rouleau de support de largeur 2,5 pouces (65 mm)	Rouleau de support de largeur 1 pouce (25 mm)	Rouleau de queue de largeur 6 pouces (152 mm)	Circlip renforcé en deux parties en acier inoxydable	Espacement des composants bord à bord		Écart minimum total du bord du tapis		Longueur minimum de la partie carrée de l'arbre	
pou- ce(s)	mm	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	pou- ce(s)	mm	pou- ce(s)	mm	pou- ce(s)	mm
10	254	0	2	0	1	2	0	0	0,25	7	12,25	311
11	279	0	2	0	1	6	1	25	0,25	7	14,25	362
12	305	0	2	0	1	6	1	25	0,25	7	14,25	362
13	330	0	2	0	1	6	1	25	0,25	7	14,25	362
14	356	0	2	0	1	6	1,5	38	0,25	7	15,25	387
15	381	0	2	0	1	6	2	51	0,25	7	16,25	413
16	406	0	2	2	1	6	0,75	19	0,25	7	17,25	438
17	432	0	2	2	1	6	1	25	0,25	7	18,25	464
18	457	0	2	2	1	10	1,25	32	0,25	7	19,25	489
19	483	0	2	2	1	10	1,5	38	0,25	7	20,25	514
20	508	0	2	2	1	10	1,75	44	0,25	7	21,25	540
21	533	0	2	2	1	10	2	51	0,25	7	22,25	565
22	559	0	2	2	1	10	2,25	57	0,25	7	23,25	591
23	584	0	4	0	1	10	1,75	44	0,25	7	24,25	616
24	610	0	4	0	1	10	2	51	0,25	7	25,25	641

Données relatives au pignon en acétal usiné S8126 ^a											
Nbre de dents	Largeur primitif nom. pou- ce(s)	Largeur primitif nom. mm	Largeur extérieur nom. pouce(s)	Largeur extérieur nom. mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles				
							Système impérial		Système métrique		
							Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)	
12 ^b	3,9	99	3,9	99	6.0	152		1,5		40	

^a Contactez le service clientèle Intralox pour connaître les délais de construction.
^b Non compatible avec ThermoLace HDE

3 GAMME DE PRODUITS

PIGNONS S8140

Données relatives aux pignons non rainurés en acétal naturel S8140 ^a										
Nbre de dents	Largeur primitif nom. pouce(s)	Largeur primitif nom. mm	Largeur extérieur nom. pouce(s)	Largeur extérieur nom. mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
							Système impérial		Système métrique	
							Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
10	5.2	133	5.0	127	6.0	153		1,5		40
12	6.2	159	6.0	153	6.0	153		1,5, 2,5		40, 60
16	8.2	208	8.0	205	6.0	153		1,5		40
18	9.3	237	9.1	231	6.0	153		1,5		40
18	9.3	237	9.1	231	6.0	153		2,5		60



^a Non compatibles avec ThermoLace HDE

Données relatives aux pignons rainurés en acétal naturel S8140 (compatibles avec ThermoLace HDE)										
Nbre de dents	Largeur primitif nom. pouce(s)	Largeur primitif nom. mm	Largeur extérieur nom. pouce(s)	Largeur extérieur nom. mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
							Système impérial		Système métrique	
							Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
10	5.2	133	5.0	127	6.0	153		1,5		40
12	6.2	159	6.0	153	6.0	153		1,5, 2,5		40, 60
16	8.2	208	8.0	205	6.0	153		1,5		40
18	9.3	237	9.1	231	6.0	153		1,5		40
18	9.3	237	9.1	231	6.0	153		2,5		60



PIGNONS S8240

Pignon LugDrive S8240 en acétal naturel									
Nombre de dents (effet polygonal)	Largeur Diamètre extérieur		Largeur moyeu nominale		Tailles d'alésage disponibles				
	pouce(s)	mm	pouce(s)	mm	Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)	
6	3,0	76	6	152		1,5		40	
8	4,0	102	6	152		1,5		40	
10	5,1	130	6	152		1,5, 2,5		40, 60	
12	6,2	156	6	152		1,5, 2,5		40, 60	




3 GAMME DE PRODUITS

TÊTE DE RENVOI S8126

Données de référence du nombre de composants de la tête de renvoi S8126												
Largeur de tapis		Rouleau de support à bride de largeur 2,5 pouces (65 mm)	Rouleau de support de largeur 2,5 pouces (65 mm)	Rouleau de support de largeur 1 pouce (25 mm)	Rouleau de queue de largeur 6 pouces (152 mm)	Circlip renforcé en deux parties en acier inoxydable	Espacement des composants bord à bord		Écart minimum total du bord du tapis		Longueur minimum de la partie carrée de l'arbre	
pouce(s)	mm	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	pouce(s)	mm	pouce(s)	mm	pouce(s)	mm
10	254	2	0	0	1	2	0	0	0,25	7	11,25	286
11	279	2	0	0	1	6	1	25	0,25	7	13,25	337
12	305	2	0	0	1	6	1	25	0,25	7	13,25	377
13	330	2	0	0	1	6	1,5	38	0,25	7	14,25	362
14	356	2	0	0	1	6	2	51	0,25	7	15,25	387
15	381	2	0	0	1	6	2,5	64	0,25	7	16,25	413
16	406	2	0	2	1	6	1	25	0,25	7	17,25	438
17	432	2	0	2	1	10	1,25	32	0,25	7	18,25	718
18	457	2	0	2	1	10	1,5	38	0,25	7	19,25	489
19	483	2	0	2	1	10	1,75	44	0,25	7	20,25	514
20	508	2	0	2	1	10	2	51	0,25	7	21,25	540
21	533	2	0	2	1	10	2,25	57	0,25	7	22,25	565
22	559	2	0	2	1	10	2,5	64	0,25	7	23,25	591
23	584	2	2	0	1	10	2	51	0,25	7	24,25	616
24	610	2	2	0	1	10	2,25	57	0,25	7	25,25	641

Données relatives à la roue de support en acétal S8126 ^a							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
4,0	102	1,0	25		1,5		40
4,0	102	2,5	64		1,5		40

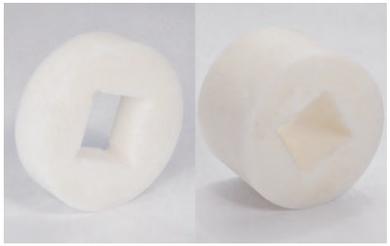

^a Contactez le service clientèle Intralox pour connaître les délais de construction.

Données relatives au rouleau à bride en acétal S8126 ^a							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
4,0	102	2,5	64		1,5		40



^a Contactez le service clientèle Intralox pour connaître les délais de construction.

3 GAMME DE PRODUITS

Données relatives au rouleau de queue en acétal S8126 ^a							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
4,0	102	6,0	152		1,5		40



^a Contactez le service clientèle Intralox pour connaître les délais de construction.

TÊTE DE RENVOI S8140

- Les rouleaux d'extrémité et les roues de support sont compatibles avec les tapis S8140 uniquement.
- Les rouleaux d'extrémité et les roues de support sont conçus pour être utilisés sur les arbres carrés.
- Les roues de support S8140 sont utilisées sur les arbres d'entraînement et de renvoi.
- Le diamètre des rouleaux et roues de support doit correspondre au diamètre de pignon minimum requis pour le tapis.
- Contactez le service clientèle d'Intralox pour connaître les délais de construction.

Données relatives au rouleau d'extrémité en acétal S8140							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
5.0	127	6.0	153		1,5		40
6.0	153	6.0	153		1,5		40
8.0	205	6.0	153		1,5		40
9.1	231	6.0	153		1,5, 2,5		40



3 GAMME DE PRODUITS

Données relatives à la roue de support non rainurée en acétal S8140 ^b							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
5.0	127	2,0, 4,0	51, 102		1,5		40
6.0	153	2,0, 4,0	51, 102		1,5, 2,5		40, 60
8.0	205	2,0, 4,0	51, 102		1,5		40
9.1	231	2,0, 4,0	51, 102		1,5, 2,5		40, 60



^b Non compatible avec ThermoLace HDE

Données de la roue de support rainurée en acétal naturel S8140 (compatible avec ThermoLace HDE)							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
5,0	127	2,0	51		1,5		40
5,0	127	4,0	102		1,5		40
6,0	153	2,0	51		1,5		40
6,0	153	2,0	51		2,5		60
6,0	153	4,0	102		1,5		40
6,0	153	4,0	102		2,5		60
8,0	205	2,0	51		1,5		40
8,0	205	4,0	102		1,5		40
9,1	231	2,0	51		1,5		40
9,1	231	4,0	102		1,5		40
9,1	231	2,0	51		2,5		60
9,1	231	4,0	102		2,5		60



Recommandations relatives aux pignons à simple rangée d'ergots / roues de support / entretoises (pignons avec un alésage carré de 6 pouces de large)

REMARQUE : Toutes les combinaisons ne sont pas indiquées dans les tableaux suivants ; les entretoises de pignon peuvent être utilisées pour obtenir la largeur correcte dans certains cas.



Figure 1: Pignon espacé / roue de support (pignon avec un alésage carré large de 6 pouces)

Pignon/rouleau d'extrémité de 6 pouces et roues de support espacées						
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de roues de support de 2 pouces	Nombre de roues de support de 4 pouces	Nombre d'entretoises de 1 pouce	Nombre d'entretoises de 1,5 pouce	Nombre d'entretoises de 2 pouces	Nombre de circlips de retenue
5						2
6						2

3 GAMME DE PRODUITS

Pignon/rouleau d'extrémité de 6 pouces et roues de support espacées						
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de roues de support de 2 pouces	Nombre de roues de support de 4 pouces	Nombre d'entre-toises de 1 pouce	Nombre d'entre-toises de 1,5 pouce	Nombre d'entre-toises de 2 pouces	Nombre de circlips de retenue
7						2
8						2
9	2					2
10	2					2
11	2					2
12	2					2
13	2		2			4
14	2		2			4
15	2		2			4
16	2			2		4
17	2				2	4
18		2	2			4
19		2	2			4
20		2		2		4
21		2			2	4
22	4			4		4
23	4			4		4
24	4				4	4
25	4				4	4
26	6		6			4
27	6		6			4
28		4	4			4
29		4	4			4
30		4		4		4
31		4		4		4
32		4			4	4
33		4			4	4
34	8		6	2		4
35	8		6	2		4
36	8		4	4		4



Figure 2: Pignon empilé / roue de support (pignon avec un alésage carré de 6 pouces de large)

3 GAMME DE PRODUITS

Pignon/rouleau d'extrémité de 6 pouces et roues de support empilées			
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de roues de support de 2 pouces	Nombre de roues de support de 4 pouces	Nombre de circlips de retenue
5			2
6			2
7			2
8			2
9	2		2
10	2		2
11	2		2
12	2		2
13		2	2
14		2	2
15		2	2
16		2	2
17	2	2	2
18	2	2	2
19	2	2	2
20	2	2	2
21		4	2
22		4	2
23		4	2
24		4	2
25	2	4	2
26	2	4	2
27	2	4	2
28	2	4	2
29		6	2
30		6	2
31		6	2
32		6	2
33	2	6	2
34	2	6	2
35	2	6	2
36	2	6	2

3 GAMME DE PRODUITS

Recommandations relatives aux pignons à double rangée d'ergots / roue de support / entretoise (pignon avec un alésage carré de 6 pouces de large)

En tenant compte des espacements, les surfaces extérieures des pignons d'entraînement et des rouleaux de renvoi doivent être espacées comme indiqué dans les figures suivantes.

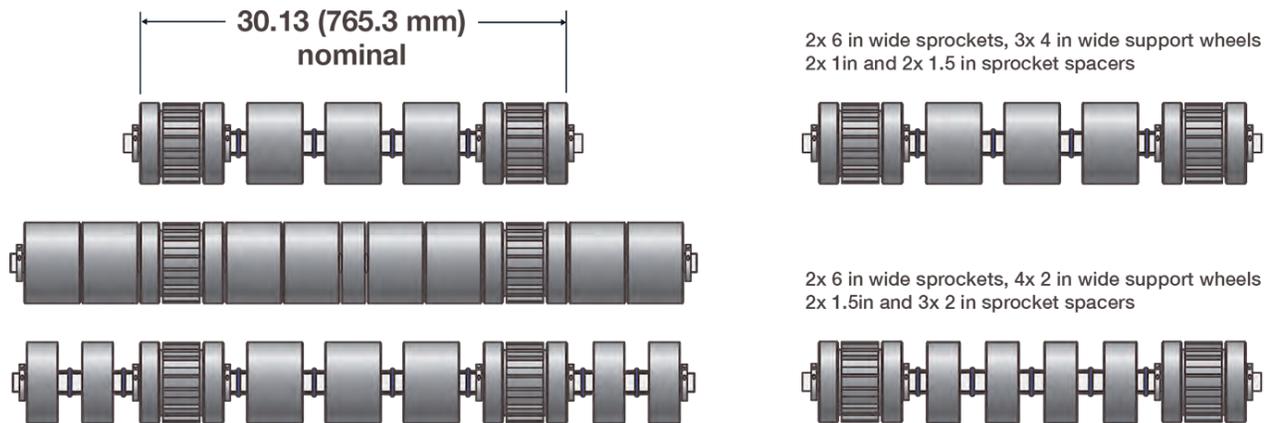


Figure 3: Espacement entre le pignon d'entraînement et le rouleau de renvoi

REMARQUE : Toutes les combinaisons ne sont pas indiquées dans les tableaux suivants ; les entretoises de pignon peuvent être utilisées pour obtenir la largeur correcte dans certains cas.

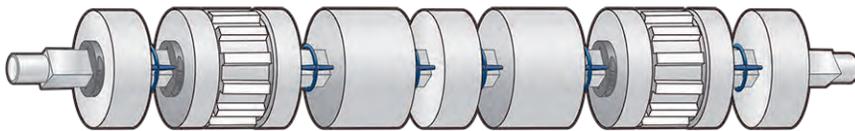


Figure 4: Pignon espacé / roue de support (pignon avec un alésage carré large de 6 pouces)

Pignon/rouleau d'extrémité espacés de 6 pouces et roues de support espacées							
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de roues de support de 2 pouces	Nombre de roues de support de 4 pouces	Nombre d'entretoises de 1 pouce	Nombre d'entretoises de 1,5 pouce	Nombre d'entretoises de 2 pouces	Nombre de circlips de retenue	Largeur minimale de l'arbre carré en pouces
30						4	31,8
31						4	31,8
32						4	31,8
33	2					4	35,8
34	2					4	35,8
35	2					6	36,8
36	2					6	36,8
37	2		2			6	39,1
38	2		2			6	39,1
39	2			2		6	40,1
40	2				2	6	41,1
41		2				6	43,1
42		2		2		6	44,1
43		2			2	6	45,1
44		2			2	6	45,1
45	4		2	2		6	47,3
46	4			4		6	47,3

3 GAMME DE PRODUITS

Pignon/rouleau d'extrémité espacés de 6 pouces et roues de support espacées							
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de roues de support de 2 pouces	Nombre de roues de support de 4 pouces	Nombre d'entretoises de 1 pouce	Nombre d'entretoises de 1,5 pouce	Nombre d'entretoises de 2 pouces	Nombre de circlips de retenue	Largeur minimale de l'arbre carré en pouces
47	4			2	2	6	49,3
48	4				4	6	49,3
49	2	2	2	2		6	49,3
50	6		6			6	51,5
51	6		4	2		6	52,5
52	6		2	4		6	53,6
53	6			6		6	54,5
54	6			4	2	6	55,5
55	6			2	4	6	56,5
56	6				6	6	57,5
57	4	2		6		6	58,5
58	4	2		4	2	6	59,5
59	4	2		2	4	6	60,5
60	4	2			6	6	61,5



Figure 5: Pignon empilé / roue de support (pignon avec un alésage carré de 6 pouces de large)

Pignon/rouleau d'extrémité espacés de 6 pouces et roues de support espacées			
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de roues de support de 2 pouces	Nombre de roues de support de 4 pouces	Nombre de circlip de retenue
30			2
31			2
32			2
33	2		2
34	2		2
35	2		2
36	2		2
37		2	2
38		2	2
39		2	2
40		2	2
41	2	2	2
42	2	2	2
43	2	2	2
44	2	2	2
45		4	2

3 GAMME DE PRODUITS

Pignon/rouleau d'extrémité espacés de 6 pouces et roues de support espacées			
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de roues de support de 2 pouces	Nombre de roues de support de 4 pouces	Nombre de circlip de retenue
46		4	2
47		4	2
48		4	2
49	2	4	2
50	2	4	2
51	2	4	2
52	2	4	2
53		6	2
54		6	2
55		6	2
56		6	2
57	2	6	2
58	2	6	2
59	2	6	2
60	2	6	2

3 GAMME DE PRODUITS

TÊTE DE RENVOI S8240

Rouleau d'entraînement LugDrive S8240 en acétal naturel							
Largeur Diamètre extérieur		Largeur moyeu nominale		Tailles d'alésage disponibles			
pouce(s)	mm	pouce(s)	mm	Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
3,1	78	2	51		1,5		40
4,1	104	2	51		1,5		40
5,1	130	2	51		1,5, 2,5		40, 60
6,2	156	2	51		1,5, 2,5		40, 60



Recommandations relatives aux pignons/rouleaux/entretroises de simple couloir

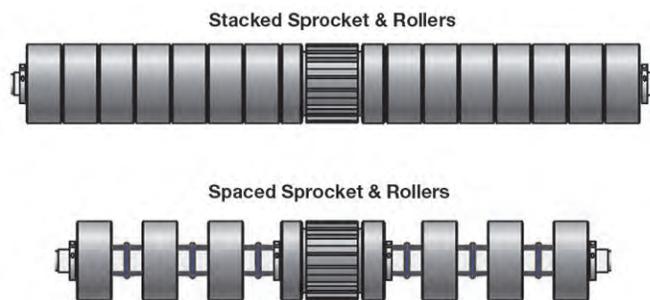


Figure 6: Pignons/rouleaux/répartiteurs à simple couloir S8240

Pignon/rouleau empilé (unités impériales)						
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Largeur de la surface en acétal en pouces	Porte-à-faux du tapis par côté en pouces ^a	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en pouces	
4	0	6	-1,0	2	7,5	
5	0	6	-0,5	2	7,5	
6	0	6	0,0	2	7,5	
7	0	6	0,5	2	7,5	
8	0	6	1,0	2	7,5	
9	2	10,1	-0,6	2	11,6	
10	2	10,1	0,0	2	11,6	
11	2	10,1	0,5	2	11,6	
12	2	10,1	1,0	2	11,6	
13	2	14,2	-0,6	2	15,7	
14	4	14,2	-0,1	2	15,7	
15	4	14,2	0,4	2	15,7	
16	4	14,2	0,9	2	15,7	
17	4	18,3	-0,7	2	19,8	
18	6	18,3	-0,2	2	19,8	
19	6	18,3	0,4	2	19,8	
20	6	18,3	0,9	2	19,8	
21	6	22,4	-0,7	2	23,9	

3 GAMME DE PRODUITS

Pignon/rouleau empilé (unités impériales)					
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Largeur de la surface en acétal en pouces	Porte-à-faux du tapis par côté en pouces ^a	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en pouces
22	8	22,4	-0,2	2	23,9
23	8	22,4	0,3	2	23,9
24	8	22,4	0,8	2	23,9
25	10	26,5	-0,8	2	28
26	10	26,5	-0,3	2	28
27	10	26,5	0,3	2	28
28	10	26,5	0,8	2	28
29	12	30,6	-0,8	2	32,1
30	12	30,6	-0,3	2	32,1
31	12	30,6	0,2	2	32,1
32	12	30,6	0,7	2	32,1
33	12	30,6	1,2	2	32,1

^a Un porte-à-faux négatif signifie que les rouleaux sont plus larges que le tapis ; un porte-à-faux positif signifie que le tapis est plus large que les rouleaux.

Pignon/rouleau espacé (unité impériales)								
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Nombre d'entretoises de pignon de 1 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 1,5 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 2 pouce	Acétal et largeur de la surface de l'entretoise en pouces	Porte-à-faux du tapis par côté en pouces ^b	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en pouces
4	0				6	-1,0	2	7,5
5	0				6	-0,5	2	7,5
6	0				6	0,0	2	7,5
7	0				6	0,5	2	7,5
8	0				6	1,0	2	7,5
9	2				10,1	-0,6	2	11,6
10	2				10,1	0,0	2	11,6
11	2				10,1	0,5	2	11,6
12	2				10,1	1,0	2	11,6
13	2	2			13,2	-0,1	4	14,7
14	2	2			13,2	0,4	4	14,7
15	2			2	15,2	-0,1	4	16,7
16	2			2	15,2	0,4	4	16,7
17	2			2	15,2	0,9	4	16,7
18	4	4			19,4	-0,7	4	20,9
19	4	4			19,4	-0,2	4	20,9
20	4	4			19,4	0,3	4	20,9
21	4	4			19,4	0,8	4	20,9
22	4		4		21,4	0,3	4	22,9
23	4		4		21,4	0,8	4	22,9
24	4			4	23,4	0,3	4	24,9
25	4			4	23,4	0,8	4	24,9
26	6	6			25,6	0,2	4	27,1
27	6	6			25,6	0,7	4	27,1
28	6		6		28,6	-0,3	4	30,1
29	6		6		28,6	0,2	4	30,1
30	6		6		28,6	0,7	4	30,1
31	6			6	31,6	-0,3	4	33,1
32	6			6	31,6	0,2	4	33,1
33	6			6	31,6	0,7	4	33,1

^b Un porte-à-faux négatif signifie que les rouleaux sont plus larges que le tapis ; un porte-à-faux positif signifie que le tapis est plus large que les rouleaux.

3 GAMME DE PRODUITS

REMARQUE : D'autres moyens peuvent exister pour atteindre la largeur correcte en utilisant des répartiteurs pour pignons ; toutes les combinaisons possibles ne sont pas présentées dans le tableau précédent.

Pignon/rouleau empilé (unités métriques)					
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en mm	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Largeur de la surface en acétal en mm	Porte-à-faux du tapis par côté en mm ^a	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en mm
102	0	152	-25	2	191
127	0	152	-13	2	191
152	0	152	0	2	191
178	0	152	13	2	191
203	0	152	25	2	191
229	2	257	-14	2	295
254	2	257	-1	2	295
279	2	257	11	2	295
305	2	257	24	2	295
330	4	361	-15	2	399
356	4	361	-3	2	399
381	4	361	10	2	399
406	4	361	23	2	399
432	6	465	-17	2	503
457	6	465	-4	2	503
483	6	465	9	2	503
508	6	465	22	2	503
533	8	569	-18	2	607
559	8	569	-5	2	607
584	8	569	8	2	607
610	8	569	20	2	607
635	10	673	-19	2	711
660	10	673	-6	2	711
686	10	673	6	2	711
711	10	673	19	2	711
737	12	777	-20	2	815
762	12	777	-8	2	815
787	12	777	5	2	815
813	12	777	18	2	815
838	12	777	30	2	815

^a Un porte-à-faux négatif signifie que les rouleaux sont plus larges que le tapis ; un porte-à-faux positif signifie que le tapis est plus large que les rouleaux.

Pignon/rouleau espacé (unités métriques)								
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en mm	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Nombre d'entretoises de pignon de 1 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 1,5 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 2 pouce	Acétal et largeur de la surface de l'entretoise en mm	Porte-à-faux du tapis par côté en mm ^b	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en mm
102	0				152	-25	2	191
127	0				152	-13	2	191
152	0				152	0	2	191
178	0				152	13	2	191
203	0				152	25	2	191
229	2				257	-14	2	295
254	2				257	-1	2	295
279	2				257	11	2	295
305	2				257	24	2	295
330	2	2			335	-3	4	373
356	2	2			335	10	4	373
381	2			2	386	-3	4	424

3 GAMME DE PRODUITS

Pignon/rouleau espacé (unités métriques)								
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en mm	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Nombre d'entretoises de pignon de 1 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 1,5 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 2 pouce	Acétal et largeur de la surface de l'entretoise en mm	Porte-à-faux du tapis par côté en mm ^b	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en mm
406	2			2	386	10	4	424
432	2			2	386	23	4	424
457	4	4			493	-18	4	531
483	4	4			493	-5	4	531
508	4	4			493	8	4	531
533	4	4			493	20	4	531
559	4		4		544	8	4	582
584	4		4		544	20	4	582
610	4			4	594	8	4	632
635	4			4	594	20	4	632
660	6	6			650	5	4	688
686	6	6			650	18	4	688
711	6		6		726	-8	4	765
737	6		6		726	5	4	765
762	6		6		726	18	4	765
787	6			6	803	-8	4	841
813	6			6	803	5	4	841
838	6	0	0	6	803	18	4	841

^b Un porte-à-faux négatif signifie que les rouleaux sont plus larges que le tapis ; un porte-à-faux positif signifie que le tapis est plus large que les rouleaux.

REMARQUE : D'autres moyens peuvent exister pour atteindre la largeur correcte en utilisant des répartiteurs pour pignons ; toutes les combinaisons possibles ne sont pas présentées dans le tableau précédent.

3 GAMME DE PRODUITS

Recommandations relatives aux pignons/rouleaux/entretoises à double couloir

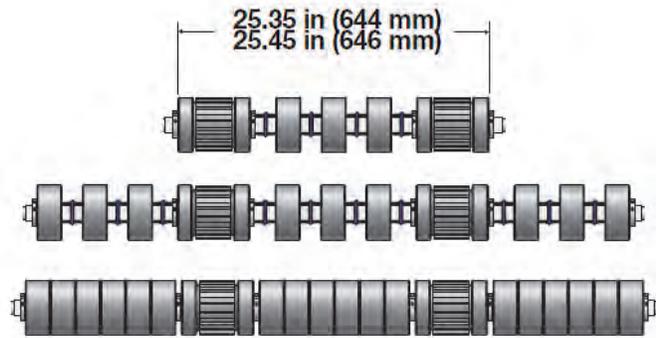


Figure 7: Pignons/rouleaux/répartiteurs à double couloir S8240

Pignon/rouleau empilé (unités impériales)					
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Largeur de la surface en acétal en pouces	Porte-à-faux du tapis par côté en pouces ^c	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en pouces
24	6	25,4	-0,7	4	26,9
25	6	25,4	-0,2	4	26,9
26	6	25,4	0,3	4	26,9
27	6	25,4	0,8	4	26,9
28	8	30,5	-1,3	6	32
29	8	30,5	-0,8	6	32
30	8	30,5	-0,3	6	32
31	8	30,5	0,3	6	32
32	8	30,5	0,8	6	32
33	10	34,6	-0,8	6	36,1
34	10	34,6	-0,3	6	36,1
35	10	34,6	0,2	6	36,1
36	10	34,6	0,7	6	36,1
37	12	38,7	-0,9	6	40,2
38	12	38,7	-0,4	6	40,2
39	12	38,7	0,1	6	40,2
40	12	38,7	0,6	6	40,2
41	14	42,8	-0,9	6	44,3
42	14	42,8	-0,4	6	44,3
43	14	42,8	0,1	6	44,3
44	14	42,8	0,6	6	44,3
45	16	46,9	-0,9	6	48,4
46	16	46,9	-0,4	6	48,4
47	16	46,9	0,1	6	48,4
48	16	46,9	0,6	6	48,4
49	18	51	-1,0	6	52,5
50	18	51	-0,5	6	52,5

^c Un porte-à-faux négatif signifie que les rouleaux sont plus larges que le tapis ; un porte-à-faux positif signifie que le tapis est plus large que les rouleaux.

Pignon/rouleau espacé (unité impériales)								
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Nombre d'entretoises de pignon de 1 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 1,5 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 2 pouce	Acétal et largeur de la surface de l'entretoise en pouces	Porte-à-faux du tapis par côté en pouces ^d	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en pouces
24	3		4		25,4	-0,7	4	26,9
25	3		4		25,4	-0,2	4	26,9
26	3		4		25,4	0,3	4	26,9

3 GAMME DE PRODUITS

Pignon/rouleau espacé (unité impériales)								
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Nombre d'entretoises de pignon de 1 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 1,5 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 2 pouce	Acétal et largeur de la surface de l'entretoise en pouces	Porte-à-faux du tapis par côté en pouces ^d	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en pouces
27	3		4		25,4	0,8	4	26,9
28	5		4		30,5	-1,3	6	32,0
29	5		4		30,5	-0,8	6	32,0
30	5		4		30,5	-0,3	6	32,0
31	5		4		30,5	0,3	6	32,0
32	5		4		30,5	0,8	6	32,0
33	5	2	4		32,6	0,2	6	34,1
34	5	2	4		32,6	0,7	6	34,1
35	5		4	2	34,6	0,2	6	36,1
36	5		4	2	34,6	0,7	6	36,1
37	7	4	4		38,8	-0,9	6	40,3
38	7	4	4		38,8	-0,4	6	40,3
39	7	4	4		38,8	0,1	6	40,3
40	7	4	4		38,8	0,6	6	40,3
41	7		8		40,8	0,1	6	42,3
42	7		8		40,8	0,6	6	42,3
43	7		4	4	42,8	0,1	6	44,3
44	7		4	4	42,8	0,6	6	44,3
45	9	6	4		45,0	0,0	6	46,5
46	9	6	4		45,0	0,5	6	46,5
47	9	6	4		45,0	1,0	6	46,5
48	9		10		48,0	0,0	6	49,5
49	9		10		48,0	0,5	6	49,5
50	9		10		48,0	1,0	6	49,5

^d Un porte-à-faux négatif signifie que les rouleaux sont plus larges que le tapis ; un porte-à-faux positif signifie que le tapis est plus large que les rouleaux.

REMARQUE : D'autres moyens peuvent exister pour atteindre la largeur correcte en utilisant des répartiteurs pour pignons ; toutes les combinaisons possibles ne sont pas présentées dans le tableau précédent.

Pignon/rouleau empilé (unités métriques)					
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en mm	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Largeur de la surface en acétal en mm	Porte-à-faux du tapis par côté en mm ^c	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en mm
610	6	645	-18	4	683
635	6	645	-5	4	683
660	6	645	8	4	683
686	6	645	20	4	683
711	8	775	-32	6	813
737	8	775	-19	6	813
762	8	775	-6	6	813
787	8	775	6	6	813
813	8	775	19	6	813
838	10	879	-20	6	917
864	10	879	-8	6	917
889	10	879	5	6	917
914	10	879	18	6	917
940	12	983	-22	6	1021
965	12	983	-9	6	1021
991	12	983	4	6	1021
1 016	12	983	17	6	1021
1041	14	1087	-23	6	1125

3 GAMME DE PRODUITS

Pignon/rouleau empilé (unités métriques)					
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en mm	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Largeur de la surface en acétal en mm	Porte-à-faux du tapis par côté en mm ^c	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en mm
1067	14	1087	-10	6	1125
1092	14	1087	3	6	1125
1 118	14	1087	15	6	1125
1143	16	1 191	-24	6	1229
1 168	16	1 191	-11	6	1229
1194	16	1 191	1	6	1229
1 219	16	1 191	14	6	1229
1245	18	1295	-25	6	1334
1 270	18	1295	-13	6	1334

^c Un porte-à-faux négatif signifie que les rouleaux sont plus larges que le tapis ; un porte-à-faux positif signifie que le tapis est plus large que les rouleaux.

Pignon/rouleau espacé (unités métriques)								
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en mm	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Nombre d'entretoises de pignon de 1 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 1,5 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 2 pouce	Acétal et largeur de la surface de l'entretoise en mm	Porte-à-faux du tapis par côté en mm ^d	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en mm
610	3		4		645	-18	4	683
635	3		4		645	-5	4	683
660	3		4		645	8	4	683
686	3		4		645	20	4	683
711	5		4		775	-32	6	813
737	5		4		775	-19	6	813
762	5		4		775	-6	6	813
787	5		4		775	6	6	813
813	5		4		775	19	6	813
838	5	2	4		828	5	6	866
864	5	2	4		828	18	6	866
889	5		4	2	879	5	6	917
914	5		4	2	879	18	6	917
940	7	4	4		986	-23	6	1024
965	7	4	4		986	-10	6	1024
991	7	4	4		986	3	6	1024
1 016	7	4	4		986	15	6	1024
1041	7		8		1036	3	6	1074
1067	7		8		1036	15	6	1074
1092	7		4	4	1087	3	6	1125
1 118	7		4	4	1087	15	6	1125
1143	9	6	4		1143	0	6	1181
1 168	9	6	4		1143	13	6	1181
1194	9	6	4		1143	25	6	1181
1 219	9		10		1 219	0	6	1257
1245	9		10		1 219	13	6	1257
1 270	9		10		1 219	25	6	1257

^d Un porte-à-faux négatif signifie que les rouleaux sont plus larges que le tapis ; un porte-à-faux positif signifie que le tapis est plus large que les rouleaux.

REMARQUE : D'autres moyens peuvent exister pour atteindre la largeur correcte en utilisant des répartiteurs pour pignons ; toutes les combinaisons possibles ne sont pas présentées dans le tableau précédent.

3 GAMME DE PRODUITS

Recommandations relatives aux pignons/rouleaux/entretoises de triple couloir

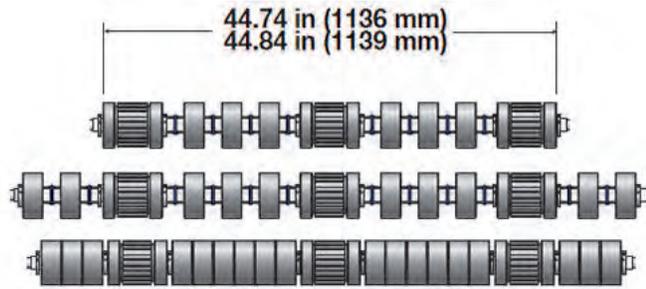


Figure 8: Pignons/rouleaux/répartiteurs à triple couloir S8240

Pignon/rouleau empilé (unités impériales)					
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Largeur de la surface en acétal en pouces	Porte-à-faux du tapis par côté en pouces ^e	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en pouces
43	12	44,7	-0,9	6	46,2
44	12	44,7	-0,4	6	46,2
45	12	44,7	0,1	6	46,2
46	12	44,7	0,6	6	46,2
47	14	49,8	-1,4	8	51,3
48	14	49,8	-0,9	8	51,3
49	14	49,8	-0,4	8	51,3
50	14	49,8	0,1	8	51,3
51	14	49,8	0,6	8	51,3
52	16	53,9	-0,9	8	55,4
53	16	53,9	-0,4	8	55,4
54	16	53,9	0,1	8	55,4
55	16	53,9	0,6	8	55,4
56	18	58,0	-0,1	8	59,5
57	18	58,0	-0,5	8	59,5
58	18	58,0	0,0	8	59,5
59	18	58,0	0,5	8	59,5
60	18	58,0	1,0	8	59,5

^e Un porte-à-faux négatif signifie que les rouleaux sont plus larges que le tapis ; un porte-à-faux positif signifie que le tapis est plus large que les rouleaux.

Pignon/rouleau espacé (unité impériales)								
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Nombre d'entretoises de pignon de 1 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 1,5 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 2 pouce	Acétal et largeur de la surface de l'entretoise en pouces	Porte-à-faux du tapis par côté en pouces ^f	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en pouces
43	6		8		44,7	-0,9	6	46,2
44	6		8		44,7	-0,4	6	46,2
45	6		8		44,7	0,1	6	46,2
46	6		8		44,7	0,6	6	46,2
47	8		8		49,8	-1,4	8	51,3
48	8		8		49,8	-0,9	8	51,3
49	8		8		49,8	-0,4	8	51,3
50	8		8		49,8	0,1	8	51,3
51	8		8		49,8	0,6	8	51,3
52	8	2	8		51,9	0,1	8	53,4
53	8	2	8		51,9	0,6	8	53,4
54	8		8	2	53,9	0,1	8	55,4
55	8		8	2	53,9	0,6	8	55,4
56	10	4	8		58,1	-1,1	8	59,6

3 GAMME DE PRODUITS

Pignon/rouleau espacé (unité impériales)								
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en pouces	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Nombre d'entretoises de pignon de 1 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 1,5 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 2 pouce	Acétal et largeur de la surface de l'entretoise en pouces	Porte-à-faux du tapis par côté en pouces ^f	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en pouces
57	10	4	8		58,1	-0,6	8	59,6
58	10	4	8		58,1	-0,1	8	59,6
59	10	4	8		58,1	0,4	8	59,6
60	10	4	8		58,1	0,9	8	59,6

^f Un porte-à-faux négatif signifie que les rouleaux sont plus larges que le tapis ; un porte-à-faux positif signifie que le tapis est plus large que les rouleaux.

REMARQUE : D'autres moyens peuvent exister pour atteindre la largeur correcte en utilisant des répartiteurs pour pignons ; toutes les combinaisons possibles ne sont pas présentées dans le tableau précédent.

Pignon/rouleau empilé (unités métriques)					
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en mm	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Largeur de la surface en acétal en mm	Porte-à-faux du tapis par côté en mm ^e	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en mm
1092	12	1135	-22	6	1173
1 118	12	1135	-9	6	1173
1143	12	1135	4	6	1173
1 168	12	1135	17	6	1173
1194	14	1265	-36	8	1303
1 219	14	1265	-23	8	1303
1245	14	1265	-10	8	1303
1 270	14	1265	3	8	1303
1295	14	1265	15	8	1303
1 321	16	1369	-24	8	1407
1346	16	1369	-11	8	1407
1 372	16	1369	1	8	1407
1397	16	1369	14	8	1407
1 422	18	1 473	-25	8	1511
1448	18	1 473	-13	8	1511
1 473	18	1 473	0	8	1511
1499	18	1 473	13	8	1511
1524	18	1 473	25	8	1511

^e Un porte-à-faux négatif signifie que les rouleaux sont plus larges que le tapis ; un porte-à-faux positif signifie que le tapis est plus large que les rouleaux.

Pignon/rouleau espacé (unités métriques)								
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en mm	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Nombre d'entretoises de pignon de 1 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 1,5 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 2 pouce	Acétal et largeur de la surface de l'entretoise en mm	Porte-à-faux du tapis par côté en mm ^f	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en mm
1092	6		8		1135	-22	6	1173
1 118	6		8		1135	-9	6	1173
1143	6		8		1135	4	6	1173
1 168	6		8		1135	17	6	1173
1194	8		8		1265	-36	8	1303
1 219	8		8		1265	-23	8	1303
1245	8		8		1265	-10	8	1303
1 270	8		8		1265	3	8	1303
1295	8		8		1265	15	8	1303
1 321	8	2	8		1318	1	8	1356
1346	8	2	8		1318	14	8	1356
1 372	8		8	2	1369	1	8	1407
1397	8		8	2	1369	14	8	1407

3 GAMME DE PRODUITS

Pignon/rouleau espacé (unités métriques)								
Largeur du tapis (jusqu'à et inclus) en mm	Nombre de rouleaux de 2 pouces	Nombre d'entretoises de pignon de 1 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 1,5 pouce	Nombre d'entretoises de pignon de 2 pouce	Acétal et largeur de la surface de l'entretoise en mm	Porte-à-faux du tapis par côté en mm ^f	Colliers de verrouillage	Pignon. Largeur de l'arbre carré en mm
1 422	10	4	8		1476	-27	8	1514
1448	10	4	8		1476	-14	8	1514
1 473	10	4	8		1476	-1	8	1514
1499	10	4	8		1476	11	8	1514
1524	10	4	8		1476	24	8	1514

^f Un porte-à-faux négatif signifie que les rouleaux sont plus larges que le tapis ; un porte-à-faux positif signifie que le tapis est plus large que les rouleaux.

REMARQUE : D'autres moyens peuvent exister pour atteindre la largeur correcte en utilisant des répartiteurs pour pignons ; toutes les combinaisons possibles ne sont pas présentées dans le tableau précédent.

FABRICATION DU TAPIS

OPTIONS DE RACCORDEMENT DE TAPIS

Les extrémités du tapis sont fabriquées selon l'option choisie de raccordement du tapis.

Extrémités préparées : commandez des extrémités préparées afin de pouvoir ajuster la longueur et raccorder le tapis au site lors de l'installation.

Tapis sans fin : commandez des tapis sans fin pour les installations sans raccordement sur site.

Extrémités ThermoLace HDE : commandez des extrémités ThermoLace pour faciliter le démontage du tapis pendant le nettoyage ; le kit de fixation mécanique pour flanc synchronisée est inclus avec tous les tapis à flanc ThermoLace.

Extrémités à lacets en métal : commandez des extrémités à lacets en métal pour faciliter le démontage du tapis pendant le nettoyage ; le kit de fixation mécanique pour flanc synchronisée est inclus avec tous les tapis à flanc dotés de lacets en métal.

REMARQUES SUR LE RACCORDEMENT DU TAPIS

Tenez compte des instructions suivantes lors du choix d'une option de raccordement du tapis.

- Les joints de raccord du tapis constituent la solution la plus hygiénique.
- Les techniciens d'Intralox peuvent effectuer le raccordement du tapis sur le terrain, si nécessaire.
- Les raccordeurs ThermoDrive peuvent être achetés et utilisés par des clients disposant d'une formation minimale.
- Les dispositifs de fixation mécanique à flancs synchronisés sont conçus pour une utilisation sur les tapis à fermeture par agrafes métalliques ou assemblage ThermoLace.

Raccordement du tapis sans fin	
Capacité de traction maximale du tapis	Identique au matériau du tapis
Largeur de tapis minimum	1 pouce (25 mm)
Largeur de tapis maximum	1 829 mm
Largeur des incréments	1/32 pouce (0,79 mm)
Conception à bords lisses	Raccord
Tapis compatibles	Tous

- Les réparations nécessitent le raccordement du tapis ; voir [Outils d'installation et d'entretien](#).
- Toutes les extrémités préparées et tous les tapis sans fin incluent un espace d'au moins 6 pouces (152 mm) entre les taquets pour le raccordement.
- La tolérance de largeur du tapis est de $\pm 0,0625$ pouces (1,5875 mm).



3 GAMME DE PRODUITS


Extrémités préparées pour le raccordement	
Capacité de traction maximale du tapis	Identique au matériau du tapis
Largeur de tapis minimum	1 pouce (25 mm)
Largeur de tapis maximum	1 829 mm
Largeur des incréments	1/32 pouce (0,79 mm)
Conception à bords lisses	Raccord
Tapis compatibles	Tous

- Les réparations nécessitent le raccordement du tapis ; voir [Outils d'installation et d'entretien](#).
- La tolérance de largeur du tapis est de $\pm 0,0625$ pouces (± 2 mm).



S8026 ThermoLace avec raccordement Heavy-Duty Edge			
Capacité de traction maximale du tapis	Polyuréthane	150 lbf/ft de largeur	2 189 N/m de largeur
	Polyuréthane A23	192 lbf/ft de largeur	2 809 N/m de largeur
Largeur de tapis minimum	102 mm		
Largeur de tapis maximum	1 829 mm		
Largeur des incréments	0,5 pouce (12,7 mm)		
Diamètre de l'axe	0,100 pouce (2,5 mm)		
Options de matériau d'axe	Acétal bleu		
Conception à bords lisses	Système de rétention Heavy-Duty Edge		
Tapis compatibles	S8026 polyuréthane, S8026 polyuréthane A23		

- S8026 ThermoLace avec Heavy-Duty Edge (HDE) est une option de raccordement brevetée.
- La fonction de géométrie de rétention des bords est en attente de brevet. L'extrémité de l'axe est complètement insérée dans le maillon d'extrémité. Cette conception réduit les risques de défaillances du point d'accroche à cause de la migration de l'axe.
- ThermoLace HDE est conçu pour remplacer la conception ThermoLace précédente sans aucune modification du bâti du convoyeur. ThermoLace HDE ne peut pas être raccordé à la conception précédente du ThermoLace.
- Non recommandé pour les tapis de 5,3 mm
- Le diamètre minimum des pignons est de 3,9 pouces de diamètre primitif (12 dents)^a
- Vérifiez les tableaux de compatibilité des pignons pour ThermoLace HDE.
- Pour connaître les recommandations spécifiques à votre application, contactez le Service clientèle Intralox.

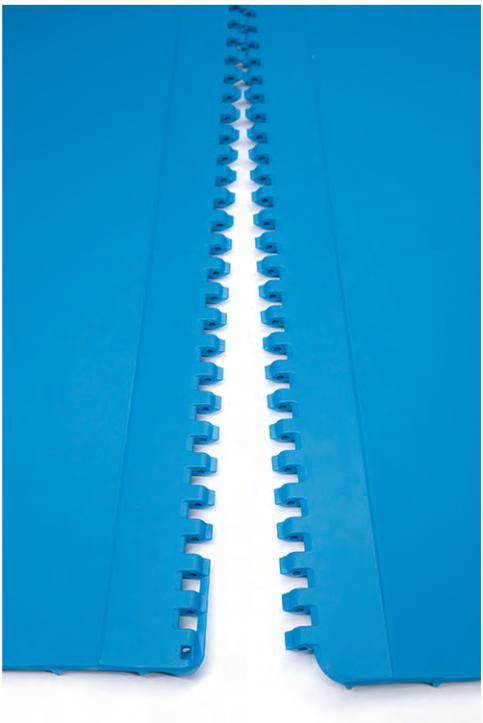

^a Pour connaître les dimensions minimales des pignons, contactez TSG.

3 GAMME DE PRODUITS

S8050 ThermoLace avec raccordement Heavy-Duty Edge	
Capacité de traction maximale du tapis ^b	210 lbf/ft (3 065 N/m) de largeur pour le polyuréthane 270 lbf/ft (3 940 N/m) de largeur pour le polyuréthane A23 475 lbf/ft (6 932 N/m) de largeur pour le Dura
Largeur de tapis minimum	102 mm
Largeur de tapis maximum	1 829 mm
Largeur des incréments	0,5 pouce (12,7 mm)
Diamètre de l'axe	3,6 mm
Matériau d'axe	Acétal bleu, acétal blanc, polycétone bleue
Conception à bords lisses	Système de rétention Heavy-Duty Edge
Tapis compatibles	Polyuréthane, polyuréthane A23, Dura
<ul style="list-style-type: none"> • S8050 ThermoLace™ avec Heavy-Duty Edge (HDE) est une option de raccordement brevetée. • La fonction de géométrie de rétention des bords est en attente de brevet. L'extrémité de l'axe est complètement insérée dans le maillon d'extrémité. Cette conception réduit les risques de défaillances du point d'accroche à cause de la migration de l'axe. • ThermoLace HDE est conçu pour remplacer notre ThermoLace actuel sans aucune modification du bâti du convoyeur. ThermoLace HDE ne peut pas être raccordé à l'ancienne conception du ThermoLace. • Le diamètre minimum du pignon est de 8 dents ou le diamètre minimum le plus grand indiqué sur la page des matériaux. • Vérifiez les tableaux de compatibilité des pignons ThermoLace. • Pour connaître les recommandations spécifiques à votre application, contactez le Service clientèle Intralox. 	
^b Force de traction mesurée en lbf pour 1 pied de largeur de tapis	



3 GAMME DE PRODUITS

S8140 ThermoLace à rangée d'ergots simple avec raccord Heavy-Duty Edge


Capacité de traction maximale du tapis	Flat Top E (10,5 mm) en polyuréthane A23	<ul style="list-style-type: none"> • largeur de 270 lbf/ft jusqu'à 32 pouces • 720 lbf, de 32 pouces à 36 pouces 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 940 N/m jusqu'à 813 mm • 3 200 N, de 813 mm à 914 mm 	
	Embedded Diamond Top E (11,5 mm) en polyuréthane	<ul style="list-style-type: none"> • largeur de 225 lbf/ft jusqu'à 32 pouces • 600 lbf, de 32 pouces à 36 pouces 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 250 N/m jusqu'à 813 mm • 2 660 N, de 813 mm à 914 mm 	
	Flat Top E (10,5 mm) en Dura	<ul style="list-style-type: none"> • largeur de 450 lbf/ft jusqu'à 32 pouces • 1 200 lbf, de 32 pouces à 36 pouces 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 560 N/m jusqu'à 813 mm • 5 330 N, 813 mm à 914 mm 	
Largeur de tapis minimum	5 pouces (127 mm)			
Largeur de tapis maximum	36 pouces (914,4 mm)			
Largeur des incréments	0,5 pouce (12,7 mm)			
Diamètre de l'axe	3,6 mm			
Options de matériau d'axe	Acétal bleu, acétal blanc, polycétone bleue			
Conception à bords lisses	Système de rétention Heavy-Duty Edge			
Tapis compatibles	Polyuréthane, polyuréthane A23, Dura			
Profils de surface disponibles	Flat Top, EDT			
<ul style="list-style-type: none"> • S8140 ThermoLace™ à rangée d'ergots simple avec Heavy-Duty Edge (HDE) est une option de raccordement brevetée. • La fonction de géométrie de rétention des bords est en attente de brevet. L'extrémité de l'axe est complètement insérée dans le maillon d'extrémité. Cette conception réduit les risques de défaillances du point d'accroche à cause de la migration de l'axe. • ThermoLace HDE est conçu pour remplacer notre ThermoLace actuel sans aucune modification du bâti du convoyeur. ThermoLace HDE ne peut pas être raccordé à l'ancienne conception du ThermoLace. • Reportez-vous aux tableaux de données des tapis S8140 à rangée d'ergots simple dans la section Tapis pour connaître le diamètre minimal des pignons de chaque tapis. • Si vous utilisez des protections latérales fixes, veuillez contacter le groupe de services techniques (TSG) d'Intralox pour obtenir des recommandations sur leur positionnement. • Vérifiez les tableaux de compatibilité des pignons ThermoLace. • Pour connaître les recommandations spécifiques à votre application, contactez le Service clientèle Intralox. 				

3 GAMME DE PRODUITS

S8140 ThermoLace à rangée d'ergots double avec raccordement Heavy-Duty Edge

Capacité de traction maximale du tapis	Flat Top E (10,5 mm) en Dura	450 lbf/ft de largeur	6 560 N/m de largeur	
	Flat Top E (10,5 mm) en polyuréthane A23	270 lbf/ft de largeur	3 940 N/m de largeur	
	Embedded Diamond Top E (11,5 mm) en polyuréthane	225 lbf/ft de largeur	3 280 N/m de largeur	
Largeur de tapis minimum	30 pouces (762 mm)			
Largeur de tapis maximum	60 pouces (1 524 mm)			
Largeur des incréments	0,5 pouce (12,7 mm)			
Diamètre de l'axe	3,6 mm			
Options de matériau d'axe	Acétal bleu, acétal blanc, polycétone bleue			
Conception à bords lisses	Système de rétention Heavy-Duty Edge			
Tapis compatibles	Polyuréthane, polyuréthane A23, Dura			
Profils de surface disponibles	Flat Top, EDT			
<ul style="list-style-type: none"> S8140 ThermoLace™ à rangée d'ergots double avec Heavy-Duty Edge (HDE) est une option de raccordement brevetée. La fonction de géométrie de rétention des bords est en attente de brevet. L'extrémité de l'axe est complètement insérée dans le maillon d'extrémité. Cette conception réduit les risques de défaillances du point d'accroche à cause de la migration de l'axe. ThermoLace HDE est conçu pour remplacer notre ThermoLace actuel sans aucune modification du bâti du convoyeur. ThermoLace HDE ne peut pas être raccordé à l'ancienne conception du ThermoLace. Reportez-vous aux tableaux de données des tapis S8140 à rangée d'ergots double dans la section Tapis pour connaître le diamètre minimal des pignons de chaque tapis. Si vous utilisez des protections latérales fixes, veuillez contacter le groupe de services techniques (TSG) d'Intralox pour obtenir des recommandations sur leur positionnement. Vérifiez les tableaux de compatibilité des pignons ThermoLace. Pour connaître les recommandations spécifiques à votre application, contactez le Service clientèle Intralox. 				


Raccordement à lacets en métal

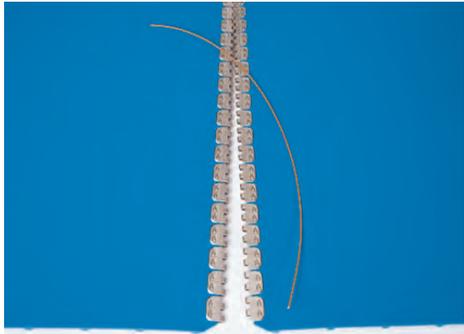Capacité de traction maximale du tapis ^a	300 lbf/ft (4 378 N/m) de largeur			
Largeur de tapis minimum	6 pouces (152 mm)			
Largeur de tapis maximum	1 829 mm			
Largeur des incréments	1,0 pouce (25 mm)			
Diamètre de l'axe	0,08 pouce (2 mm)			
Matériau d'axe	Axe de charnière sans tête en acier inoxydable à revêtement en nylon marron			
Conception du bord	Rondelle de retenue			
Tapis compatibles	Tous			
<ul style="list-style-type: none"> Les attaches sont des produits de type Flexco Ready Set Staple #62 en acier inoxydable. Contactez le service clientèle Intralox pour des rondelles, des axes ou des attaches à lacets en métal de rechange. 				
^a La capacité de traction du tapis peut être inférieure en fonction de la série, du type et du matériau.				

3 GAMME DE PRODUITS

Kit de fixation mécanique préparé pour flanc synchronisé pour pas de 40 mm et 50 mm			
Pas des flancs	pouce(s)	mm	Contenu du kit
40 mm	2,0	51	Comprend des composants pour deux (2) raccords de flancs, six (6) plaques métalliques, six (6) vis, et six (6) contre-écrous.
	2,3	58	
	3,0	75	
	4,0	100	
50 mm	2,0	51	
	2,3	58	
	3,0	75	
	4,0	100	

- Un kit est nécessaire pour chaque section de lacet.
- Intralox recommande d'utiliser le diamètre de pignon ou de rouleau directement supérieur sur les tapis équipés de ThermoLace HDE et du dispositif de fixation mécanique.

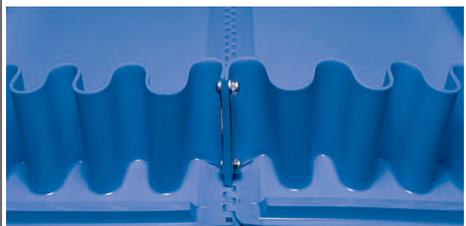


FONCTIONNALITÉS DES TAPIS

Les caractéristiques spécifiques de tapis sont disponibles pour des applications uniques.

- Les perforations de tapis sont conçues pour les applications d'égouttage hygiénique.
- Les gorges en auge de tapis sont conçues pour certaines applications de convoyeur en auge.
- La dépose de la barre d'entraînement est conçue pour différentes applications. Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils d'application.

Perforations du tapis		
Largeur de tapis minimum	101,6 mm	
Largeur de tapis maximum	1828,8 mm	
Taille des perforations	Trous de 6 mm, 20 % d'espace ouvert	
Matériau compatible	Polyuréthane (pour plus d'informations sur la perforation d'autres matériaux, contactez le service clientèle d'Intralox.)	
Capacité de traction maximale du tapis	Lbf/ft de largeur	N/m de largeur
	210	3 060

- Les perforations sont disponibles en polyuréthane S8050 Perforated Flat Top E (7,0 mm) ¼ pouce (6,35 mm) Round Hole.
- Contactez le service clientèle Intralox pour connaître les options de recouvrement non uniformisées disponibles (par exemple, des rangées de perforations).

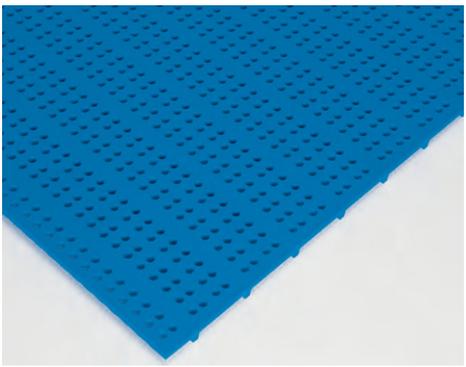

Gorge en auge	
Largeur de tapis minimum	10 pouces (254 mm)
Largeur de tapis maximum	1 829 mm
Largeur de la gorge usinée	2 pouces (50,8 mm)
Séries compatibles	S8026, S8050

- Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils d'application.
- Capable de retirer complètement les barres d'entraînement ainsi que :
 - 0,020 pouce (0,5 mm) du revêtement de tapis sur les tapis S8026
 - 0,039 pouce (1 mm) du revêtement de tapis sur les tapis S8050
- Ne montez pas les pignons d'entraînement sur les gorges en auge.



3 GAMME DE PRODUITS

Dépose de la barre d'entraînement	
Largeur de tapis minimum	10 pouces (254 mm)
Largeur de tapis maximum	1 829 mm
Largeur de la gorge usinée	Varie
Séries compatibles	S8026, S8050
<ul style="list-style-type: none"> • Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils d'application. • Laisse environ 0,005 pouce (0,127 mm) de barre d'entraînement et toute l'épaisseur du revêtement • Ne montez pas les pignons d'entraînement là où les barres d'entraînement sont supprimées. • Personnalisé selon l'application 	



Poche étanche	
Largeur de tapis minimum	24 pouces (610 mm)
Largeur de tapis maximum	59 pouces (1 500 mm)
Matériau compatible	PUR A23 (bleu et blanc)
Séries compatibles	S8050 (Flat Top), S8140 (Flat Top)
<ul style="list-style-type: none"> • Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils d'application. • Longueur minimale de la poche étanche : <ul style="list-style-type: none"> - S8050 : 13 rangées - S8140 : 16 rangées • Disponible avec flanc synchronisé Le retrait de flanc minimal recommandé est de 2 pouces (50 mm). • La hauteur du flanc ne peut pas dépasser 4 pouces (102 mm). • L'épaisseur de flanc standard est de 0,08 pouce (2 mm). • Disponible avec des taquets de 90 degrés La largeur maximale du taquet est de 55 pouces (1 397 mm). • La hauteur de taquet ne peut pas dépasser 4 pouces (102 mm). • L'épaisseur standard des taquets de base est de 0,28 pouce (7 mm) et de 0,08 pouce (2 mm) au niveau du flanc. • Les taquets et le flanc doivent être de la même hauteur. • Disponible avec guidage en V. • La raccordement du tapis sans fin est soumis à une restriction de longueur de section maximale. 	



ACCESSOIRES POUR TAPIS


REMARQUES SUR LA SÉLECTION DES TAQUETS


Suivez les instructions ci-dessous lors de la sélection de taquets pour les tapis.

- Les matériaux du taquet et du tapis doivent correspondre. Les styles de tapis et de taquet peuvent varier.
- La longueur maximale est de 36 pouces (914 mm) pour la plupart des taquets.
 - La longueur maximale est de 812 mm pour les taquets incurvés à surface courte.
 - La longueur maximale des taquets incurvés est de 812 mm pour les modèles à utilisation à froid, Dura et Embedded Diamond en polyuréthane.
- Les fentes de taquet sont disponibles ; les fentes standard sont de 51 mm.
- Lorsque la largeur des tapis ou des taquets est supérieure à 610 mm, contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des recommandations en matière d'encoches de centrage en fonction de la conception et de l'application.
- Commandez un retrait de taquet suffisamment grand pour respecter les jeux requis et l'alignement entre le pignon et le limiteur. Le retrait minimal pouvant être fabriqué est de 1,25 pouce (32 mm). Les retraits inférieurs à 1,25 pouce (32 mm) nécessitent une commande spéciale.
- Pour obtenir des informations plus détaillées sur les languettes de taquet, veuillez contacter le service clientèle Intralox.


3 GAMME DE PRODUITS


- Le raccordement sur site d'un tapis de base ne nécessite qu'un espacement minimal de 6 pouces (152 mm) entre les taquets.
- Sur site, les tapis à flanc à extrémités préparées nécessitent un espace de 9,33 pouces (237 mm) entre les taquets pour le raccordement du flanc.

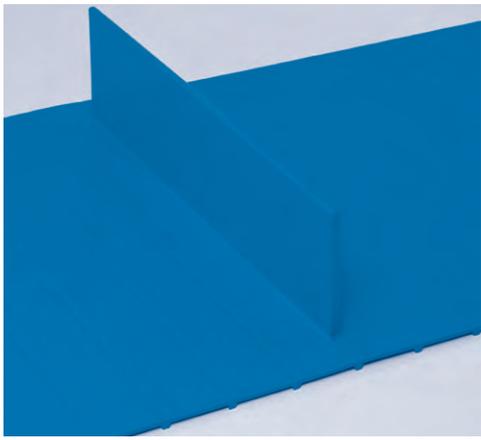Données relatives au taquet à 90 degrés					
Hauteurs de taquet disponibles		Épaisseurs disponibles	Matériaux disponibles	Couleurs disponibles	
pouce(s)	mm				
0,25 à 6,0 pouces	6,35 mm à 150 mm	3 mm	Polyuréthane	Bleu	
			4 mm	Polyuréthane	
		Utilisation à froid		Bleu	
				Dura	
		7 mm	Polyuréthane A23	Bleu, blanc (S8050 et S8140)	
<ul style="list-style-type: none"> • Taquets pour utilisation à froid à surface lisse, taquets Dura et taquets en polyuréthane Embedded Diamond à deux faces disponibles seulement en bleu. • Les taquets peuvent être taillés à toute hauteur requise pour une application spécifique (minimum de 0,25 mm). • L'espacement minimum des taquets sur le tapis S8026 est de 51 mm. • L'espacement minimum des taquets sur le tapis S8050 est de 49 mm. • L'espacement minimum des taquets sur le tapis S8026 est de 76 mm ou 2 rangées. 					

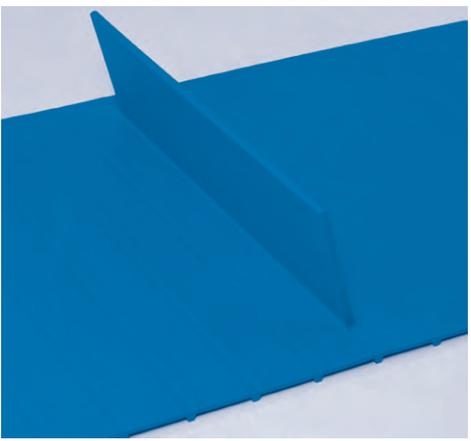Données relatives au taquet à 75 degrés				
Hauteurs de taquet disponibles		Épaisseurs disponibles	Matériaux disponibles	
pouce(s)	mm			
3,0	75	4 mm - 7 mm	Polyuréthane, utilisation à froid, Dura, PUR A23	
4,0	100			
5,0	125			
6,0	150			
<ul style="list-style-type: none"> • Taquets en polyuréthane lisse disponibles en bleu et blanc • Taquets pour utilisation à froid à surface lisse, taquets Dura et taquets en polyuréthane Embedded Diamond à deux faces disponibles seulement en bleu • Taquets A23 en polyuréthane à surface lisse disponibles en bleu et en blanc pour les séries S8050 et S8140 • L'espacement minimum des taquets sur le tapis S8026 est de 76 mm. • L'espacement minimum des taquets sur le tapis S8050 est de 99 mm. • L'espacement minimum des taquets sur le tapis S8026 est de 76 mm ou 2 rangées. 				

3 GAMME DE PRODUITS

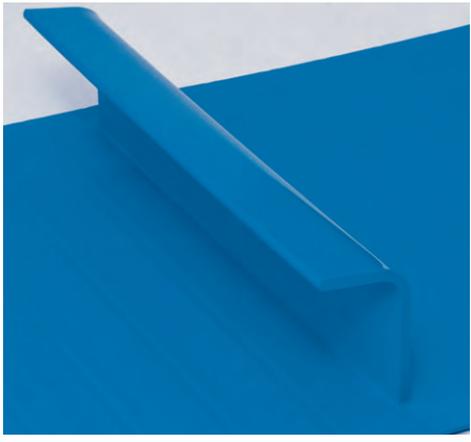Données relatives au taquet incurvé			
Hauteurs de taquet disponibles		Épaisseurs disponibles	Matériaux disponibles
pouce(s)	mm		
3,0	75	4 mm, 7 mm	Polyuréthane, utilisation à froid, Dura, PUR A23
4,0	100		
5,0	125		
6,0	150		
<ul style="list-style-type: none"> • Taquets en polyuréthane à surface lisse disponibles en bleu et blanc • Taquets pour utilisation à froid à surface lisse, taquets Dura et taquets en polyuréthane Embedded Diamond à deux faces disponibles seulement en bleu • Taquets A23 en polyuréthane à surface lisse disponibles en bleu et en blanc pour les séries S8050 et S8140 • L'angle d'incurvation est de 95 à 105 degrés. • L'espacement minimum des taquets sur le tapis S8026 est de 76 mm. • L'espacement minimum des taquets sur le tapis S8050 est de 99 mm. • L'espacement minimum des taquets sur le tapis S8026 est de 76 mm ou 2 rangées. 			
			

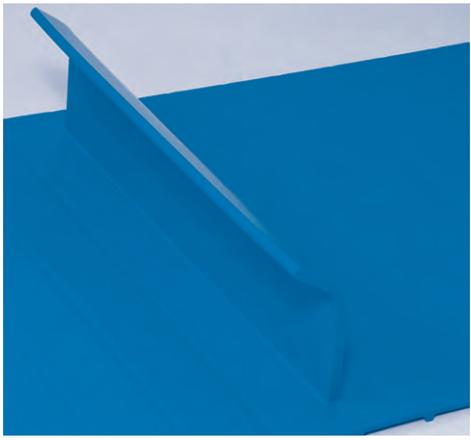
Données relatives au taquet incurvé à surface courte			
Hauteurs de taquet disponibles		Épaisseurs disponibles	Matériaux disponibles
pouce(s)	mm		
3,0	75	4 mm, 7 mm	Polyuréthane, utilisation à froid, Dura, PUR A23
4,0	100		
5,0	125		
6,0	150		
<ul style="list-style-type: none"> • Taquets en polyuréthane à surface lisse disponibles en bleu et blanc • Taquets pour utilisation à froid à surface lisse, taquets Dura et taquets en polyuréthane Embedded Diamond à deux faces disponibles seulement en bleu • Taquets A23 en polyuréthane à surface lisse disponibles en bleu et en blanc pour les séries S8050 et S8140 • L'angle d'incurvation de surface courte est de 115 à 125 degrés. • L'espacement minimum des taquets sur le tapis S8026 est de 76 mm. • L'espacement minimum des taquets sur le tapis S8050 est de 99 mm. • L'espacement minimum des taquets sur le tapis S8026 est de 76 mm ou 2 rangées. 			
			

LANGUETTES DE TAQUET

Tenez compte de ces instructions lors de la sélection des languettes de taquet.

- Les languettes de taquet permettent d'augmenter la rigidité du taquet dans les applications à charge élevée.
- Pour obtenir des informations selon les applications, veuillez contacter le service clientèle Intralox.

3 GAMME DE PRODUITS

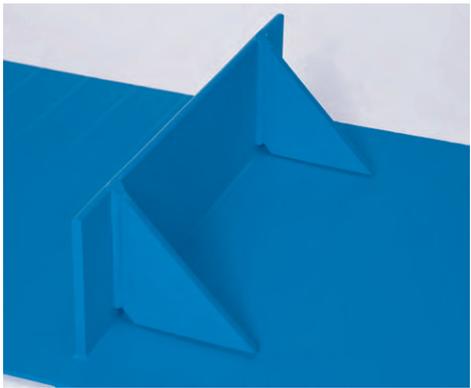Données sur les languettes de taquet			
Hauteurs/largeurs de languette disponibles	Épaisseurs disponibles	Matériaux disponibles	
Hauteur et largeur selon la hauteur du taquet	7 mm	Polyuréthane, polyuréthane A23, Dura	
<ul style="list-style-type: none">• Disponible uniquement sur les tapis S8050 et S8140• Disponible uniquement pour les taquets larges d'au moins 7,0 pouces (178 mm)• Le nombre de languettes de taquet et leur espacement dépendent de la largeur du taquet			

FLANCS SYNCHRONISÉS

Prenez en compte les instructions suivantes lors du choix des flancs synchronisés.

- Le matériau du flanc doit correspondre au matériau du tapis et du taquet. Les styles de tapis et de flanc peuvent varier.
- Un flanc lisse est disponible sur les deux côtés dans tous les pas, toutes les hauteurs et tous les matériaux.
- Un flanc est disponible avec une texture Embedded Diamond sur un seul côté, avec pas de 50 mm, en polyuréthane bleu.
- Commandez un retrait de flanc suffisamment grand pour respecter les dégagements nécessaires et l'alignement du pignon au limiteur. Le retrait minimal pouvant être fabriqué est de 1,25 pouce (32 mm). Les retraits inférieurs à 1,25 pouce (32 mm) nécessitent une commande spéciale.
- La largeur maximale de tapis pouvant être fabriquée pour un tapis à flancs est de 42 pouces (1 067 mm).
- Le pas des flancs de 25 mm est conçu à partir d'un matériau de 1,5 mm d'épaisseur ; il crée un encombrement de 24,21 mm de large.
- Le pas des flancs de 40 mm est conçu à partir d'un matériau de 2 mm d'épaisseur ; il crée un encombrement de 37,97 mm de large
- Le pas des flancs de 50 mm est conçu à partir d'un matériau de 2 mm d'épaisseur ; il crée un encombrement de 44,49 mm de large.
- L'écart minimum du taquet est de 0,2 pouce (5 mm).
- Les tapis à flancs avec taquets nécessitent un espace de 9,33 pouces (237 mm) entre les taquets pour le raccordement du flanc sur site.

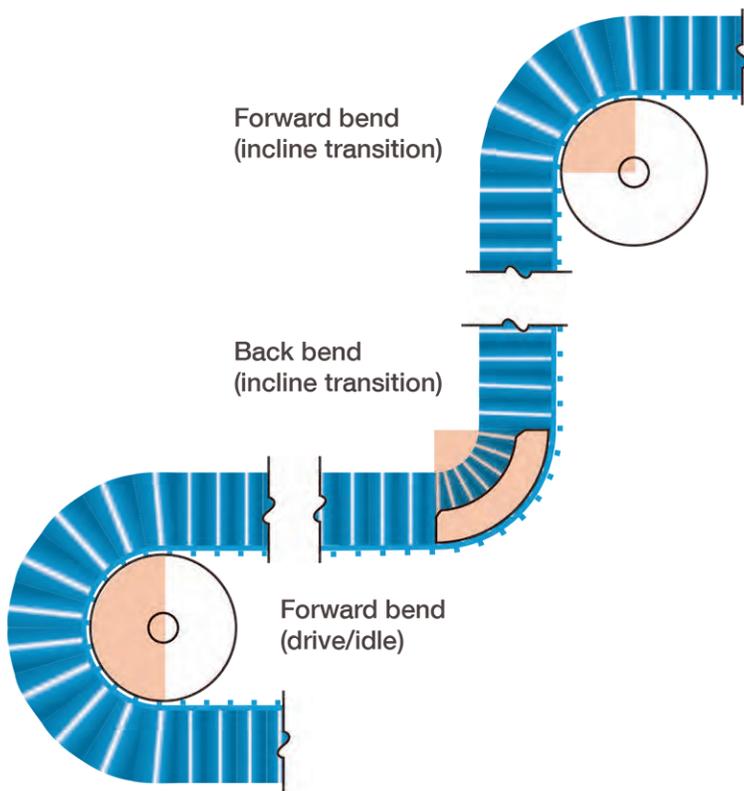


Figure 9: Angle d'enroulement élevé (voir le tableau suivant : Données relatives au flanc synchronisé S8050)

3 GAMME DE PRODUITS

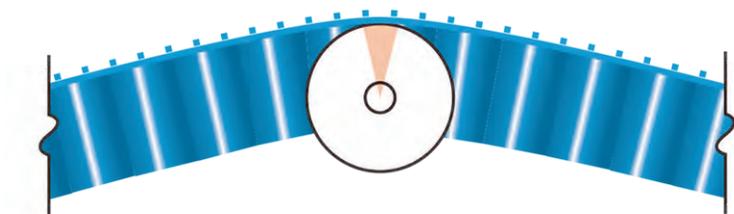


Figure 10: Angle d'enroulement faible (voir le tableau suivant : Données relatives au flanc synchronisé S8050)

3 GAMME DE PRODUITS

Données relatives au flanc synchronisé S8050										
Matériaux disponibles	Style	Pas des flancs	Hauteurs de flanc disponibles		Pignon. Diamètre primitif re-commandé des pignons ^a		Pignon. Diamètre des composants de contre-inflexion ^{b, c}			
			pouce(s)	mm	pouce(s) ^{d,e}	Dents	Angles d'enroulement élevés		Angles d'enroulement faibles	
							pouce(s) ^f	mm ^g	pouce(s)	mm
Polyuréthane	Lisse	25 mm	1,0	25	4.0	6	4.0	102	4.0	102
			2,0	50	4.0	6	7,0	178	4.0	102
Utilisation à froid, PUR A23	Lisse	50 mm	2,0	50	5.2	8	8,8	222	4.0	102
Polyuréthane	EDT				6.5	10				
Dura	Lisse		2,3	60	5.2	8	8,8	222	4.0	102
Polyuréthane, utilisation à froid, PUR A23	Lisse				6.5	10				
Polyuréthane	EDT, lisse		3,0	75	6.5	10	11.2	284	4.0	102
Dura	Lisse									
Polyuréthane, utilisation à froid, PUR A23, Dura	Lisse		4,0	100	7,7	12	15,0	381	4.0	102
Polyuréthane	EDT									
Polyuréthane, utilisation à froid, PUR A23, Dura	Lisse		6,0	150	10,3	16	20,8	527	4.0	102
Polyuréthane, PUR A23	Lisse									
Polyuréthane	EDT									

- Polyuréthane et PUR A23 disponibles en bleu et en blanc.
- Dura et Utilisation à froid disponibles uniquement en bleu.
- L'EDT en polyuréthane est disponible uniquement en bleu. La surface de l'EDT n'est présente que d'un seul côté, et ce côté est orienté vers le produit.

^a En cas d'utilisation du dispositif de fixation mécanique à flancs synchronisés, contactez le groupe de services techniques Intralox (TSG) pour obtenir plus d'informations.

^b Intralox recommande d'utiliser le diamètre de pignon ou de rouleau directement supérieur sur les tapis équipés de ThermoLace HDE et du dispositif de fixation mécanique.

^c Les données de cette colonne se réfèrent aux figures 9 et 10.

^d Les valeurs de diamètre minimum des composants s'appliquent uniquement aux flancs synchronisés, et non au tapis. Reportez-vous aux tableaux des caractéristiques des tapis pour confirmer que les diamètres de contre-inflexion et de casse positif (pignon) sont compatibles avec la série, le style, le matériau et la couleur du tapis.

^e Les valeurs de diamètre minimum des composants s'appliquent uniquement aux flancs synchronisés, et non au tapis. Reportez-vous aux tableaux des caractéristiques des tapis pour confirmer que les diamètres de contre-inflexion et de casse positif (pignon) sont compatibles avec la série, le style, le matériau et la couleur du tapis.

^f Les valeurs de diamètre minimum des composants s'appliquent uniquement aux flancs synchronisés, et non au tapis. Reportez-vous aux tableaux des caractéristiques des tapis pour confirmer que les diamètres de contre-inflexion et de casse positif (pignon) sont compatibles avec la série, le style, le matériau et la couleur du tapis.

^g Les valeurs de diamètre minimum des composants s'appliquent uniquement aux flancs synchronisés, et non au tapis. Reportez-vous aux tableaux des caractéristiques des tapis pour confirmer que les diamètres de contre-inflexion et de casse positif (pignon) sont compatibles avec la série, le style, le matériau et la couleur du tapis.

3 GAMME DE PRODUITS

Données relatives au flanc synchronisé S8140											
Matériaux disponibles	Style	Pas des flancs	Hauteurs de flanc disponibles		Pignon. Diamètre primitif recommandé des pignons ^h		Pignon. Diamètre des composants de contre-inflexion ^{i, j}				
			pouce(s)	mm	pouce(s)	Dents	Angles d'enroulement élevés		Angles d'enroulement faibles		
							pouce(s)	mm	pouce(s)	mm	
PUR A23	Lisse	40 mm	2,0	50	4.0	8	8.0	203	4.0	102	
Polyuréthane	EDT				5.0	10					
Dura	Lisse				6.0	12					
PUR A23	Lisse		2,3	60	4.0	8	10,0	254	4.0	102	
Polyuréthane	EDT				5.0	10					
Dura	Lisse				6.0	12					
PUR A23	Lisse		3,0	75	5.0	10	12,5	318	4.0	102	
Polyuréthane	EDT				5.0	10					
Dura	Lisse				6.0	12					
PUR A23, Dura	Lisse		4.0	100	6.0	12	16.0	406	4	102	
Polyuréthane,	EDT										

- Polyuréthane A23 disponible en bleu et en blanc.
- Dura disponible uniquement en bleu.
- L'EDT en polyuréthane est disponible uniquement en bleu. La surface de l'EDT n'est présente que d'un seul côté, et ce côté est orienté vers le produit.

^h En cas d'utilisation du dispositif de fixation mécanique à flancs synchronisés, contactez le groupe de services techniques Intralox (TSG) pour obtenir plus d'informations.
ⁱ Intralox recommande d'utiliser le diamètre de pignon ou de rouleau directement supérieur sur les tapis équipés de ThermoLace HDE et du dispositif de fixation mécanique.
^j Les données de cette colonne se réfèrent aux figures 9 et 10.

GUIDAGES EN V

Prenez en compte ces instructions lors du choix du guidage en V.

- Le guidage en V est disponible avec des tapis aux extrémités préparées, sans fin et ThermoLace HDE.
- Le poids du guidage en V est de 0,029 kg par pied linéaire par rangée.
- Si plus de deux (2) guidages en V par côté sont nécessaires, contactez le groupe de services techniques (TSG) Intralox pour plus d'informations.

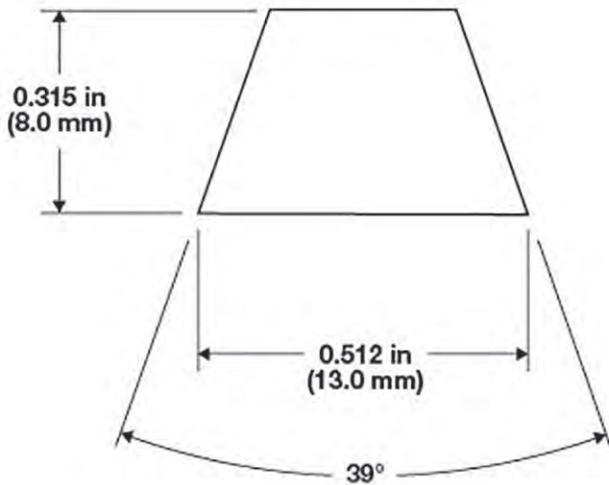


Figure 11: Géométrie nominale du guidage en V

Tableau 1.

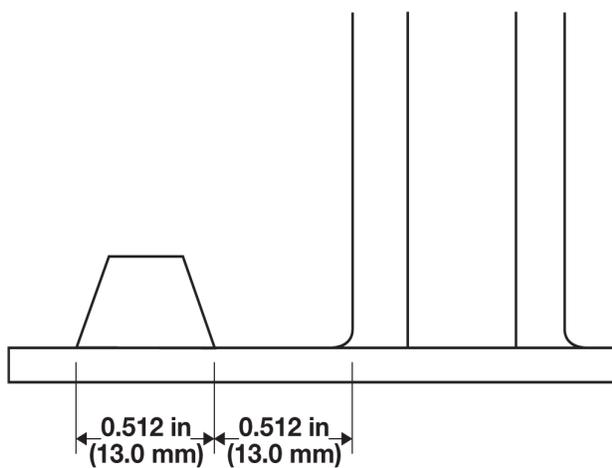


Figure 12: Retraits pour une voie de guidage en V

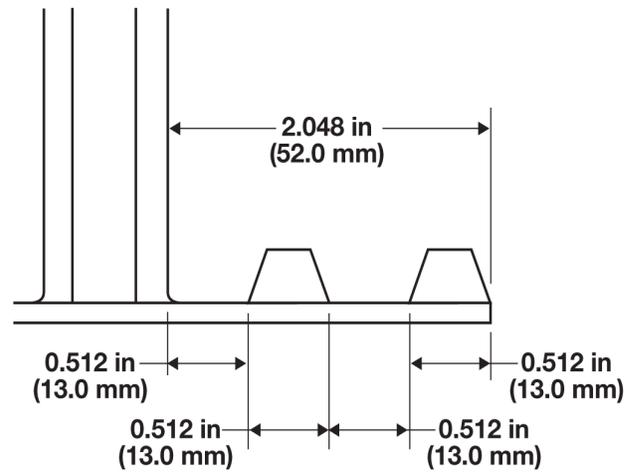


Figure 13: Retraits pour deux voies de guidage en V

3 GAMME DE PRODUITS

Données relatives au guidage en V en polyuréthane A23 K13							
Taille du guidage en V	Dimensions (H x P)		Pignon. min. recommandé		Style	Matériaux disponibles	Série de tapis disponible
	pouce(s)	mm	pouce(s)	mm			
K13	0,512 x 0,315 x 0,276	13 x 8 x 7	4,0	102	Solide	PU bleu, PUR A23 bleu, PUR A23 blanc	8140

Guidage en V en PUR A23 disponible en bleu



COMPOSANTS DES EXTRÉMITÉS D'ENTRAÎNEMENT ET DES TÊTES DE RENVOI

REMARQUES SUR LE CHOIX DE LA TÊTE DE RENVOI

- Choisissez d'utiliser une solution d'entraînement préassemblée comme les composants d'entraînement ThermoDrive ou concevez une solution de tête de renvoi à partir des composants de tête de renvoi individuels.
- Utilisez le pas du tapis et d'autres dimensions de conception du convoyeur pour choisir les composants de tête de renvoi. Consultez la section [Dimensions](#).

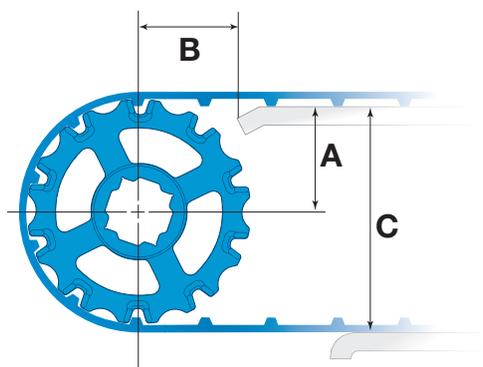


Figure 14: Dimensions de l'extrémité d'entraînement

ARBRES

Sélectionnez des arbres ronds ou carrés selon les besoins pour une installation des composants du brin de retour, de la tête de renvoi et de l'entraînement. Intralox propose des arbres carrés personnalisés.

REMARQUES SUR LES ARBRES CARRÉS

- Utilisez uniquement des arbres en acier inoxydable pour les systèmes de tapis ThermoDrive.
- Les pignons ThermoDrive sont uniquement disponibles avec des diamètres d'alésage (carrés) de 1 pouce, 25 mm, 1,5 pouce, 40 mm, 2,0 pouces, 2,5 pouces et 60 mm.
- Les gorges de circlip de retenue ne sont pas requises avec les entretoises, les circlips renforcés en deux parties ou les circlips auto-verrouillables.

3 GAMME DE PRODUITS

Contactez le service clientèle Intralox pour un formulaire de spécification d'arbre ou pour obtenir une assistance pour effectuer une commande.

USINAGE DE L'ARBRE PERSONNALISÉ

Une fois commandée selon les spécifications du client, la pièce de l'arbre est coupée dans la longueur voulue et l'arbre brut subit un redressement de précision. Les portées des paliers sont tournées et les gorges de circlip de retenue, les rainures de clavette et les chanfreins sont coupés. Un contrôle rigoureux de la qualité est effectué avant la livraison.

Au moment de la commande, indiquez au service clientèle Intralox si la boîte de vitesses doit être à arbre creux.

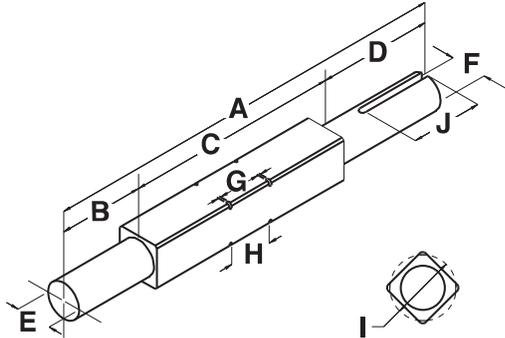


Figure 15: Composants de l'arbre

- A Longueur hors tout
- B Portée de palier
- C Longueur de section carrée
- D Portée d'entraînement et longueur de la rainure de clavette
- E Diamètre de portée de palier
- F Diamètre de portée d'entraînement
- G Largeur de gorge du circlip de retenue
- H Largeurs des moyeux de pignons
- I Diamètre de gorge de circlip
- J Longueur de la rainure de clavette

Arbres disponibles auprès d'Intralox U.S. Tolérances^a

Dimensions carré	Acier inoxydable (303/304)	Acier inoxydable (316)
1,5 pouce	+0,000/-0,006 pouce	+0,000/-0,006 pouce
2,5 pouces	+0,000/-0,008 pouce	+0,000/-0,008 pouce

^a Contactez le service clientèle Intralox pour des diamètres plus larges ou des arbres de plus de 12 pieds (3,6 m).

Tolérances des arbres disponibles auprès d'Intralox Europe^a

Dimensions carré	Acier inoxydable (303/304)	Acier inoxydable (316)
40 mm	+0,000/-0,160 mm	N/A
60 mm	+0,000/-0,180 mm	N/A

^a Contactez le service clientèle Intralox pour des diamètres plus larges ou des arbres de plus de 3 m (9,8 pieds).

Tolérances^a

Longueur hors tout	Diamètre de portée	Largeurs des rainures de clavette
< 48 pouces ± 0,061 pouce (< 1 200 ± 0,8 mm)	0,0005 – 0,003 pouce (-0,0127 – 0,0762 mm)	+0,003 pouce/-0,000 pouce (+0,08 mm/-0,00 mm)
> 48 × 0,0125 pouces (> 1 200 ± 1,2 mm)	(øh7 v/lgs. NEN-ISO 286-2)	

^a Les rainures de clavettes américaines sont destinées aux clavettes carrées parallèles (ANSI B17.1 - 1967, R1973). Les rainures de clavette métriques sont destinées aux clavettes plates, encastrées, à extrémités arrondies (DIN 6885-A).

État de surface

Portée	Autres surfaces usinées
63 micropouces (1,6 micromètre)	125 micropouces (3,25 micromètres)

Dimensions des gorges de circlip de retenue et des chanfreins de l'arbre

Dimensions de l'arbre	Diamètre de la gorge	Largeur	Chanfrein
1,5 pouce	1,913 ± 0,005 pouce	0,086 + 0,004/- 0,000 pouce	2,022 ± 0,010 pouce
2,5 pouces	3,287 ± 0,005 pouce	0,120 + 0,004/- 0,000 pouce	3,436 ± 0,010 pouce
40 mm	51 ± 0,1 mm	2,5 + 0,15/- 0,00 mm	54 ± 0,25 mm
60 mm	85 ± 0,1 mm	3,5 + 0,15/- 0,00 mm	82 ± 0,25 mm

COMPOSANTS DE RETENUE

REMARQUES SUR LA SÉLECTION

Les composants de retenue sont disponibles pour plusieurs tailles d'arbre, charges de tapis et besoins d'hygiène.

3 GAMME DE PRODUITS

- Les pignons empilés ou un pignon pleine largeur sont recommandés dans les applications à charge élevée. Pensez à combiner ces pignons avec les composants d'entraînement ThermoDrive.
- Pour les pignons empilés, verrouillez les pignons extérieurs en place avec des circlips de retenue renforcés.
- La longueur de section carrée (C) doit s'étendre pour s'adapter à tous les pignons et circlips de retenue, généralement au moins 0,25 pouce (6,35 mm) de plus que la largeur du tapis.
- Pour les pignons espacés, envisagez les options suivantes :
 - Utilisez une combinaison d'entretoises de pignon et de circlips de retenue pour les applications hygiéniques
 - Circlip renforcé en deux parties
 - Circlips de retenue auto-verrouillables en acier inoxydable
 - Circlips de retenue ronds en acier inoxydable ; choisissez l'emplacement de la gorge de l'arbre en fonction de la largeur et de l'espacement du moyeu du pignon

Contactez le service clientèle d'Intralox pour des recommandations sur les circlips de retenue.

RÉPARTITEURS POUR PIGNONS

Les répartiteurs pour pignons sont compatibles avec les applications les plus courantes pour pignons espacés et pour roue de support. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des tapis S8126 ou un espacement d'axe central de composant de plus de 76 mm.

Transmettez les informations suivantes au service clientèle d'Intralox afin de calculer la quantité de répartiteurs et de circlips renforcés en deux parties dont vous aurez besoin. Des instructions d'installation sont fournies lors de l'achat.

- Série et largeur du tapis
- Taquets/flanc nécessaire(s)
- Méthodes de raccordement du tapis
- Choix de roue/pignon
- Diamètre de l'arbre
- Racleur nécessaire

Données relatives aux répartiteurs de pignons en acétal détectable						
Largeur de répartiteur de pignon, pouces	Largeur de répartiteurs de pignons, mm	Tailles d'alésage disponibles				
		Système impérial		Système métrique		
		Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)	
1,0	25		1,5		40	
1,5	38		1,5		40	
2,0	51		1,5		40	

CIRCLIP RENFORCÉ EN DEUX PARTIES EN ACIER INOXYDABLE

- Les circlips renforcés en deux parties sont disponibles pour les arbres ronds de 1 pouce et carrés de 1,5 pouce et 2,5 pouces (40 mm et 60 mm).
- Les circlips de retenue sont fabriqués en acier inoxydable 304.
- Ces circlips de retenue évitent à l'arbre d'être chanfreiné et peuvent être installés lorsque l'arbre est en place.
- Ces circlips de retenue peuvent être utilisés dans les applications avec des charges latérales élevées sur les pignons.
- Ces circlips de retenue **ne sont pas** compatibles avec les pignons suivants :
 - Pignon en acétal moulé S8026 EZ Clean de 3,2 pouces (81 mm) de diamètre primitif avec un alésage carré de 1,5 pouce (40 mm).
 - Pignon en acétal moulé S026 de 2,0 pouces (51 mm) de diamètre primitif avec un alésage rond de 1 pouce (25 mm)



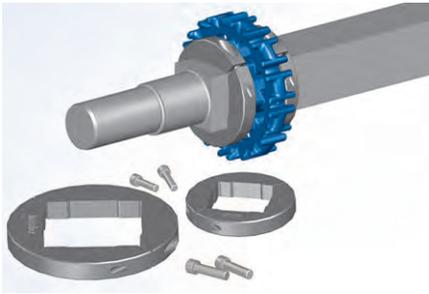


Figure 16: Circlip renforcé en deux parties

CIRCLIP DE RETENUE AUTO-VERROUILLABLE EN ACIER INOXYDABLE

- Les circlips de retenue auto-verrouillables sont disponibles pour les arbres de 1,5 pouce et 2,5 pouces (40 mm et 65 mm) et d'autres arbres carrés. Les arbres doivent avoir des bords chanfreinés. Les gorges usinées ne sont pas nécessaires.
- Ces circlips de retenue sont fabriqués en acier inoxydable et anti-corrosion 316. Ils sont acceptés par l'USDA et brevetés.
- Les circlips de retenue se clipsent sur l'arbre carré, même une fois l'arbre installé. Une vis de blocage unique, qui ne tombe pas lors du fonctionnement, permet de les maintenir en place.
- Ces circlips de retenue auto-verrouillables ne sont pas recommandés dans les applications soumises à des forces latérales trop importantes.

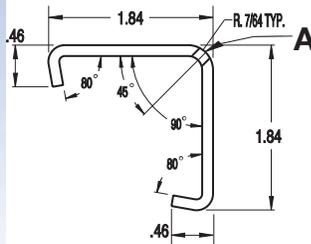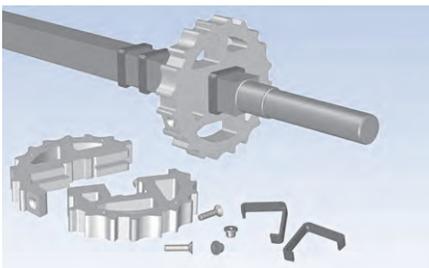


A Vis de blocage personnalisée, complètement insérée tête la première

Figure 17: Circlips de retenue auto-verrouillables

CIRCLIPS DE RETENUE EN ACIER INOXYDABLE

Des circlips de retenue en acier inoxydable sont disponibles auprès d'Intralox pour s'adapter aux arbres carrés Intralox.

- Le circlip est un circlip 3AMI de type ANSI, conforme à la norme MIL SPEC R-2124B.
- Le circlip requiert des gorges d'arbre et des chanfreins.
- Des fixations sont incluses pour joindre les extrémités des circlips.
- Consultez les informations sur la gorge de l'arbre et le chanfrein à la section [Arbre d'entraînement](#).

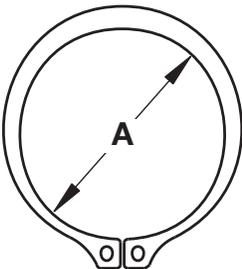

A Diamètre de gorge de circlip

Figure 18: Diamètre de la gorge des circlips de retenue

LIMITEURS DE POSITION

Intralox propose différents limiteurs de position de type patin à glissière à installer à l'extrémité d'entraînement du convoyeur. Intralox propose l'ensemble des styles illustrés.

3 GAMME DE PRODUITS

- Les limiteurs de position universels EZ Clean sont utilisés le plus souvent sur des tapis à taquets ou plats.
- Les limiteurs de position à arbre d'entraînement EZ Clean sont destinés uniquement aux bandes lisses avec de faibles charges.
- Disponible uniquement PE-1000

Données relatives au limiteur de position EZ Clean (montage universel)				
Largeur primitif nom. pouce(s)	Largeur primitif nom. mm	Dimensions (H x I x P)		
		pouce(s)	mm	
2,0	51	3,27 x 2,31 x 0,75	83 x 59 x 19	
2,5	64			
3,2	81			
3,9	99	3,54 x 2,82 x 0,75	90 x 72 x 19	
4,0	102			
5,2	132	3,56 x 3,04 x 0,75	90 x 77 x 19	
6,4	163	3,68 x 3,29 x 0,75	93 x 84 x 19	
6,5	165			
7,7	196	3,90 x 3,21 x 0,75	99 x 82 x 19	

Données relatives au limiteur de position EZ Clean (montage à arbre d'entraînement) ^a				
Diam. primitif nom. pouce(s)	Diam. primitif nom. mm	Dimensions (H x I x P)		
		pouce(s)	mm	
2,0	51	3,46 x 2,31 x 0,75	88 x 59 x 19	
2,5	64			
3,2	81			
3,9	99	3,71 x 2,82 x 0,75	94 x 72 x 19	
4,0	102			
5,2	132	3,75 x 3,04 x 0,75	95 x 77 x 19	
6,4	163	3,87 x 3,29 x 0,75	98 x 84 x 19	
6,5	165			
7,7	196	3,71 x 3,15 x 0,75	94 x 80 x 19	

^a Pour les applications à faible charge uniquement. Veuillez consulter le support technique (TSG) avant d'utiliser ce limiteur de position.



Dimensions d'installation du limiteur de position S8026 (montage à arbre d'entraînement)								
Diamètre primitif du pignon	Flat Top 5,3 mm		Flat Top 6 mm		EDT 6,3 mm		Nub Top 7,4 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
81 mm	85,1 mm	6,4 mm	85,8 mm	6,6 mm	86,2 mm	6,6 mm	87,3 mm	7 mm
99 mm	92,8 mm	1,5 mm	93,5 mm	1,7 mm	93,8 mm	1,8 mm	95 mm	2,1 mm
163 mm	124,8 mm	10 mm	125,5 mm	0,2 mm	125,8 mm	10,3 mm	126,9 mm	10,6 mm

Dimensions d'installation du limiteur de position S8050 (montage à arbre d'entraînement)									
Diamètre primitif du pignon	Flat Top 7 mm		EDT 7,5 mm		Nub Top 8,0 mm		Ribbed V-Top 9,5 mm		
	A	P	A	P	A	P	A	P	
102 mm	92,5 mm	1,4 mm	93 mm	1,6 mm	93,5 mm	1,7 mm	-	-	
132 mm	108,5 mm	5,7 mm	109 mm	5,8 mm	109,5 mm	6 mm	-	-	
165 mm	124,5 mm	10 mm	125 mm	10,1 mm	124,5 mm	10,2 mm	5,002 pouces (127,1 mm)	0,455 pouces (11,6 mm)	
7,7 pouces (196 mm) ^a	134,3 mm	23 mm	134,8 mm	23,3 mm	135,2 mm	23,6 mm	5,395 pouces (137,0 mm)	0,976 pouce (24,8 mm)	

^a Cette taille de limiteur d'arbre d'entraînement est uniquement disponible en taille d'alésage de 1 000 pouces et n'est pas disponible en système métrique (25 mm).

3 GAMME DE PRODUITS

REMARQUE : Les dimensions indiquées correspondent à un angle d'enroulement de 165 degrés. Assurez-vous que l'écart entre le tapis et le limiteur se situe dans la plage acceptable de 0,13 à 1,25 mm.

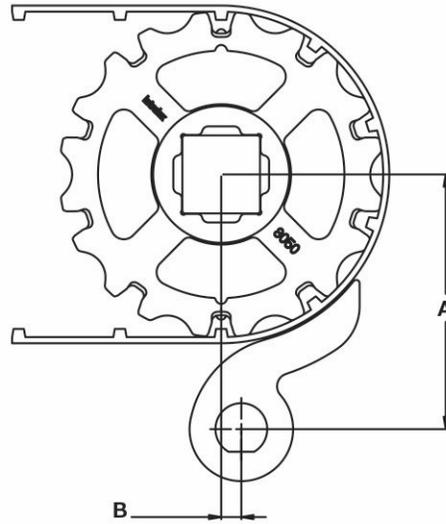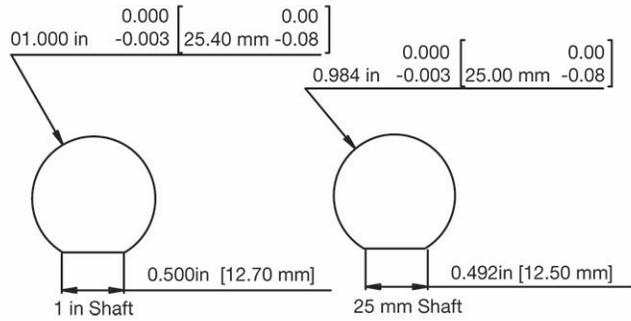

Dimensions d'installation du limiteur de position S8026 (montage universel)


Diamètre primitif du pignon	Flat Top 5,3 mm		Flat Top 6 mm		EDT 6,3 mm		Nub Top 7,4 mm	
	C	D	C	D	C	D	C	D
81 mm	105,7 mm	19,5 mm	106,4 mm	19,3 mm	106,7 mm	19,2 mm	107,9 mm	18,9 mm
99 mm	113,7 mm	24 mm	114,4 mm	23,8 mm	114,8 mm	23,7 mm	115,9 mm	23,4 mm
163 mm	145,4 mm	15,4 mm	146,1 mm	15,2 mm	146,4 mm	15,1 mm	147,5 mm	14,8 mm

Dimensions d'installation du limiteur de position S8050 (montage universel)

Diamètre primitif du pignon	Flat Top 7,0 mm		EDT 7,5 mm		8,0 mm NT		Ribbed V-Top 9,5 mm	
	C	D	C	D	C	D	C	D
102 mm	113,4 mm	24,1 mm	113,9 mm	23,9 mm	114,4 mm	23,8 mm	-	-
132 mm	129,1 mm	19,7 mm	129,1 mm	19,7 mm	130,1 mm	19,5 mm	-	-
165 mm	145,1 mm	15,5 mm	145,6 mm	15,3 mm	146,1 mm	15,2 mm	5,812 pouces (147,6 mm)	0,545 pouce (13,8 mm)
196 mm	165 mm	4,1 mm	165,5 mm	4 mm	166 mm	3,8 mm	6,587 pouces (167,3 mm)	0,087 pouce (2,2 mm)

REMARQUE : Les dimensions indiquées correspondent à un angle d'enroulement de 165 degrés. Assurez-vous que l'écart entre le tapis et le limiteur se situe dans la plage acceptable de 0,13 à 1,25 mm.


3 GAMME DE PRODUITS

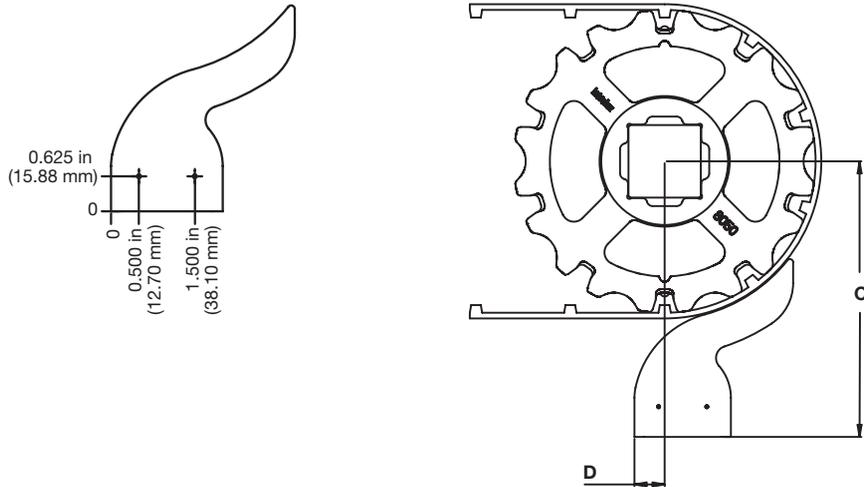

Bloc de données relatives au limiteur de position				
Largeur primitif nom. pouce(s)	Largeur primitif nom. mm	Dimensions (H x l x P)		
		pouce(s)	mm	
2,0	51	3,25 x 2,5 x 1	83 x 64 x 25	
2,5	64			
3,2	81			
3,9	99	3,75 x 3 x 1	95 x 76 x 25	
4,0	102			
5,2	132	4 x 3,25 x 1	102 x 83 x 25	
6,4	163	4 x 3,5 x 1	102 x 89 x 25	
6,5	165			
10,3	262	4,5 x 4,2 x 1	114 x 107 x 25	

Dimensions d'installation du bloc de limiteur de position S8026								
Diamètre primitif du pignon	Flat Top 5,3 mm		Flat Top 6 mm		EDT 6,3 mm		Nub Top 7,4 mm	
	C	D	C	D	C	D	C	D
81 mm	100,6 mm	19,5 mm	101,3 mm	19,3 mm	101,6 mm	19,2 mm	102,8 mm	18,9 mm
99 mm	116,5 mm	24,5 mm	117,2 mm	24,3 mm	117,5 mm	24,2 mm	118,7 mm	23,9 mm
163 mm	150,3 mm	15,9 mm	151,1 mm	15,7 mm	151,4 mm	15,7 mm	152,5 mm	15,4 mm

Dimensions d'installation du bloc de limiteur de position S8050								
Diamètre primitif du pignon	Flat Top 7 mm		EDT 7,5 mm		Nub Top 8 mm		Ribbed V-Top 9,5 mm	
	C	D	C	D	C	D	C	D
102 mm	116,1 mm	24,6 mm	116,7 mm	24,4 mm	117,2 mm	24,3 mm	-	-
132 mm	136,4 mm	20,3 mm	136,9 mm	20,2 mm	137,4 mm	20 mm	-	-
165 mm	150 mm	16 mm	150,5 mm	15,9 mm	151 mm	15,7 mm	6,007 pouces (152,6 mm)	0,567 pouce (14,4 mm)
262 mm	202,8 mm	3,7 mm	203,3 mm	3,6 mm	203,8 mm	0,138 pouce (3,5 mm)	8,102 pouces (205,8 mm)	0,115 pouce (2,9 mm)

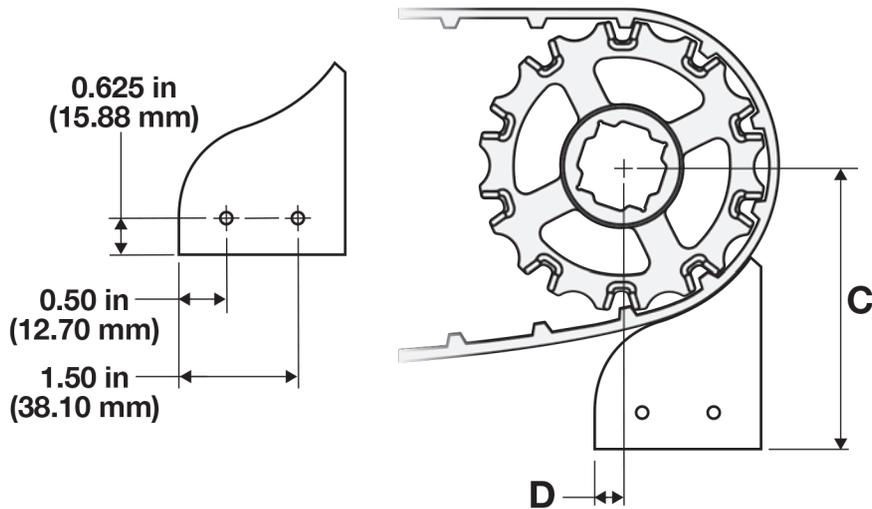

Données du kit de limiteur de position pour tapis à taquets

Largeur primitive nom. pouce(s)	Largeur primitive nom. mm	Dimensions (H x l x P) ^a		
		pouce(s)	mm	
2,5	64	1,5 x 3 x 1	38 x 76 x 25	
3,2	81			
3,9	99			
4,0	102	2 x 2 x 1	51 x 51 x 25	
5,2	132	2,5 x 2 x 1	64 x 51 x 25	
6,4	163	3 x 2 x 1	76 x 51 x 25	
6,5	165			


^a Les dimensions n'incluent pas la plaque de montage.

RACLEURS

REMARQUES SUR LA SÉLECTION DES RACLEURS

- Envisagez d'utiliser des limiteurs de position avec un racleur.
- Seul le racleur à bout flexible facile à monter « EZ Mount » est disponible auprès d'Intralox. Approvisionnez-vous en autres racleurs auprès d'autres fournisseurs en fonction des critères des lignes directrices de conception. Voir [Racleurs de tapis](#).
- Utilisez uniquement le racleur à bout flexible facile à monter « EZ Mount » dans des milieux humides ou gras où le matériau du bout flexible reste humide.

3 GAMME DE PRODUITS

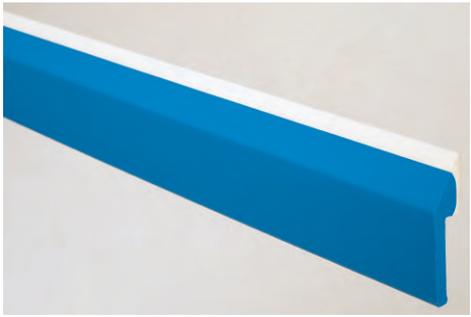Caractéristiques du racleur à bout flexible facile à monter « EZ Mount »				
Hauteur disponible		Longueur disponible		Matériau
pouce(s)	mm	pouce(s)	mm	
2,75	70	72	1830	Base en PVC rigide avec extrémité en polyuréthane flexible
<ul style="list-style-type: none"> • Disponible uniquement en taille unique • Peut être coupé à la longueur nécessaire après réception • Conçu pour des applications avec des produits gras ou humides • À ne pas utiliser avec des applications ou des produits secs. • Conforme à la FDA ; non conforme à la réglementation de l'UE sur la sécurité alimentaire 				
				

COMPOSANTS D'ENTRAÎNEMENT THERMODRIVE

Les composants d'entraînement ThermoDrive sont des ensembles d'engagement de tapis configurables et préfabriqués, conçus pour fonctionner avec les systèmes de tapis transporteurs ThermoDrive d'Intralox. Les composants d'entraînement TD garantissent un positionnement précis et reproductible des limiteurs et des racleurs afin d'offrir des performances opérationnelles optimales. La conception innovante du support d'entraînement élimine le souci de localisation et de maintien de la position de ces systèmes tout en offrant la flexibilité nécessaire pour créer des conceptions de convoyeurs personnalisés.

Contactez le service client d'Intralox pour un formulaire d'audit avec des détails sur toutes les options disponibles.

Un système complet (entraînement central ou d'extrémité) se compose des éléments suivants :

- Supports d'entraînement gauche et droit
- Supports de limiteur gauche et droit
- Composants de limiteur spécifiés (y compris le racleur si spécifié)
- Matériel de fixation pour les supports de limiteur

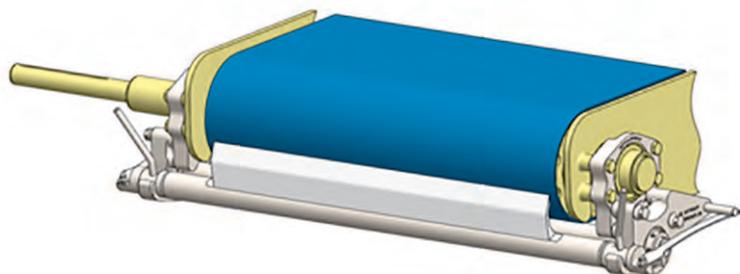


Figure 19: Composants d'entraînement TD (entraînement d'extrémité)

SPÉCIFICATIONS DE L'ENTRAÎNEMENT D'EXTRÉMITÉ

Support d'entraînement	<p>Tailles : alésage sphérique de 206, 208 et 210 (numéros standard utilisés par les fabricants de roulements)</p> <p>Styles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non graissable (sans embout de graissage) pour les inserts de roulement étanches et solides - Graissable (avec embout de graissage) pour les inserts de roulement pouvant être graissés plusieurs fois <p>REMARQUE : Les supports d'entraînement sont fournis sous forme d'ensemble (1 gauche, 1 droit). Ils n'incluent pas l'insert de roulement ni le matériel de fixation au bâti du convoyeur.</p>
------------------------	---

3 GAMME DE PRODUITS

Options de limiteur	<ul style="list-style-type: none"> • Limiteurs à rouleaux pleine largeur avec ensemble racleur (tapis sans taquets uniquement) • Limiteur à rouleaux pleine largeur uniquement (sans ensemble racleur) • Limiteurs à patins à bords uniquement (tapis à taquets sans encoche) • Limiteurs à rouleaux à taquets (tapis à taquets avec 1 ou 2 encoches)
Arbre et pignons d'entraînement	<ul style="list-style-type: none"> • Pignon Intralox® pleine largeur S8050 10T 165 mm avec profil normal ou résistant aux accumulations • Pignons empilés S8050 10T EZ Clean™ Max Pull 65 mm • Pignons espacés S8050 10T EZ Clean™ Max Pull 165 mm • Les pignons fournis par le client doivent correspondre au diamètre extérieur réel des pignons indiqués ci-dessus pour garantir un fonctionnement correct
Système de racleur	Pointe de racleur remplaçable

SPÉCIFICATIONS DE L'ENTRAÎNEMENT CENTRAL

Support d'entraînement	<ul style="list-style-type: none"> • Tailles : alésage sphérique de 206, 208 et 210 (numéros standard utilisés par les fabricants de roulements) • Styles : <ul style="list-style-type: none"> - Non graissable (sans embout de graissage) pour les inserts de roulement étanches et solides - Graissable (avec embout de graissage) pour les inserts de roulement pouvant être graissés plusieurs fois <p>REMARQUE : Les supports d'entraînement sont fournis sous forme d'ensemble (2 supports d'entraînement universels). Ils n'incluent pas l'insert de roulement ni le matériel de fixation au bâti du convoyeur.</p>
Options de limiteur	Limiteur à rouleaux pleine largeur uniquement (sans ensemble racleur)
Arbre et pignons d'entraînement	<ul style="list-style-type: none"> • Pignon Intralox® pleine largeur S8050 10T 165 mm avec profil normal ou résistant aux accumulations • Pignons empilés S8050 10T EZ Clean™ Max Pull 65 mm • Pignons espacés S8050 10T EZ Clean™ Max Pull 165 mm (répartiteurs de pignon (40 mm) disponibles pour arbre carré de 1,5 pouce uniquement) • Les pignons fournis par le client doivent correspondre au diamètre extérieur réel des pignons indiqués ci-dessus pour garantir un fonctionnement correct

RESTRICTIONS TECHNIQUES

Entraînements centraux et d'extrémité :

- À utiliser uniquement avec les tapis ThermoDrive S8050 Flat Top
 - Largeurs de tapis standard disponibles :
 - Impérial : 12 pouces, 18 pouces, 24 pouces, 30 pouces, 36 pouces, 42 pouces, 48 pouces
 - Métrique : 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm
- À utiliser uniquement avec les pignons ThermoDrive suivants :
 - Pignon pleine largeur Intralox S8050 10T 165 mm avec profil normal ou résistant aux accumulations
 - Pignons S8050 10T EZ Clean Max Pull 6,5 pouces (165 mm)
 - S8050 7,7 pouces (12T) pignon EZ Clean (Rouleau latéral uniquement)
- À utiliser uniquement avec des tapis sans tension
- Pas de ThermoLace ni de fermeture par agrafes métalliques

Entraînement d'extrémité uniquement :

- Tout type de matériau et de taquet
- Hauteur de flanc jusqu'à 3 pouces (75 mm) avec des pignons de diamètre primitif 6,5 pouces
- Les taquets nécessitent des retraits et des fentes de 63,5 mm minimum

3 GAMME DE PRODUITS

- Prend en charge jusqu'à deux (2) fentes espacées uniformément
- Capacité de traction du tapis à limiteur à rouleaux à taquets limitée à 35 lbf/po (420 lb/ft) max

ROULEAUX ET ROUES DE SUPPORT

TÊTE DE RENVOI S8026 ET S8050

- Les rouleaux et roues de support sont compatibles avec les tapis S8026 et S8050 sauf indication contraire.
- Les roues de support sont conçues pour être utilisées sur les arbres carrés. S'il s'agit d'arbres ronds, utilisez des rouleaux de retour.
- Le diamètre des rouleaux et roues de support doit correspondre au diamètre de pignon minimum requis pour le tapis.
- Choisissez des rouleaux à bride uniquement pour les extrémités extérieures de l'arbre lorsque le maintien du tapis est requis.
- Contactez le service clientèle Intralox pour connaître les délais de construction.

Données relatives à la roue de support ThermoDrive ^b									
Environ Diamètre primitif de roue pouce(s)	Environ Diamètre primitif de roue mm	Largeur Diamètre de roue pouce(s)	Largeur Diamètre de roue mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
						Système impérial		Système métrique	
						Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
3,9	99	3,80	96,5	1,0	25		1,5		40
5,2	132	5,00	127,0	1,0	25		1,5		40
6,5	165	6,25	158,8	1,0	25		1,5		40
7,7	196	7,50	190,5	1,0	25		1,5		
							2,5		
10,3	262	10,10	256,5	1,0	25		1,5		
							2,5		



^b Fonctionne avec des pignons de diamètre correspondant ; le matériau utilisé est le PE-1000.

Données relatives au rouleau de retour ThermoDrive ^b							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
4,0	102	1,0	25	0,75			
4,0	102	1,0	25	1,0			



^b Le matériau utilisé est le PE-1000.

3 GAMME DE PRODUITS

Données relatives au rouleau à bride ThermoDrive ^f							
Largeur du rouleau pouce ^g	Largeur du rouleau mm ^h	Largeur de moyeu (pouces) ⁱ	Largeur de moyeu (mm) ^j	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
4,0	102	1,0	25	0,75			
4,0	102	1,0	25	1,0			



^f Le matériau utilisé est le PE-1000.

^g La bride de 0,75 pouce (19 mm) n'est pas incluse dans le diamètre nominal du rouleau ; le diamètre réel du rouleau est de 5,5 pouces (140 mm).

^h La bride de 0,75 pouce (19 mm) n'est pas incluse dans le diamètre nominal du rouleau ; le diamètre réel du rouleau est de 5,5 pouces (140 mm).

ⁱ La bride n'est pas incluse dans la largeur nominale du moyeu ; la largeur réelle du moyeu est de 1,23 pouce (31 mm).


^j La bride n'est pas incluse dans la largeur nominale du moyeu ; la largeur réelle du moyeu est de 1,23 pouce (31 mm).

3 GAMME DE PRODUITS

TÊTE DE RENVOI S8126

Données de référence du nombre de composants de la tête de renvoi S8126												
Largeur de tapis		Rouleau de support à bride de largeur 2,5 pouces (65 mm)	Rouleau de support de largeur 2,5 pouces (65 mm)	Rouleau de support de largeur 1 pouce (25 mm)	Rouleau de queue de largeur 6 pouces (152 mm)	Circlip renforcé en deux parties en acier inoxydable	Espacement des composants bord à bord		Écart minimum total du bord du tapis		Longueur minimum de la partie carrée de l'arbre	
pouce(s)	mm	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	pouce(s)	mm	pouce(s)	mm	pouce(s)	mm
10	254	2	0	0	1	2	0	0	0,25	7	11,25	286
11	279	2	0	0	1	6	1	25	0,25	7	13,25	337
12	305	2	0	0	1	6	1	25	0,25	7	13,25	377
13	330	2	0	0	1	6	1,5	38	0,25	7	14,25	362
14	356	2	0	0	1	6	2	51	0,25	7	15,25	387
15	381	2	0	0	1	6	2,5	64	0,25	7	16,25	413
16	406	2	0	2	1	6	1	25	0,25	7	17,25	438
17	432	2	0	2	1	10	1,25	32	0,25	7	18,25	718
18	457	2	0	2	1	10	1,5	38	0,25	7	19,25	489
19	483	2	0	2	1	10	1,75	44	0,25	7	20,25	514
20	508	2	0	2	1	10	2	51	0,25	7	21,25	540
21	533	2	0	2	1	10	2,25	57	0,25	7	22,25	565
22	559	2	0	2	1	10	2,5	64	0,25	7	23,25	591
23	584	2	2	0	1	10	2	51	0,25	7	24,25	616
24	610	2	2	0	1	10	2,25	57	0,25	7	25,25	641

Données relatives à la roue de support en acétal S8126 ^c							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
4,0	102	1,0	25		1,5		40
4,0	102	2,5	64		1,5		40

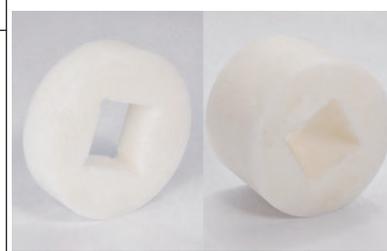

^c Contactez le service clientèle Intralox pour connaître les délais de construction.

Données relatives au rouleau à bride en acétal S8126 ^b							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
4,0	102	2,5	64		1,5		40



^b Contactez le service clientèle Intralox pour connaître les délais de construction.

3 GAMME DE PRODUITS

Données relatives au rouleau de queue en acétal S8126 ^b							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
4,0	102	6,0	152		1,5		40



^b Contactez le service clientèle Intralox pour connaître les délais de construction.

TÊTE DE RENVOI S8140

- Les rouleaux d'extrémité et les roues de support sont compatibles avec les tapis S8140 uniquement.
- Les rouleaux d'extrémité et les roues de support sont conçus pour être utilisés sur les arbres carrés.
- Les roues de support S8140 sont utilisées sur les arbres d'entraînement et de renvoi.
- Le diamètre des rouleaux et roues de support doit correspondre au diamètre de pignon minimum requis pour le tapis.
- Contactez le service clientèle d'Intralox pour connaître les délais de construction.

Données relatives au rouleau d'extrémité en acétal S8140							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
5.0	127	6.0	153		1,5		40
6.0	153	6.0	153		1,5		40
8.0	205	6.0	153		1,5		40
9.1	231	6.0	153		1,5, 2,5		40



3 GAMME DE PRODUITS

Données relatives à la roue de support non rainurée en acétal S8140 ^d							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
5.0	127	2,0, 4,0	51, 102		1,5		40
6.0	153	2,0, 4,0	51, 102		1,5, 2,5		40, 60
8.0	205	2,0, 4,0	51, 102		1,5		40
9.1	231	2,0, 4,0	51, 102		1,5, 2,5		40, 60



^d Non compatible avec ThermoLace HDE

Données de la roue de support rainurée en acétal naturel S8140 (compatible avec ThermoLace HDE)							
Largeur du rouleau pouce(s)	Largeur du rouleau mm	Largeur nom. de moyeu (pouces)	Largeur nom. de moyeu (mm)	Tailles d'alésage disponibles			
				Système impérial		Système métrique	
				Rond (pouces)	Carré (pouces)	Rond (mm)	Carré (mm)
5,0	127	2,0	51		1,5		40
5,0	127	4,0	102		1,5		40
6,0	153	2,0	51		1,5		40
6,0	153	2,0	51		2,5		60
6,0	153	4,0	102		1,5		40
6,0	153	4,0	102		2,5		60
8,0	205	2,0	51		1,5		40
8,0	205	4,0	102		1,5		40
9,1	231	2,0	51		1,5		40
9,1	231	4,0	102		1,5		40
9,1	231	2,0	51		2,5		60
9,1	231	4,0	102		2,5		60




COMPOSANTS DE BRIN DE TRAVAIL ET DE BRIN DE RETOUR

RAILS/GLISSIÈRES DE SUPPORT

GLISSIÈRES PLATES STANDARD

- Les glissières plates standard sont disponibles en PE-1000 pour une épaisseur de 6 mm x largeur de 32 mm x 3 mm.
- Les glissières en PE-1000 sont agréées FDA et USDA pour le contact direct avec les aliments.

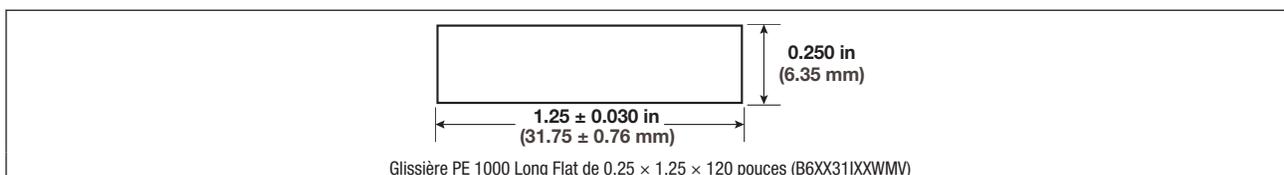


REMARQUE : Recommandé uniquement pour l'installation avec un tapis S8126.

GLISSIÈRES SPÉCIALES

Intralox propose différentes glissières encliquetables, notamment les suivantes :

3 GAMME DE PRODUITS


- Pour de nouvelles applications, utilisez des glissières plates avec une large surface pour les brins de travail et de retour.
- Utilisez des glissières encliquetables uniquement pour des applications de remplacement à faible charge ou pour tester des concepts. Ces éléments ne sont pas recommandés pour un processus normal de production.
- Pour obtenir des informations selon les applications, veuillez contacter le service clientèle d'Intralox.

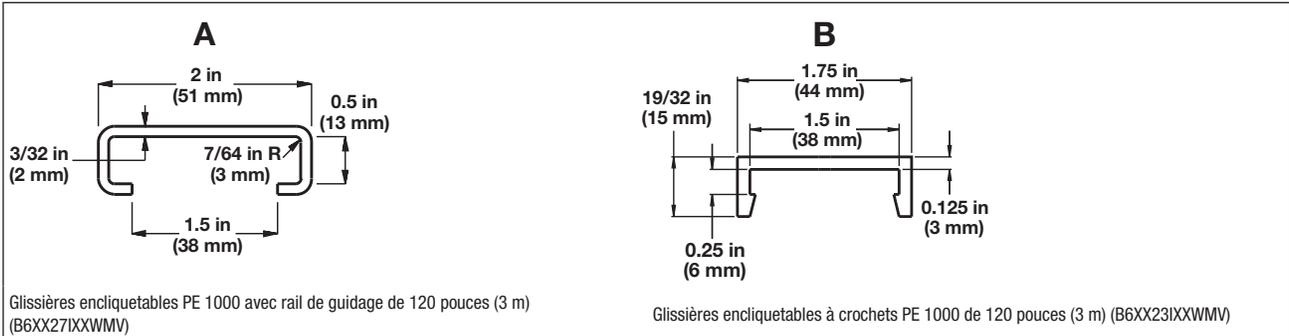

COMPOSANTS DE GLISSIÈRE EN POLYÉTHYLÈNE À MASSE MOLÉCULAIRE TRÈS ÉLEVÉE AVEC PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE

- Pour de nouvelles applications, utilisez des glissières plates avec une large surface pour les brins de travail et de retour.
- Utilisez uniquement les glissières en polyéthylène à masse moléculaire très élevée à plateau en acier inoxydable pour les applications de remplacement à faibles charges ou pour tester des concepts.
- Les glissières en polyéthylène à masse moléculaire très élevée à plateau en acier inoxydable permettent de créer une surface de brin de travail rigide sur n'importe quel bâti comportant des traverses.
- Les glissières PE-1000 avec plateau en acier inoxydable doivent être montées sur des traverses à l'aide d'une bride en acier inoxydable auto-bloquante avec un écrou (vendus séparément).
- Les glissières peuvent être installées en parallèle, en chevrons ou dans d'autres configurations.
- Veillez à ce que l'installation permette l'expansion et la contraction thermique.
- Chanfreinez ou rabattez les bords d'attaque de toute glissière.
- Recommandé pour des températures jusqu'à 160 °F (71 °C)

REMARQUE : Recommandé pour l'installation d'un Kit de modification pour convoyeur en auge.

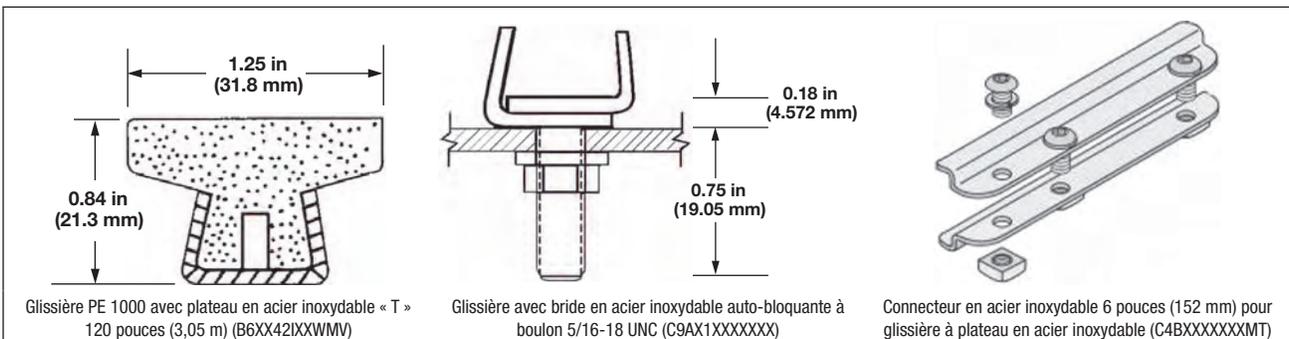

ARBRES

Sélectionnez les arbres ronds ou carrés selon les besoins pour l'installation de composants du brin de travail ou de retour.

- Intralox propose des arbres carrés personnalisés. Voir [Remarques sur les arbres carrés](#).
- Les arbres ronds ne sont pas disponibles chez Intralox.

ROULEAUX DE RETOUR

Consultez la section .

3 GAMME DE PRODUITS

CONVERTISSEUR POUR AUGE

Le convertisseur pour auge ThermoDrive est conçu pour fournir des composants permettant de mettre à niveau de façon simple et efficace les convoyeurs en auge à bande lisse déjà tendus afin de les utiliser avec la technologie ThermoDrive sans tension. Le convertisseur en auge est également utilisé pour l'installation d'un nouveau convoyeur.

- Le bâti est doté d'un support de brin de travail monté au centre, rond ou carré (à un angle de 45°).
- L'application est compatible avec une forme d'auge incurvée.
- Les tapis peuvent être de tout style de S8026 ou S8050 (compatibles avec les barres d'entraînement sur toute la longueur, les gorges en auge ou la dépose de la barre d'entraînement), avec une largeur minimum de 10 pouces (254 mm) et maximum de 42 pouces (1 067 mm) ; les tapis peuvent être raccordés
- Le convertisseur pour auge n'est pas compatible avec les tapis ThermoLace ni avec ceux à lacets en métal.


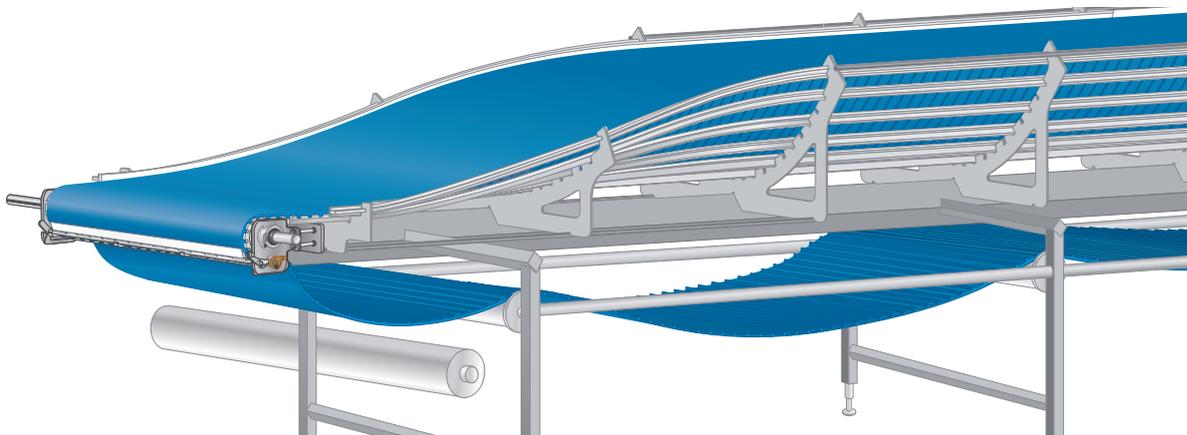


Figure 20: Convertisseur pour auge

Composants :

- L'ensemble de supports comprend des supports plats en acier inoxydable, des supports de transition et des supports à auge
- Axe en acier inoxydable 304/304L de 120 pouces (3 048 mm) avec un diamètre de 0,625 pouce (16 mm) pour renforcer la rigidité du support
- Glissières en T en PE-1000 de 120 pouces (3 048 mm) avec une hauteur de 1,54 pouce (39 mm) et une largeur de surface de contact de 1,3 pouce (33 mm)
- Kit d'entaillage de glissière

Les convoyeurs en auge doivent répondre aux spécifications dans le *formulaire d'audit du convertisseur pour auge ThermoDrive*. Les instructions d'installation sont disponibles à l'adresse www.intralox.com.

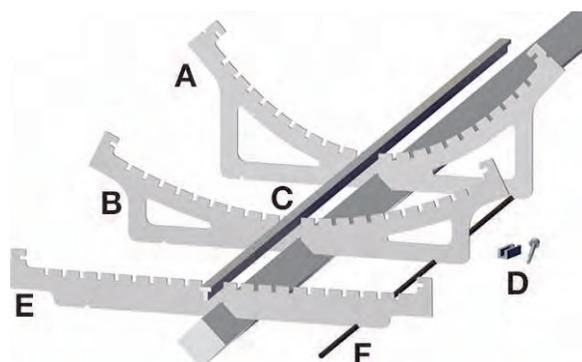

- A Support d'auge
- B Support de transition
- C Glissière
- D Kit d'entaillage de glissière
- E Support plat
- F Axe en acier

Figure 21: Composants du convertisseur pour auge

OUTILS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

SYSTÈME DE RACCORDEMENT THERMODRIVE V2

REMARQUE : Le système de raccordement ThermoDrive V2 n'est plus disponible à la vente. Intralox continue à stocker des pièces de rechange et à réparer ces unités. Pour en savoir plus, contactez le service clientèle d'Intralox.

Cette solution brevetée de raccordement du tapis fournit les outils pour préparer les extrémités du tapis, puis les raccorder efficacement sur site. Le raccordeur est compatible avec les séries et styles de tapis transporteurs ThermoDrive d'Intralox jusqu'à 1 067 mm de large.

Compatible avec les tapis S8026, S8050 et S8126 jusqu'à 1 067 mm de large.

Non compatible avec les tapis S8140.

Le système de raccordement ThermoDrive V2 comprend les composants suivants :

- Dispositif de serrage avec manivelle
- Plaques supérieures/guides de découpe
- Élément chauffant et son support
- Boîtier de contrôle et son cordon
- Manuel d'utilisation
- Petit pack d'accessoires d'outils avec outils de découpage, languettes de tapis et matériau d'échantillon
- Caisse de rangement

L'outil de raccordement est un dispositif entièrement métallique qui contrôle de manière sécurisée la position des extrémités du tapis tandis que l'élément chauffant permet de faire fondre et de raccorder les extrémités du tapis. L'outil de raccordement comprend des guides de découpe et des plaques supérieures, des barres rainurées pour aligner l'extrémité du tapis et une manivelle. La caisse de rangement robuste abrite tous les composants et comporte des roulettes et une poignée pour transporter l'unité en vue de l'installation et de la réparation du tapis.

Conformité : CE, PSE-Circle, certification CB Scheme DE3-14014

Garantie : 1 an



Figure 22: Système de raccordement ThermoDrive V2 et composants

Système de raccordement V2										
Espace max. Largeur de tapis		Min./Max. Plage de températures		Puissance moteur	Poids complet de l'ensemble		Raccordeur			
							Dimensions (L x l x H)		Poids	
pouce(s)	mm	°F	°C	V	lb	kg	pouce(s)	mm	lb	kg
24	610	425 – 500	218 – 260	100 – 127/220 – 240	140	63	33,75 × 11,5 × 4,5	857 × 292 × 114	45	20
42	1067			100 – 127/220 – 240	165	75	51,75 × 13,125 × 4,75	1314 × 333 × 121	70	32

3 GAMME DE PRODUITS

KIT DE RACCORDEMENT LISSE THERMODRIVE

Cette solution brevetée de raccordement du tapis fournit les outils pour préparer les extrémités du tapis, puis les raccorder efficacement sur site. Le raccordeur est compatible avec les séries et styles de tapis transporteurs ThermoDrive d'Intralox jusqu'à 1 829 mm de large.

Le kit de raccordement lisse ThermoDrive comprend les éléments suivants :

- Raccordeur lisse
- Boîtier de contrôle et son cordon
- Outil de préparation portatif de tapis
- Manuel d'utilisation
- Petit pack d'accessoires d'outils avec outils de découpage et matériau d'échantillon
- Caisse de rangement

Le kit de raccordement lisse est compatible avec les tapis S8140 et S8240 lorsqu'il est associé au pack d'accessoires de raccordeur et aux inserts de barre correspondants. Les pack d'accessoires S8140 et S8240 sont vendus séparément du kit de raccordement.

Le raccordeur lisse est un dispositif en métal qui contrôle de manière précise et sécurisée la position du tapis et le déplacement de l'élément chauffant lors du raccordement. Cela simplifie le processus et garantit un résultat précis. Le raccordeur comprend des plaques supérieures, des inserts de barre S8026/S8050, une manivelle et un élément chauffant indépendant.

La caisse de rangement robuste abrite parfaitement tous les composants et inclut de grandes roulettes et des poignées pour le transport de l'unité lors de l'installation ou de la réparation du tapis.

Conformité : CE, PSE-Circle, CB Scheme, cETLus Intertek 5013615

Garantie : 1 an

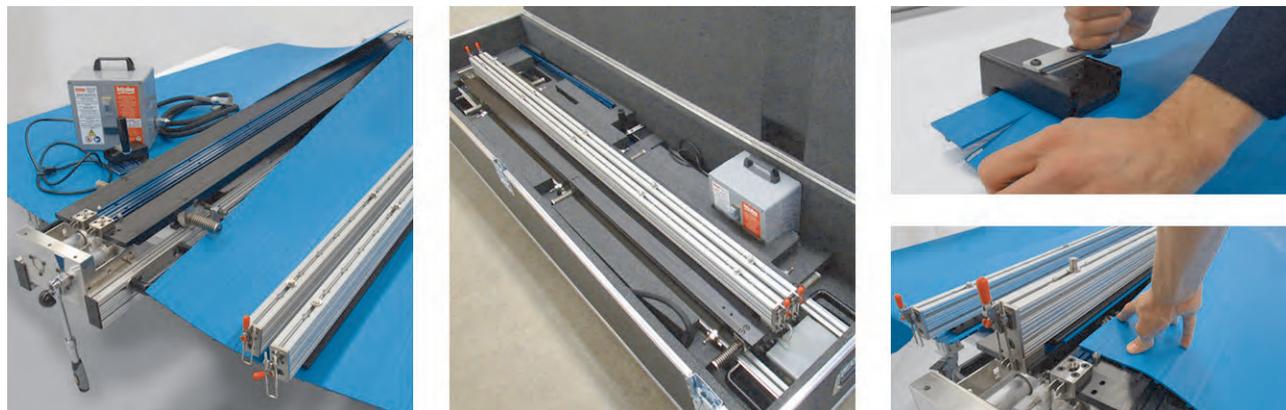


Figure 23: Kit de raccordement lisse ThermoDrive® et composants

Kit de raccordement lisse								
Espacement max. Largeur de tapis		Puissance moteur V	Poids complet de l'ensemble lb kg		Raccordeur			
pouce(s)	mm				Dimensions (L x l x H)		Poids	
			lb	kg	pouce(s)	mm	lb	kg
24	610	100 – 127/220 – 240	198	90	38,5 × 16,5 × 11,4	2388 × 419 × 292	78	35
42	1 067	100 – 127/220 – 240	280	127	56 × 16,5 × 11,4	1 422 L x 419 l x 292 H	110	50
56	1 422	100 – 127/220 – 240	338	153	75,5 × 16,5 × 11,4	1918 × 419 × 292	146	66
72	1829	100 – 127/220 – 240	372	169	91 × 16,5 × 11,4	2311 × 419 × 290	220	100

3 GAMME DE PRODUITS

Températures et temps de raccordement					
Matériau du tapis	Série de tapis	Point de consigne (°F)	Point de consigne (°C)	Temps de fusion (secondes) ^a	Temps de refroidissement (en minutes)
Polyuréthane	8026	450	232	45 ^b	2
	8050	450	232	45	2
	8126	450	232	45	2
Utilisation à froid	8026	450	232	30	2
	8050	450	232	30	2
Dura	8050	430	221	40	2
HTL	8050	500	260	75	2
PUR A23	8050	450	232	45	2
	8140	450	232	45	2

^a Des conditions ambiantes extrêmes peuvent nécessiter d'allonger ou de raccourcir le temps de fusion.
^b Le temps de fusion recommandé pour le tapis Nub Top en polyuréthane de 6,3 mm est de 30 secondes.

INSERTS DE BARRE POUR RACCORDEUR LISSE

Les inserts de barre sont uniquement compatibles avec le kit de raccordement lisse ThermoDrive. Les inserts de barre offrent la possibilité de déposer les barres S8026/S8050 fournies avec le raccordeur à baguette intégré pour permettre le raccordement d'autres types de tapis. Des inserts de barre S8140 et S8240 sont nécessaires pour raccorder chaque série de tapis respective.

Données relatives aux inserts de barre pour raccordeur lisse S8140	
Tailles d'inserts de barre standards	
Impériale impérial	Système métrique
pouce(s)	mm
24	610
42	1 067
56	1 422
72	1829
<ul style="list-style-type: none"> • Insert de barre interchangeable pour le kit de raccordement lisse ThermoDrive • Inserts vendus individuellement ; deux (2) requis par raccordeur • Choisissez la taille d'insert en fonction de la taille correspondante du raccordeur • Nécessaire pour raccorder le tapis S8140 • En aluminium anodisé 	



Inserts de barre LugDrive S8240	
Tailles d'inserts de barre standards	
Système impérial	Système métrique
pouce(s)	mm
24	610
42	1067
56	1 422
72	1829
<ul style="list-style-type: none"> • Inserts de barre interchangeables pour le kit de raccordement lisse ThermoDrive® • Inserts vendus individuellement ; deux (2) requis par raccordeur • Choisissez la taille d'insert en fonction de la taille correspondante du raccordeur • Nécessaire pour raccorder le tapis S8240 • En aluminium anodisé 	



PIÈCES DE RECHANGE DE L'ÉQUIPEMENT DE RACCORDEMENT

Contactez le service clientèle Intralox afin d'acheter des pièces de rechange pour tout équipement de raccordement ThermoDrive.

3 GAMME DE PRODUITS

Les composants disponibles incluent, sans s'y limiter, les suivants :

- Boîtier de contrôle de la température
- Inserts de barres
- Cordons de l'élément chauffant
- Poignées de transport
- Manivelles
- Éléments chauffants
- Kits d'entretoises en silicone
- Ruban de Téflon
- Dispositif de mesure de pas
- Adaptateur de fiche
- Plaques supérieures
- Outil amincisseur
- Poignée de l'outil de préparation du tapis
- Guide rainuré de l'outil de préparation du tapis
- Lame à crochet de l'outil de préparation du tapis
- Coffre de rangement
- Pack d'accessoires

PACK D'ACCESSOIRES POUR KIT DE RACCORDEMENT LISSE S8140

Pack d'accessoires pour kit de raccordement lisse S8140

- Pack d'accessoires S8140 pour le kit de raccordement lisse ThermoDrive
- Tailles disponibles : 24 pouces, 42 pouces et 60 pouces
- Contenu du pack :
 - Guide de découpe à extrémité préparée TD S8140^a
 - Dispositif de mesure de pas TD S8140
 - Instructions de raccordement du tapis TD S8140
 - Ruban de montage en plastique polyéthylène double face
 - Feuille de PE-1000




^a Les guides de découpe sont aussi vendus séparément.

PACK D'ACCESSOIRES POUR KIT DE RACCORDEMENT LISSE LUGDRIVE™ S8240

Pack d'accessoires pour kit de raccordement lisse LugDrive S8240	
<ul style="list-style-type: none"> • Pack d'accessoires S8240 LugDrive pour le kit de raccordement lisse ThermoDrive® • Tailles disponibles : taille unique • Contenu du pack : <ul style="list-style-type: none"> - Guide de découpe à extrémité préparée TD S8240^b - Guide d'alignement visuel TD S8240 - Instructions de raccordement du tapis TD S8240 - Ruban de montage en plastique polyéthylène double face - Feuille de PE-1000 	
<p>^b Les guides de découpe sont aussi vendus séparément.</p>	

GUIDES DE DÉCOUPE D'EXTRÉMITÉ PRÉPARÉE LUGDRIVE™ S8240

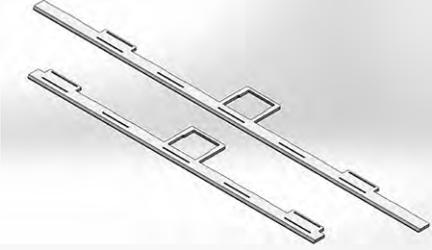Guides de découpe d'extrémité préparée LugDrive S8240	
Tailles standard	
Système impérial	Système métrique
pouce(s)	mm
46	1 168
62	1574
<ul style="list-style-type: none"> • Guides de découpe interchangeables utilisés pour s'assurer que les extrémités du tapis sont correctement préparées pour le raccordement • Inclus dans le pack d'accessoires de raccordement LugDrive S8240^c • Choisissez la taille du guide de découpe en fonction de la largeur de tapis correspondante • Nécessaire pour raccorder le tapis S8240 • En aluminium anodisé 	
	
<p>^c Les guides de découpe sont également vendus séparément.</p>	

OUTIL DE PRÉPARATION DU TAPIS À POIGNÉE LISSE THERMODRIVE

Ce dispositif breveté de découpe manuelle utilise une lame de coupe dissimulée et des plaques de guidage rainurées pour préparer rapidement et précisément les extrémités du tapis au raccordement. La lame de coupe est remplaçable et les plaques de guidage peuvent être interchangeables pour s'adapter aux différentes séries de tapis.

- Fourni avec chaque kit de raccordement lisse
- Disponible à l'achat séparé pour une utilisation avec système de raccordement V2 ou équivalent
- Non compatible avec le tapis S8126, le tapis S8140, le tapis S8240 ou la dépose de la barre d'entraînement de plus de 3 pouces (72 mm) de large



Figure 24: Outil de préparation portable de tapis

Outil de préparation portable du tapis			
Dimensions (L x l x H)		Poids	
pouce(s)	mm	lb	kg
5 x 5 x 7	127 x 127 x 178	3,6	1,6

3 GAMME DE PRODUITS

KIT TIREUR DE TAPIS THERMODRIVE POUR TAPIS AVEC PAS DE 50 MM MAXIMUM

Le kit tireur de tapis ThermoDrive® pour tapis avec pas de 50 mm maximum est conçu pour pouvoir tirer plus facilement un tapis ThermoDrive sur un convoyeur pendant l'installation. Il peut également maintenir les tapis ThermoDrive précédemment installés en place sur le convoyeur lors du raccordement des sections de réparation. Le kit tireur de tapis ThermoDrive est compatible avec tous les matériaux de tapis ThermoDrive et prend en charge des pas jusqu'à 50 mm.

Kit tireur de tapis pour tapis avec pas de 50 mm maximum	
Dimensions (L x l x H)	Poids
3,65 pouces x 2,00 pouces x 0,90 pouce (92,71 mm x 50,8 mm x 22,86 mm)	0,58 lb (0,26 kg)
<ul style="list-style-type: none">• Peut être utilisé dans les brins de travail et les brins de retour pour poser, fermer ou maintenir ouverts les tapis compatibles• Réduit le nombre de personnes nécessaires pour installer ou retirer des tapis de grande taille ou inclinés• Réduit le risque d'endommagement du tapis pouvant entraîner une contamination par corps étrangers• Amélioration de la sécurité des opérateurs	
	

KIT DE FRAISEUSE POUR EXTRÉMITÉS DE TAPIS THERMODRIVE

Le kit de fraiseuse pour extrémités de tapis ThermoDrive est conçu pour éliminer les profils de tapis ThermoDrive S8050 Ribbed V-Top des extrémités préparées avant le raccordement. Une fois le tapis coupé à la longueur requise (c'est-à-dire préparé), la fraiseuse réduit d'environ 3,2 mm l'épaisseur totale de l'extrémité préparée du tapis. La surface lisse obtenue permet d'éliminer les bavures au niveau du raccord et les sources de prolifération des bactéries.

Il est possible d'acheter l'ensemble séparément pour une utilisation avec le système de raccordement ThermoDrive.

Le kit de fraiseuse pour extrémités de tapis ThermoDrive comprend les composants suivants :

- Fraiseuse pour extrémités de tapis
- Guide rainuré
- Plaque de réglage de profondeur
- Répartiteurs carrés en silicone
- Adaptateur pour tuyau d'aspiration
- Embout de fraise
- Manuel d'utilisation
- Caisse de rangement



Figure 25: Kit de fraiseuse pour extrémités de tapis

Défonceuse pour extrémités de tapis				
Dimensions (L x l x H)		Poids		Puissance moteur
pouce(s)	mm	lb	kg	V
7 x 7 x 10	178 x 178 x 254	12	5,4	110/220

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

CONCEPTION DU CONVOYEUR

REMARQUES SUR LA CONCEPTION

Le système de tapis sans pré-tension ThermoDrive d'Intralox offre différents styles, matériaux et couleurs de tapis. Des options de fabrication supplémentaires telles que les taquets, les flancs, les rainures et les perforations peuvent également être ajoutées au tapis.

Pour faire le bon choix au moment de la conception pour une application spécifique, prenez en compte les conditions d'environnement et de fonctionnement, notamment :

- Exigences de transport (horizontal, surélevé, incliné)
- Dimensions globales du tapis installé
- Vitesse du tapis
- Produits transportés (poids, forme, taille, température, teneur en humidité, texture, nature frictionnelle)
- Processus (chauffage, refroidissement, lavage, rinçage, égouttage, séchage, nettoyage)
- Exigences d'hygiène
- Environnement de fonctionnement (température, humidité, nature chimique, nature abrasive)
- Type d'entraînement (extrémité, centre)
- Limites d'espace ou du site

Ce manuel contient des informations sur les consignes de conception de base pour convoyeur pour le système de tapis sans pré-tension ThermoDrive vendu par Intralox. Ces recommandations d'ordre général sont valables pour toutes applications. Intralox peut vous accompagner pour déterminer la conception de convoyeur la plus adaptée pour votre application. Pour obtenir de plus amples informations, contactez le service clientèle Intralox.

PRINCIPES DE CONCEPTION THERMODRIVE

- N'activez jamais un tapis ThermoDrive avec une tension. Consultez la section [Conception du brin de retour](#).
REMARQUE : Les tapis série 8140 ThermoDrive peuvent fonctionner avec une légère pré-tension. Consultez la section [Pré-tension du tapis](#) dans l'Guide technique LugDrive pour plus d'informations.
- Assurez-vous que le tapis dispose de longueurs supplémentaires et laissez un certain mou sur le brin de retour. Installez correctement et solidement des limiteurs de position pour assurer le fonctionnement sans tension ThermoDrive.

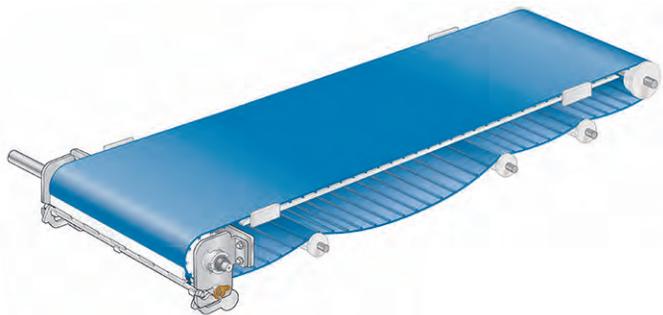


Figure 26: Tapis sans tension

- Installez ces limiteurs de position de tapis sur une structure rigide et alignez-les sur les pignons d'entraînement. Consultez la section [Limiteurs de position](#).

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

- Empêchez le tapis de se plier plus étroitement que le diamètre de contre-inflexion minimal recommandé pour le tapis, en tenant compte des flancs synchronisés, le cas échéant. Vérifiez que l'ensemble des transitions, rouleaux et pignons respectent le rayon de courbure minimum. Reportez-vous aux tableaux des caractéristiques des tapis du [Gamme de produits](#) pour obtenir des informations sur le rayon de courbure minimum.

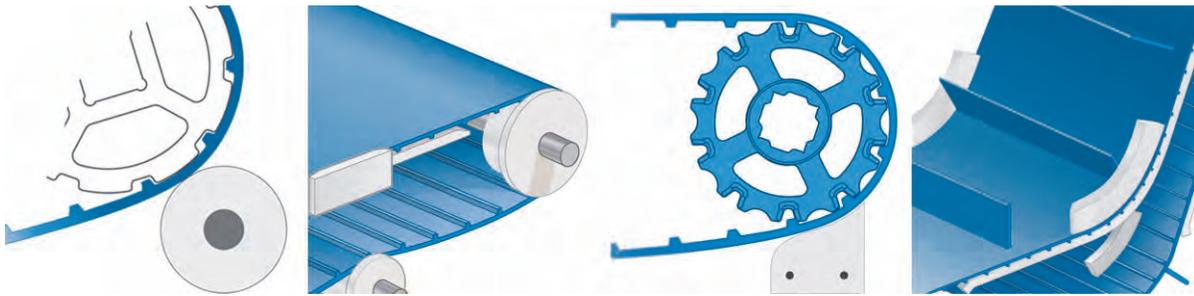


Figure 27: Composants au niveau ou au-dessus du rayon de courbure minimal

- Fixez les pignons, les rouleaux ou roues de support en place sur les arbres aux extrémités d'entraînement et de renvoi.


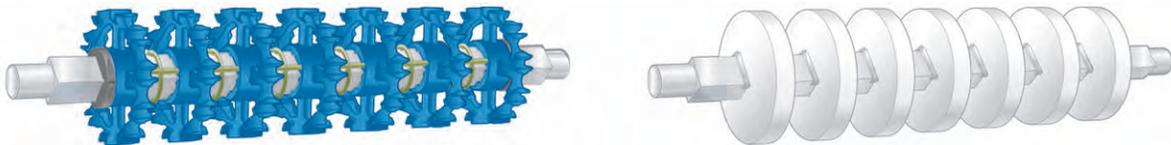


Figure 28: Arbres dotés de composants verrouillés

REMARQUE : Pour les projets de modification, Intralox peut vous aider à déterminer la meilleure mise en œuvre des caractéristiques de conception requises pour des performances optimales. Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils d'application.

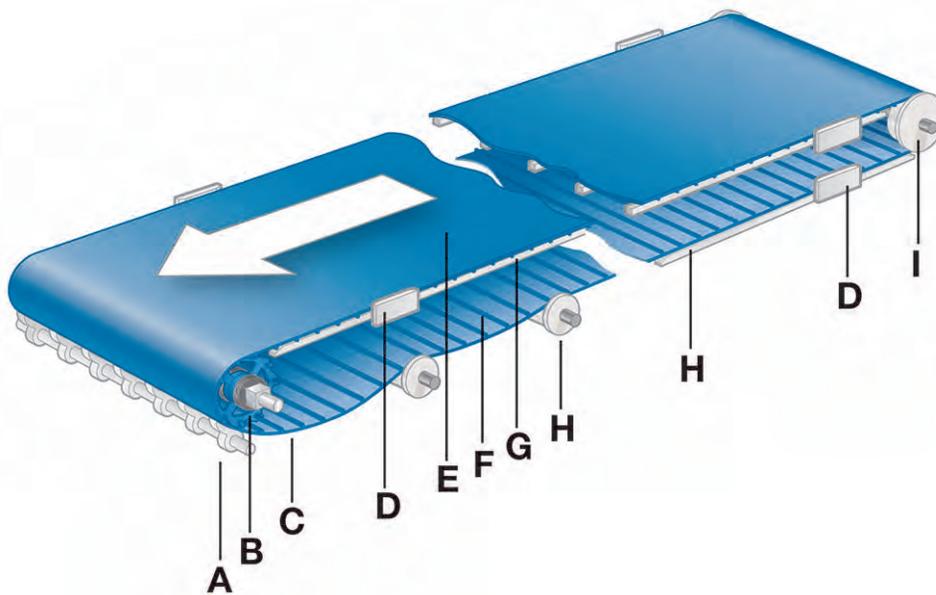

- | | |
|--------------------------------|--|
| A limiteur de position | F barres d'entraînement |
| B pignon d'entraînement | G support du brin de travail |
| C accumulation de tapis | H support dans la partie retour |
| D bloc de guidage | I roue de support |
| E Tapis ThermoDrive | |

Figure 29: Composants du tapis transporteur

REMARQUE : Le nombre effectif et le type de limiteurs de position (A) peuvent être différents de l'illustration. L'emplacement approprié des blocs de maintien (D) peut être différent de l'illustration.

RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE THERMODRIVE

La mise en œuvre des principes de conception ThermoDrive et des autres recommandations de conception dans ce document permet d'obtenir des performances opérationnelles ThermoDrive optimales. L'application des recommandations hygiéniques fournies améliore également l'assainissement et réduit les risques liés à l'hygiène dans les équipements de transport d'aliments.

PRINCIPES DE CONCEPTION HYGIÉNIQUE

Assimilez et suivez les principes de base de la conception hygiénique, les normes et lignes directrices, ainsi que les exigences réglementaires lors de la conception des systèmes de convoyeurs ThermoDrive pour les applications agroalimentaires. [Commercial Food Sanitation](#) promeut les principes, normes et directives de conception suivants :

- Concevez des équipements avec des matériaux compatibles et non toxiques. Les matériaux doivent supporter les processus de production et d'assainissement prévus, les produits alimentaires transportés et l'environnement de production. Évitez des surfaces plaquées, peintes ou à revêtement lorsque cela est possible.
- Concevez des équipements pour des performances opérationnelles optimales.
 - Concevez et construisez des équipements pour faciliter l'entretien et l'assainissement.
 - Gardez les structures les plus simples possibles pour permettre un accès ouvert à toutes les zones lors des opérations d'assainissement.

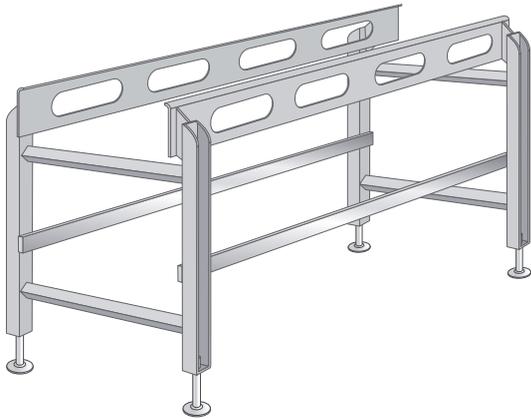


Figure 30: Une structure simple pour un accès ouvert lors du nettoyage

- Minimisez les outils nécessaires pour les procédures d'inspection, d'entretien et d'assainissement.
- Évitez autant que possible les fixations, en particulier dans les zones en contact avec les produits ou au-dessus des surfaces en contact avec les produits exposés.
- Prévenez la contamination croisée lors du démontage en concevant le stockage des composants dans le bâti du convoyeur.
- Veillez à ce que les systèmes d'équipement adjacents soient compatibles avec les convoyeurs d'un point de vue hygiénique.
- Veillez à ce que les surfaces environnantes du convoyeur et des autres équipements de traitement soient dégagées.
- Examinez la conception hygiénique de tous les espaces et installations confinés.

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

- Concevez et construisez des équipements empêchant l'entrée, le développement et la prolifération de micro-organismes.
 - Évitez l'accumulation de liquide en concevant des composants à drainage automatique.



Figure 31: Montage adéquat du joint

- Éliminez ou limitez les fabrications creuses non scellées hermétiquement au niveau ou au-dessus des zones de contact du produit exposé.
- Dans la mesure du possible, supprimez les niches, les joints bout à bout, les joints à recouvrement et l'utilisation de fixations.
- Assurez-vous que les joints et les soudures sont plats, lisses et exempts de trous, de fissures et de corrosion.
- Veillez à ce que les angles internes de moins de 135 degrés aient un rayon minimum de 3 mm.
- Évitez autant que possible les conceptions comportant des ensembles à manchon, ainsi que celles à introduction par pression ou par rétractation.

REMARQUE : Ce manuel comporte d'autres recommandations en matière d'hygiène.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE NETTOYAGE EN PLACE

Recommandations générales de nettoyage en place (CIP) :

- Rangée unique de buses de ventilateur sur chaque distributeur
- Buse de ventilateur à 50 degrés
- 13 cm ou plus de la pointe de buse au tapis
- Le motif de pulvérisation est à 90 degrés par rapport au tapis
- La pression de l'eau est comprise entre 10 bar et 17 bar
- Volume d'eau minimum = volume par minute par buse x nombre de buses
- La température de l'eau est comprise entre 49 °C et 54 °C
- Des vitesses de tapis plus élevées sont plus efficaces

REMARQUE : Pour les spécifications du CIP dehors de ces recommandations, veuillez contacter le support technique (TSG).

RESSOURCES SUR LES NORMES D'HYGIÈNE

Reportez-vous aux normes sanitaires et informations les plus récentes lors de l'utilisation des lignes directrices de conception ThermoDrive pour répondre aux normes d'hygiène strictes. Tenez compte des informations des organisations telles que :


- Institut américain de la viande (AMI)
- Association des fabricants de produits alimentaires (GMA)
- 3-A Sanitary Standards, Inc.
- European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG)
- NSF International Food Safety and Health Sciences Divisions

REMARQUE : Tenez compte des normes suivantes : EN 1672-2 (Comité européen de normalisation), NSF/ANSI/3A 14159-3 (2019), CE 852 (Conseil européen du 29 avril 2004) et CE 853 (Conseil européen du 29 avril 2004).

CONCEPTION DU BÂTI DU CONVOYEUR

DIMENSIONS

Certaines dimensions sont requises sur tous les convoyeurs qui utilisent un tapis ThermoDrive. Concevez les dimensions du bâti du convoyeur en fonction de la série de tapis ThermoDrive sélectionnée et de la dimension du pignon.

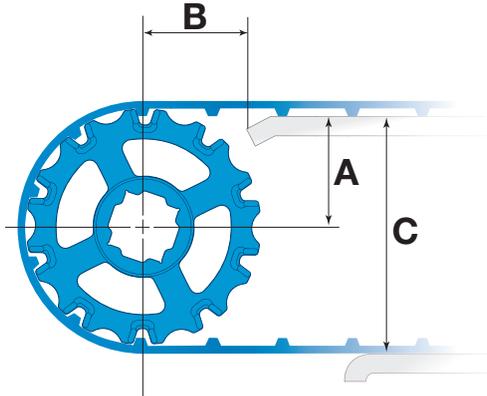

A Distance entre l'axe central de l'arbre du pignon et la partie supérieure du brin de travail

B Distance entre l'axe central de l'arbre du pignon et le début du brin de travail

C Distance entre la partie supérieure du brin de travail et la partie supérieure du brin de retour

Figure 32: Dimensions du bâti du convoyeur, séries 8026 et 8050

S8026										
Instructions pour les dimensions du bâti du convoyeur										
Description du pignon S8026					A		P		C	
Diamètre primitif		Diamètre extérieur		Nbre de dents	pouce(s)	mm	pouce(s)	mm	pouce(s)	mm
pouce(s)	mm	pouce(s)	mm							
2,0	51	1,9	48	6	0,75	19	1,70	43	1,87	48
2,5	64	2,5	64	8	1,06	27	2,01	52	2,50	64
3,2	81	3,2	81	10	1,39	35	2,34	60	3,16	81
3,9	99	3,8	97	12	1,71	43	2,66	68	3,80	97
6,4	163	6,4	162	20	2,99	76	3,40	87	6,36	162

S8050										
Instructions pour les dimensions du bâti du convoyeur										
Description du pignon S8050					A		P		C	
Diamètre primitif		Diamètre extérieur		Nbre de dents	pouce(s)	mm	pouce(s)	mm	pouce(s)	mm
pouce(s)	mm	pouce(s)	mm							
4,0	102	3,7	94	6	1,68	42	2,53	65	3,71	95
5,2	132	5,0	127	8	2,32	58	2,97	76	4,97	127
6,5	165	6,3	160	10	2,95	75	3,35	86	6,24	159
7,7	196	7,6	193	12	3,61	91	3,71	95	7,55	192
10,3	262	10,1	255	16	4,84	123	4,32	110	10,03	255

BÂTI

Les systèmes de tapis sans tension ThermoDrive nécessitent un bâti de convoyeur approprié pour un tapis installé de façon lâche. La conception doit inclure des espaces ouverts et des joints minimum pour l'hygiène et l'entretien en fonction de l'application.

- Assurez-vous que la conception du bâti permet de soulever et de nettoyer le tapis lors de la dépose du convoyeur ou du tapis sans fin pour faciliter le nettoyage du convoyeur.
- Assurez-vous que le bâti du convoyeur permet d'installer le tapis et de procéder à des réparations futures. Par exemple, assurez-vous que l'espace au-dessus du brin de travail est suffisant pour le raccordement du tapis ou prévoyez une conception de support en porte-à-faux ou détachable dans le convoyeur pour l'installation d'un tapis sans fin.

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

Données relatives aux composants du bâti		
Composants	Matériel recommandé	Finition de la surface
Bâti du convoyeur dans la zone de contact du produit	Acier inoxydable 316 ou 304	Ne doit pas dépasser 32 micro-pouces Ra (0,8 µm Ra)
Éléments structurels du bâti du convoyeur et des gardes à l'extérieur de la zone de contact du produit	Acier inoxydable 304	Ne doit pas dépasser 125 micro-pouces Ra (3,2 µm Ra)

RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE

Consultez les principes de conception hygiénique avant de suivre ces recommandations. Consultez la section [Principes de conception hygiénique](#).

Bâti général





- La construction du bâti doit être aussi simple que possible.
- Utilisez des matériaux résistants aux produits chimiques.
- Utilisez des profils ronds ou angulaires solides dans la mesure du possible. Utilisez uniquement des profils carrés lorsqu'ils sont placés dans un angle qui permet à l'eau de s'écouler complètement.
- Dans la mesure du possible, retirez le tube creux et les joints non hermétiquement scellés, au niveau ou au-dessus des zones de contact exposées du produit.
 - Scellez entièrement les composants creux avec des soudures de purge continue pour empêcher la contamination de l'intérieur.
 - Évitez de tarauder ou de percer les composants de bâti creux.
 - Utilisez des entretoises quand les joints ne peuvent pas être hermétiquement scellés.
- Éliminez les filetages exposés, les niches, les joints bout à bout et les joints à recouvrement.
- Soudez complètement les connexions avec une courbe minimale de 3 mm.
- Dans toutes les zones de contact du produit, meulez uniformément toutes les soudures.
- Polissez toutes les surfaces externes à la finition de surface Ra requise à l'aide des techniques de polissage manuel, de projection à billes ou de polissage par électrolyse. Passivez (décapez) la surface lorsque cela est nécessaire afin de respecter les exigences.

REMARQUE : Ne passivez pas les tapis ThermoDrive ou autres tapis Intralox présents dans la pièce. La passivation à l'acide nitrique détruit les tapis ThermoDrive et les autres tapis en polymère Intralox.

- Installez les mécanismes simples de levage de tapis et de dépose de l'arbre de renvoi. Assurez un accès facile à tous les composants du bâti sous le tapis et à l'intérieur du bâti pour le nettoyage, l'assainissement et l'inspection.
- Inspectez régulièrement le bâti du convoyeur à la recherche de traces d'usure, d'éraflures et de fissures.

Supports de bâti

- Minimisez le nombre de pieds de support et relevez les traverses du convoyeur autant que possible.
 - Placez les traverses sous les supports du tapis dans la partie retour afin qu'un tapis mal fixé ne s'affaisse pas dans les traverses.
 - Laissez un écart d'au moins 457 mm entre le sol et la surface de contact directe du produit (A). Par exemple, le côté du tapis en contact avec le produit lorsqu'il retourne sous le convoyeur et tous les rouleaux de guide en contact avec ce côté du tapis.
 - Laissez un écart d'au moins 12 pouces (305 mm) entre le sol et le bas de la partie inférieure du bâti du convoyeur (B).
- Concevez les connexions de pieds sans niche, joint bout à bout ou joint à recouvrement et appliquez des soudures soignées.
- Concevez des convoyeurs portables avec des entretoises entièrement soudées entre les pieds juste au-dessus des roulettes et des plaques supérieures. Inclinez la plaque supérieure de 3,2 – 6,4 mm pour l'égouttement.

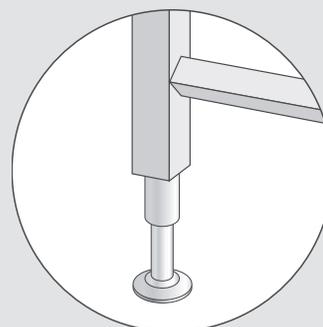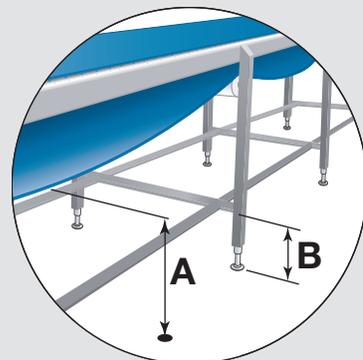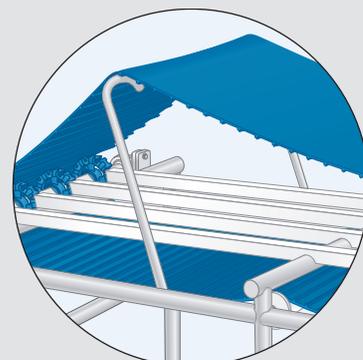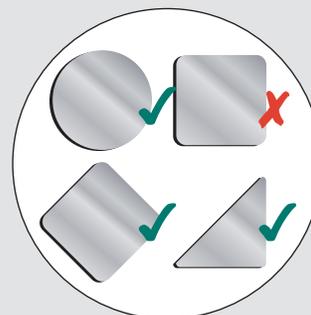

RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE

- Concevez les réglages de pieds filetés de l'une des deux façons :
 - N'utilisez que des ajustements de pieds filetés internes pouvant sceller complètement hermétiquement, mais sans pénétrer le support de tube creux primaire.
 - Utilisez des réglages de pieds externes pour les surfaces entièrement nettoyables à l'extérieur.
- Examinez les lignes directrices suivantes lors de l'installation des pieds ou des tampons au sol.
 - Prévoyez un montage à pieds ou à pattes des équipements sur des constructions surélevées avec un produit d'étanchéité sous les pieds.
 - Si les pieds sont vissés directement au sol, choisissez des coussinets plats sans espace concave. Utilisez des fixations minimales, un produit d'étanchéité compatible et nettoyez régulièrement en profondeur.
 - Concevez des pieds en acier inoxydable robustes sans extrémité pour une installation dans un sol en maçonnerie solide avec un joint de maçonnerie adapté.

REMARQUE : Les pieds sans extrémité ne sont pas adaptés aux revêtements de sol sur la maçonnerie ou dans certaines applications de carrelage.

CONCEPTION DU BRIN DE TRAVAIL

Les brins de travail de divers matériaux et conceptions sont compatibles avec les tapis ThermoDrive. Concevez des brins de travail selon une surface de support continue avec un faible coefficient de friction afin de réduire l'usure du tapis et suivez les lignes directrices suivantes.

- Tenez compte de la dilatation et de la contraction thermiques des matériaux pour déterminer les composants, les dimensions et les emplacements. Consultez la section [Changements de dimension](#).
- Calculez une gamme complète de dimensions minimales et maximales de tapis. Consultez la section [Changements de dimension](#).
- Passez en revue les autres options de maintien du tapis. Consultez la section [Maintien du tapis](#).

LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES SUR LES RAILS DE SUPPORT

Intralox recommande d'utiliser des rails ou des glissières de support PE-1000 pour les supports de brin de travail de tapis ThermoDrive. Consultez la section [Composants de brin de travail et de brin de retour](#).


- Utilisez des rails dotés d'une finition de surface lisse ne dépassant pas 125 micro-pouces Ra (3,2 µm Ra).
- Veillez à ce que les extrémités et les bords soient lisses avant l'utilisation.
- Évitez ou retirez toute fixation de la trajectoire du tapis par fraisage.
- Tenez compte de la dilatation et de la contraction du matériau aux températures de fonctionnement lors de l'évaluation de ce qui suit :
 - Pour les longueurs de rail et les emplacements des fixations ; consultez [Changements de dimension](#)
 - Écart correct entre les extrémités des glissières
- Évitez d'utiliser des produits en polyéthylène à masse moléculaire très élevée (PE-1000) si les températures du site sont supérieures à 160 °F (71 °C).
- N'utilisez jamais des rails de support en acétal ou en polyéthylène haute densité (HDPE).
- Proscrivez une utilisation dans des applications extrêmement abrasives telles que le sable, le sel ou le sucre.

REMARQUE : Pour les modifications, des barres plates en acier inoxydable de série 300 peuvent être utilisées pour soutenir le tapis dans certaines applications à faible charge et à faible vitesse. N'utilisez pas de supports arrondis. Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils d'application.

CONFIGURATION DROITE ET PARALLÈLE

Les glissières ou rails de support sont généralement installés sur des longueurs droites et parallèles pour le support du brin de travail. Utilisez les lignes directrices suivantes avec les lignes directrices sur les rails de support en général pour la conception d'un support de brin de travail droit et parallèle.

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

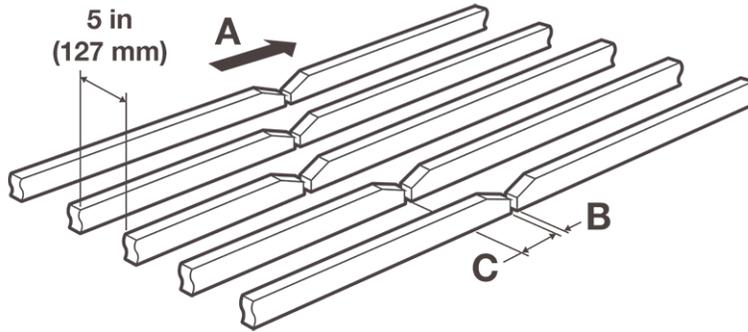

- A** Sens de déplacement du tapis
- B** Écart pour la dilatation thermique
- C** Décalage des joints de rail

Figure 33: Support de brin de travail droit et parallèle

- Utilisez des rails plats d'une largeur minimum de 25 mm.
- Concevez des rails externes à 13 mm au maximum des bords du tapis.
- Concevez une distance maximum de l'axe central de 152 mm entre les rails.
- Chanfreinez tous les joints de rail, coupez les bords et affûtez les angles pour éliminer les points d'accroche et permettre des transitions fluides du tapis.
- Chanfreinez les extrémités d'entrée et de sortie pour éviter les points d'accroche de la barre d'entraînement et tout endommagement des composants.

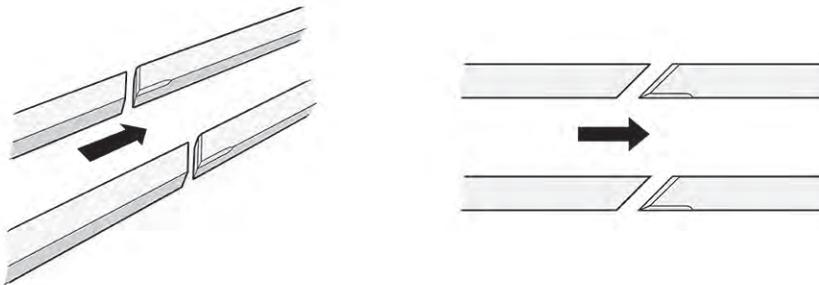


Figure 34: Rails chanfreinés à un angle de 45 degrés



Figure 35: Chanfrein d'extrémité de glissière

- Décalez les joints de rail pour minimiser les points d'accroche de la barre d'entraînement.
- Utilisez un support de brin de travail en PE-1000 solide au niveau des zones de chargement ou d'entrée pour assurer l'impact des produits.
- Utilisez un rail de maintien en PE-1000 en forme de L au niveau des bords du tapis pour renforcer le maintien. Garantissez une surface verticale minimum de 0,75 pouce (19 mm) sur des rails de maintien en forme de L.


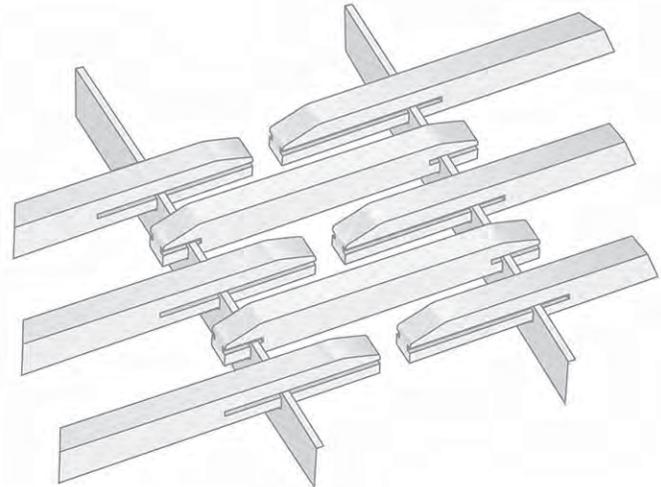


Figure 36: Conception de pont alternative

Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils spécifiques aux applications à charge élevée.

CONFIGURATION INCLINÉE EN CHEVRONS

Vous pouvez installer les rails et glissières de support en chevrons pour certaines applications et certains projets de modification. Le positionnement de rails selon cette disposition de chevauchement en V soutient toute la largeur du tapis en déplacement le long du brin de travail. L'inclinaison des surfaces permet également d'éliminer les particules abrasives ou granuleuses de la face inférieure du tapis. Utilisez les lignes directrices suivantes avec les lignes directrices sur les rails de support en général pour la conception d'un brin de travail en chevrons.

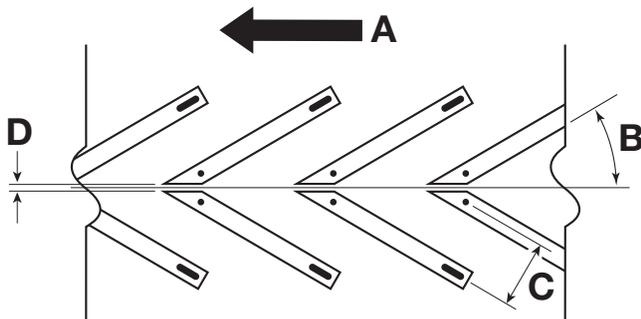

A Sens de déplacement du tapis

B Angle du rail par rapport à l'axe central : 10 – 30 degrés

C Espacement de l'axe du rail : 132 mm maximum

D Espacement entre les rails : 10 mm minimum

Figure 37: Rails ou glissières de support en chevrons

- Utilisez des rails plats avec une largeur minimum de 32 mm et installez les rails plats modifiés en les disposant en chevrons.
- Définissez un espacement de l'axe central de 132 mm maximum entre les rails.
- Maintenez un espacement d'au moins 10 mm entre les rails, au niveau du centre de la configuration en chevrons, afin de réduire l'accumulation de débris.
- Chanfreinez tous les joints de rail, coupez les bords et affûtez les angles pour éliminer les points d'accroche et permettre des transitions fluides du tapis.
- Chanfreinez les extrémités de rail d'entrée et de sortie pour éviter tout point d'accroche de la barre d'entraînement, des vibrations et endommagements de composants.


Contactez le service clientèle d'Intralox pour obtenir des conseils spécifiques aux applications à charge élevée.

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

BRIN DE TRAVAIL AVEC TAQUETS, FLANCS OU FENTES DE TAQUET

Pour les tapis à taquets ou à flancs, suivez les instructions de conception supplémentaires suivantes pour le brin de travail.

- Commandez un retrait de taquet ou de flanc suffisamment grand pour respecter les dégagements nécessaires et l'alignement du pignon au limiteur. Le retrait minimal pouvant être fabriqué est de 1,25 pouce (32 mm). Les retraits inférieurs à 1,25 pouce (32 mm) nécessitent une commande spéciale.
- Contactez le service clientèle Intralox pour des recommandations sur la fente centrale en fonction de la conception et de l'application lorsque les tapis ou les taquets font plus de 610 mm de large.
- Pensez à utiliser des limiteurs de position sur les fentes de taquet à l'extrémité d'entraînement. Alignez le pignon et le limiteur avec la fente.
- N'utilisez pas de patins de retenue ou de composants équivalents pour le maintien du tapis.
- Laissez un espacement minimal de 6 mm entre les bords du limiteur et les bords extérieurs du taquet ou du flanc à température ambiante.
- Laissez un espacement minimal de 3 mm entre le tapis et les composants de maintien à température ambiante.

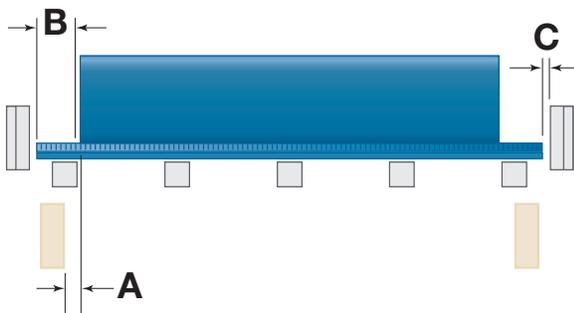

A 6 mm minimum

B 32 mm minimum

C 3 mm minimum


Figure 38: Espacements des taquets et des flancs

- Utilisez les supports de tapis, tels que les composants de retenue PE-1000, au niveau de toutes les transitions.

Pour les tapis à taquets ou à flancs dans un convoyeur en Z (par exemple pour les applications à plan incliné vers emballage), contactez le service clientèle Intralox.

RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE

- N'utilisez que des rails de support doté d'un profil solide.
- Dans la mesure du possible, supprimez les niches, les joints bout à bout, les joints à recouvrement et l'utilisation de fixations.
- Assurez-vous que les matériaux des composants sont homologués pour le contact avec les produits par les agences de réglementations.
- Concevez des brins de travail faciles à démonter et à remonter sans outils lors des opérations d'assainissement. Optez pour une conception symétrique pour empêcher toute erreur lors du remontage. Par exemple, prévoyez des gorges dans les glissières pour l'installation sur des supports arrondis. Prévoyez l'expansion et la contraction thermique des composants lors de la conception des gorges.

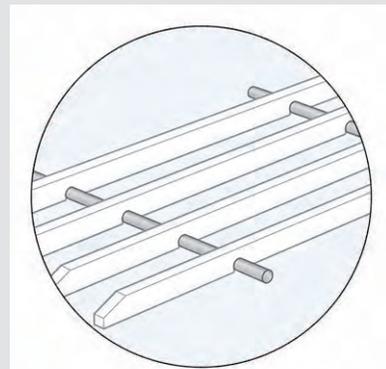

CONCEPTION DU BRIN DE RETOUR

Le brin de retour d'un convoyeur sans tension équipé de la technologie ThermoDrive brevetée est essentiel dans la conception globale. Le tapis est conçu pour être installé ou fonctionner normalement avec un tapis lâche dans le brin de retour. Un brin de retour avec une installation correcte du tapis permet un fonctionnement sans tension. Il permet de soulever le tapis à des fins de nettoyage. Il contrôle également l'entreposage de la longueur du tapis qui s'accumule temporairement à partir des variations de charge et de température. Concevez le brin de retour à l'aide des informations suivantes.

DIMENSIONS DU TAPIS

Prenez en compte l'expansion et la contraction thermiques du matériau lors de l'évaluation de la longueur des rails et des fixations. Pour obtenir des informations plus détaillées, voir [Changements de dimension](#).

- Calculez une gamme complète de longueurs et largeurs minimum et maximum de tapis avant la conception des composants de support de brin de travail, de supports dans la partie retour et de confinement.

BRIN MOU


Le tapis accumulé dans le brin de retour pend lâchement et prend une forme courbe appelée brin mou. La distance entre les supports, la longueur du tapis suspendu, la rigidité du tapis et son poids déterminent les dimensions de la courbe.

- Choisissez une longueur de tapis qui empêche le contact du tapis avec des obstacles tels que les bacs récupérateurs, les supports de bâti, les fixations, le câblage et d'autres équipements.
- Utilisez des composants de support de brin de retour pour contrôler les emplacements, les longueurs et les profondeurs de mou.

GESTION DE L'ACCUMULATION DU TAPIS

Le tapis lâche d'un convoyeur avec dégagements appropriés s'accumule naturellement dans le brin de retour. La quantité de tapis lâche varie en fonction de l'expansion et de la contraction des changements de charge et de température.

La plus grande quantité de tapis s'accumule généralement dans la zone ouverte située immédiatement après les pignons d'entraînement. Pour les convoyeurs inclinés, la plus grande quantité de tapis s'accumule généralement dans la zone ouverte la plus basse, près du brin de retour d'entrée. Ces zones ouvertes ont souvent les brins mous de tapis les plus profonds.

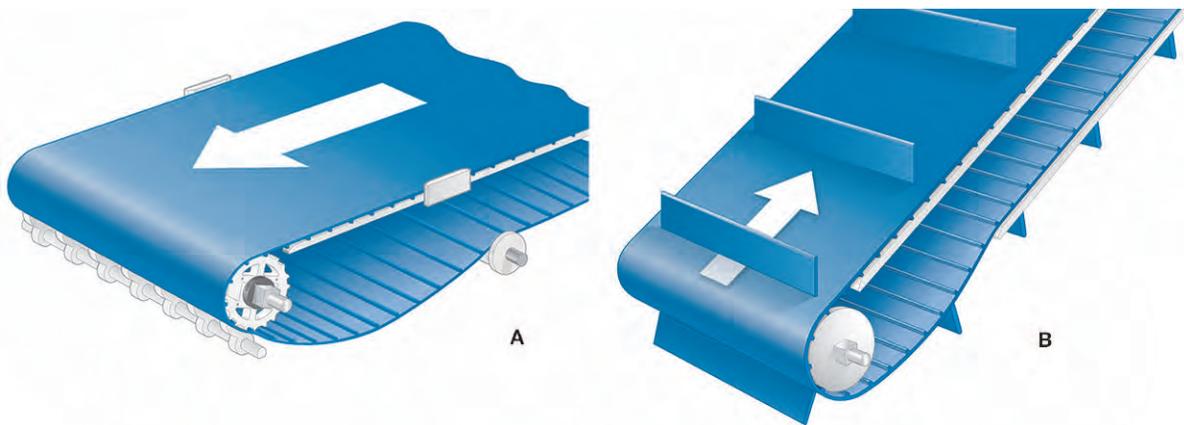

A Accumulation de tapis transporteur plat

B Accumulation de tapis convoyeur incliné

Figure 39: Accumulation de tapis

- Calculez la quantité correcte de tapis nécessaire pour la longueur du convoyeur. Consultez la section [Calcul de la dimension totale du tapis](#). Veuillez contacter le service clientèle Intralox pour obtenir une aide pour ce calcul.
- Choisissez l'emplacement optimal du brin mou de tapis le plus profond. Examinez l'emplacement des obstacles tels que les bacs récupérateurs, les supports de bâti et le câblage.

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

- Concevez la plus grande distance entre les supports dans la partie retour à l'emplacement optimal du brin mou de tapis profond.
 - Tenez compte de la distance nécessaire entre les composants pour accueillir le tapis lâche.
 - Intégrez au moins une distance comprise entre 762 mm et 1 829 mm pour la plupart des applications.
 - Déterminez le dégagement vertical approximatif nécessaire pour le brin mou de tapis à chaque zone ouverte.
 - Reportez-vous au tableau *Dégagement de référence du brin mou* suivant.
 - Assurez-vous que la conception empêche le contact du tapis avec les obstacles.

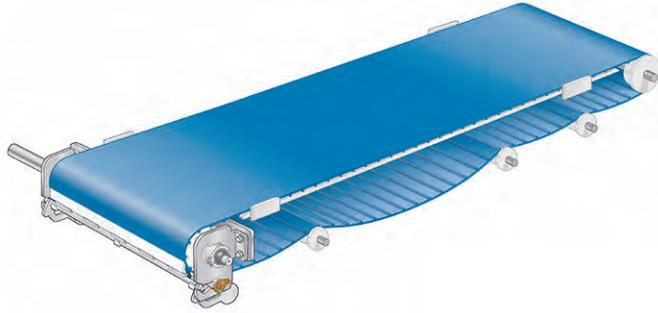


Figure 40: Brin mou entre les composants

Dégagement de référence du brin mou ^a			
Longueur de zone ouverte dans le brin de retour		Dégagement maximal généralement nécessaire ^{b, c}	
ft	m	pouce(s)	mm
Jusqu'à 2 ft	0,61	4.0	102
3 ft	0,91	6.0	152
4 ft	1,22	9.0	229
5 ft	1,52	12.0	305
6 ft	1,83	15,0	381

^a Si le brin de retour n'est pas horizontal, contactez le service clientèle Intralox afin d'obtenir plus d'informations sur le dégagement.

^b Pour les tapis dotés de taquets ou de flancs, ajoutez la hauteur de l'accessoire le plus haut jusqu'au dégagement maximal nécessaire.

^c Le dégagement maximal généralement nécessaire permet d'utiliser une grande variété de brins mous de tapis lorsque la longueur de ce dernier est adaptée à un fonctionnement optimal. Le dégagement réel nécessaire peut être inférieur en fonction de l'application.

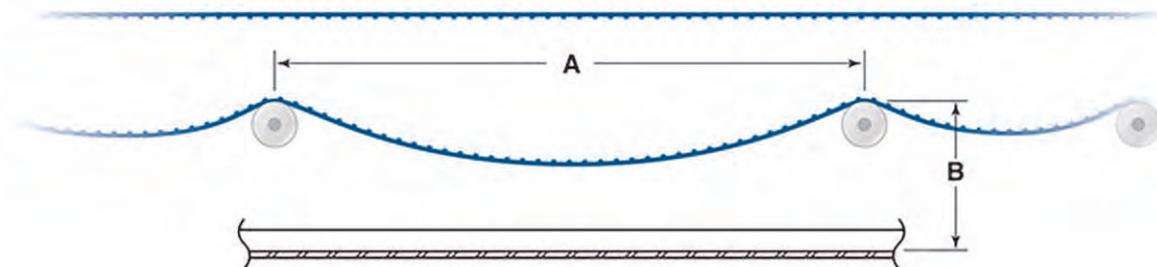


Figure 41: Brin mou

- A:** Longueur de zone ouverte entre les composants
- B:** Dégagement maximum typique nécessaire

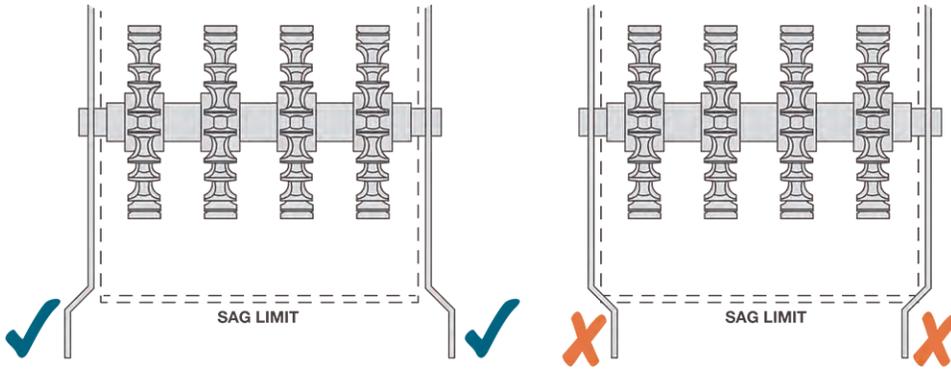


Figure 42: Dégagement adéquat


- Il est possible que les profondeurs de mou varient lors du fonctionnement du convoyeur selon la vitesse du tapis, ainsi que selon les changements de température et de charges.

REMARQUE : Pour vérifier le fonctionnement du tapis sans tension, arrêtez le convoyeur et déplacez latéralement le tapis au niveau de la tête de renvoi d'entrée. Le tapis doit se déplacer avec un minimum d'effort.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX SUPPORTS DANS LA PARTIE RETOUR

Un brin de retour de convoyeur peut inclure divers styles de cadre avec des composants tels que les rouleaux, des patins d'usure intermittents et des rails continus. Les systèmes de tapis sans pré-tension ThermoDrive peuvent utiliser une combinaison de supports continus et intermittents. Selon le convoyeur, plusieurs longueurs d'espace ouvert peuvent être nécessaires au stockage correct du tapis. Le brin mou n'est pas toujours réparti uniformément dans toutes les zones non supportées. Voir [Brin mou](#).

En fonction de l'application, les composants de supports dans la partie retour peuvent être dynamiques, tels que les rouleaux, ou statiques, tels que les patins ou les rails.

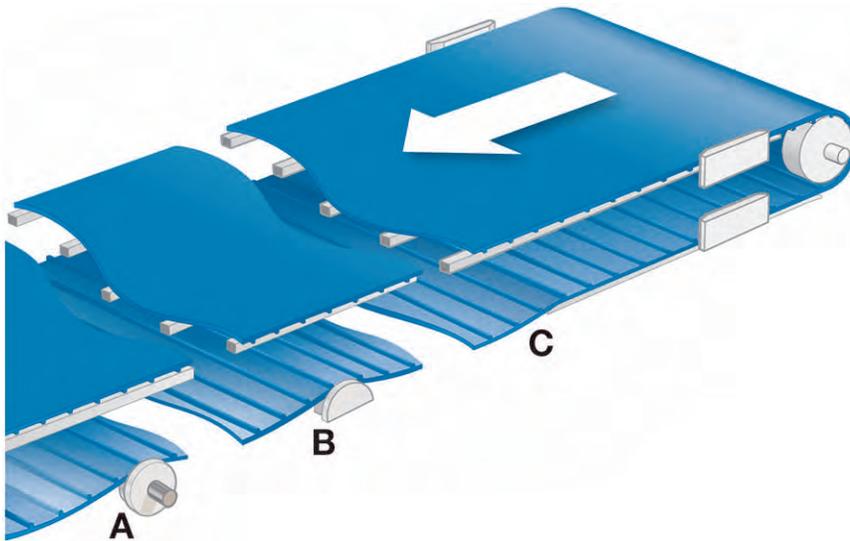

- A Rouleau
- B Patin d'usure
- C Rail continu


Figure 43: Composants des supports dans la partie retour

SUPPORT INTERMITTENT (PATINS D'USURE ET ROULEAUX)

- Montez les composants de support du tapis qui recouvrent toute la largeur du tapis lorsque cela est possible.
- Concevez des composants avec un espacement maximum d'axe central latéral de 12 pouces (305 mm).

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

- Pour la plupart des applications, concevez des supports à une distance maximale de 72 pouces (1 829 mm) sur toute la longueur du convoyeur. Par exemple, créez un support tous les 36 pouces (914 mm) le long du brin de retour avec une zone non supportée de 48 à 72 pouces (1 219 à 1 829 mm) pour l'accumulation du tapis.

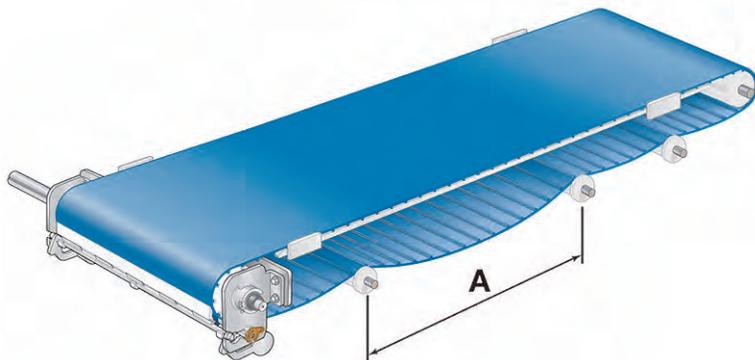

A 72 pouces maximum (1 829 mm)

Figure 44: Espacement adéquat entre les supports

- Assurez-vous que toutes les courbes du tapis sont égales ou supérieures au diamètre de contre-inflexion minimal pour les flancs synchronisés, le cas échéant. Consultez la Données relatives au flanc synchronisé S8050 et la Données relatives au flanc synchronisé S8140.
- Utilisez des patins ou des rouleaux à bride pour offrir du soutien et contenir latéralement le tapis. Consultez la section [Maintenance du tapis](#).

RAILS CONTINUS

- Créez des rails de support dotés d'une distance latérale maximale de l'axe central de 12 pouces (305 mm) entre les rails.
- Créez des rails externes de 2 – 3 pouces (51 – 76 mm) entre les bords de la plupart des tapis. Voir [Brin de retour à taquets ou à flancs](#).
- Incluez un minimum d'une (1) surface de 30 pouces (762 mm) entre les extrémités continues du rail pour accueillir l'accumulation du tapis. Voir [Gestion de l'accumulation du tapis](#).
- Pensez à utiliser des rouleaux ou des patins avec les rails.

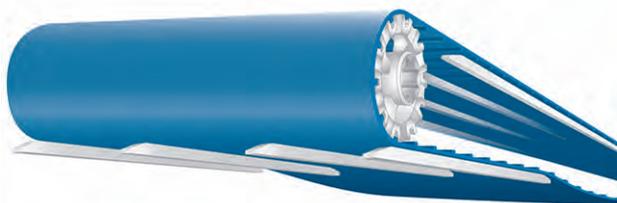


Figure 45: Ajustement de la distance latérale de l'axe central entre les rails de support

RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE

- Utilisez des composants de brin de retour PE-1000 homologués par les agences de réglementation pour être en contact avec les produits.
Utilisez des rouleaux PE-1000 résistants sans roulements à billes pour soutenir le brin de retour. Ils réduisent au minimum le contact entre les composants et le tapis ainsi que le nombre de composants.
- Utilisez des roues de support PE-1000 pour les applications sur la largeur du tapis non adaptées aux rouleaux de renvoi sur toute la largeur.
- Dans la mesure du possible, supprimez les niches, les joints bout à bout, les joints à recouvrement et l'utilisation de fixations.
- Efforcez-vous d'obtenir des conceptions permettant un démontage et un remontage faciles sans outil lors des opérations d'assainissement.

BRIN DE RETOUR À TAQUETS OU À FLANCS


Examinez ces lignes directrices de conception de brin de retour pour les tapis avec taquets, flancs ou fentes de taquets.

REMARQUE : Contactez le service clientèle Intralox pour des recommandations sur la fente centrale en fonction de la conception et de l'application lorsque les tapis ou les taquets font plus de 610 mm de large.



Figure 46: Brin de retour avec taquets

- Commandez un retrait de taquet ou de flanc suffisamment grand pour respecter les dégagements nécessaires et l'alignement du pignon au limiteur. Le retrait minimal pouvant être fabriqué est de 1,25 pouce (32 mm). Les retraits inférieurs à 1,25 pouce (32 mm) nécessitent une commande spéciale.
- Envisagez d'utiliser des rails de support continu sur les bords du tapis pour les supports dans la partie retour.
 - Chanfreinez les extrémités d'entrée et de sortie du rail de support pour éliminer les points d'accroche.
 - Concevez des rails de support et d'autres composants avec un dégagement suffisant à partir des bords de taquet et de flanc.

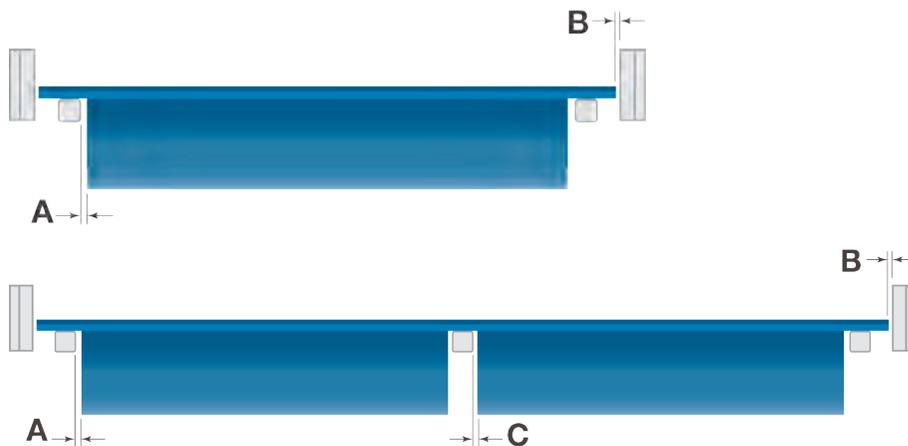

A 6 mm minimum

B 3 mm minimum

C 6 mm minimum

Figure 47: Espacement minimal pour les rails de support et autres composants

- Concevez des composants de maintien doté d'un espacement minimal de 3 mm à partir du bord du tapis. Consultez la section [Maintenance du tapis](#).
- Ne laissez pas les taquets ou les flancs entrer en contact avec les rails ou les composants du brin de retour.
- Pour des tapis plus larges, utilisez un support de tapis comme les composants de retenue PE-1000 à toutes les transitions.

REMARQUE : Pour les tapis à taquets ou à flancs utilisés dans un convoyeur en Z (par exemple pour les applications à plan incliné vers emballage), contactez le service clientèle Intralox.

CONCEPTION DE L'EXTRÉMITÉ D'ENTRAÎNEMENT

Les tapis ThermoDrive prennent en charge plusieurs types d'entraînement :

- arbres, pignons et limiteurs de position
- Poulies motorisées avec géométrie d'entraînement homologuée Intralox et limiteurs de position
- Composants d'entraînement Intralox


4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

Selon le processus et le produit, certaines méthodes d'entraînement peuvent offrir une solution plus hygiénique.

ARBRE D'ENTRAÎNEMENT

Les arbres carrés offrent une efficacité d'entraînement du tapis maximale. Les arbres carrés permettent une transmission positive du couple aux pignons sans clavette et rainure de clavette.

- Choisissez des arbres carrés fabriqués en acier inoxydable de PH 303, 304, 316 ou 17-4.
- Fixez les arbres au niveau du bâti du convoyeur et parallèlement à la trajectoire du tapis. Aucun autre réglage n'est nécessaire.
- Choisissez l'arbre standard de 1,5 pouce, 2,5 pouces, 40 mm ou 60 mm pour garantir suffisamment de rigidité afin de minimiser la déflexion dans la plupart des applications.
- Verrouillez chaque pignon d'entraînement en place sur l'arbre.
- Lors de l'utilisation de circlips de retenue circulaires en acier inoxydable, prenez en compte la largeur du moyeu du pignon lors de la définition des emplacements des gorges des circlips de retenue sur les arbres carrés.
- Au besoin, utilisez des circlips renforcés en deux parties.
- Pour plus d'informations sur les circlips de retenue, les répartiteurs de pignons et la personnalisation d'arbres carrés Intralox, consultez [Composants des extrémités d'entraînement et des têtes de renvoi](#).

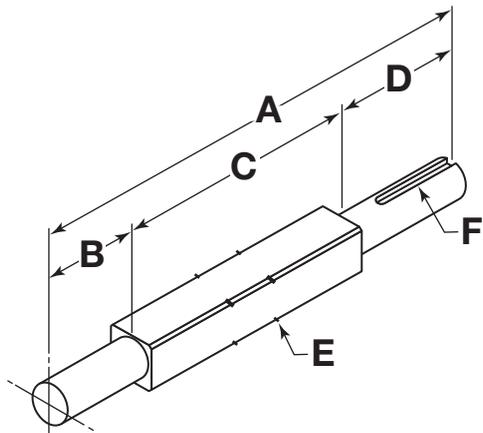

- | | |
|---------------------------|--|
| A Arbre | D Portée d'entraînement |
| B Portée de palier | E Gorge des circlips de retenue |
| C Section carrée | F Rainure de clavette pour le moyeu
moteur (inutile sur l'arbre de renvoi) |

Figure 48: Composants de l'arbre d'entraînement carré

PIGNONS D'ENTRAÎNEMENT

Choisissez des pignons ThermoDrive Intralox sur la base de la série du tapis ThermoDrive et des exigences hygiéniques. Concevez le système d'entraînement en fonction des exigences d'installation suivantes :

- Installez les pignons extérieurs de sorte que le bord extérieur de la dent du pignon soit à 0,5–1,5 pouce (13–38 mm) du bord du tapis. Gardez cette distance aussi réduite que possible.
 - Pour les tapis à taquets, commandez un retrait de taquet ou de flanc suffisamment grand pour respecter les jeux requis et l'alignement entre le pignon et le limiteur.


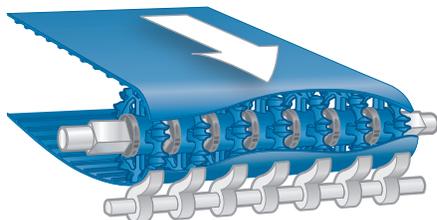


Figure 49: Installation des pignons extérieurs

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

ESPACEMENT DES PIGNONS

- Placez les pignons de la manière la plus symétrique possible avec un espacement d'axe central maximal de 76 mm.
- Ajoutez des pignons pour empêcher le tapis de se courber de plus de 2 mm entre les pignons pendant le fonctionnement.
- Limitez le mouvement latéral du pignon à $\pm 0,125$ pouce (3 mm) à l'aide d'entretoises de pignons, des circlips de retenue ou des deux.

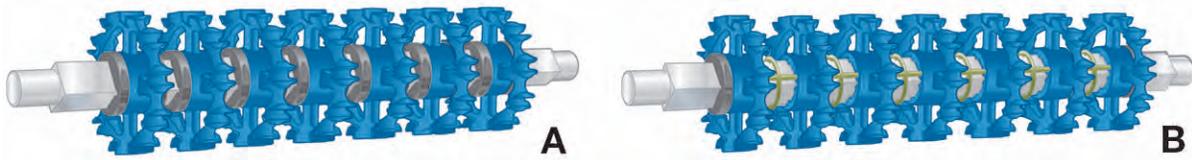

A Circlips

B Répartiteurs de pignons

Figure 50: Circlips de retenue et répartiteurs de pignon

- Envisagez d'utiliser des pignons empilés pour les applications à charge élevée (capacité de traction maximale supérieure à 50 %) ou lorsqu'un raclage précis est impératif.



Figure 51: Pignons empilés

POULIES D'ENTRAÎNEMENT


Si vous choisissez une poulie motorisée, utilisez les lignes directrices suivantes. Intralox peut vous aider à évaluer la sélection de poulie adaptée à votre application. Pour obtenir de plus amples informations, contactez le service clientèle d'Intralox.

- Choisissez une unité d'entraînement pleine largeur rigide avec des dents rigides répondant aux spécifications de ThermoDrive.
- Assurez-vous que la surface de la poulie présente de bonnes caractéristiques de résistance à l'usure ainsi qu'un coefficient de friction (COF) de 0,35 ou moins par rapport au tapis ThermoDrive.

Par exemple, la surface de la poulie peut être fabriquée en acétal, en polyéthylène à masse moléculaire très élevée (PE-1000), en acier inoxydable 304 ou 316 ou recouverte d'une protection en polyuréthane. Une protection en polyuréthane d'une rigidité inadaptée s'use rapidement et réduit la durée de vie de la poulie motorisée. Les options dépendent de l'application.

RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE

- Utilisez une géométrie d'entraînement continu sur toute la largeur afin de minimiser les joints et les fentes.
- Assurez-vous que les matériaux de surface sont approuvés pour le contact avec les produits par des agences de réglementation.
- Vérifiez que l'ensemble de l'entraînement présente peu de fixations exposées et utilise un lubrifiant alimentaire.
- Réglez les extrémités de l'arbre dans les fentes pour un démontage de convoyeur sans outil ou la dépose de l'unité lors du nettoyage.

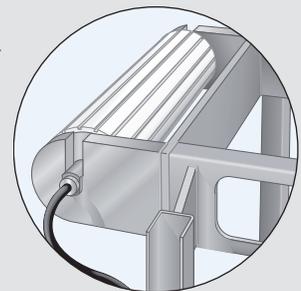

LIMITEURS DE POSITION

Les opérations sans tension ThermoDrive brevetées requièrent l'utilisation de limiteurs de position sous forme de patins courbés, de rouleaux circulaires, de racleurs ou d'autres conceptions. Les limiteurs de position assurent un engagement correct et continu entre les tapis ThermoDrive et les pignons d'entraînement sans appliquer de tension.

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

Pour les limiteurs de position Intralox de type patin et les rouleaux disponibles, consultez [Composants des extrémités d'entraînement et des têtes de renvoi](#).


Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils d'application.

DIRECTIVES CONCERNANT LES LIMITEURS DE POSITION

- Pour une conception idéale de l'entraînement par l'extrémité, utilisez des limiteurs de position concaves de type patin, avec un espacement minimum de trois barres d'entraînement S8026, de deux barres d'entraînement S8050 ou de deux ergots d'entraînement S8140.
- Utilisez des rouleaux ou des racleurs comme limiteurs pour certaines applications.
 - Utilisez des rouleaux comme limiteurs pour les applications d'entraînement par l'extrémité abrasives.
 - Posez des rouleaux limiteurs sur un arbre supporté par des roulements à billes.
 - Utilisez des limiteurs à rouleaux pour les applications d'entraînement central. Consultez la section [Emplacement du limiteur de position par type d'entraînement](#).
 - Utilisez les racleurs comme limiteurs uniquement pour les applications à faible charge. Consultez la section [Remarques sur les racleurs utilisés comme limiteurs](#).
- Assurez-vous que la surface de contact du tapis limiteur est en PE 1000 avec une masse moléculaire de 3 500 000 Da (amu) ou plus, non lubrifié, naturel (non coloré, sans additif) et avec une rugosité de surface maximale de 63 Ra. N'utilisez jamais de limiteur avec une surface de contact en acétal.

ALIGNEMENT ET ESPACEMENT DU LIMITEUR DE POSITION

- Veillez à ce que les structures de montage du limiteur soient suffisamment rigides pour supporter une charge radiale contre le limiteur correspondant à 40 % de la charge du tapis. Par exemple, empêchez la poutre de montage ou la barre transversale de fléchir de plus de 0,05 pouce (1,25 mm) sous une charge répartie uniformément de 40 % de la traction calculée du tapis.
- Alignez les limiteurs sur les pignons d'entraînement afin qu'ils puissent soutenir le tapis engagé.
- Placez les limiteurs de type patin avec un espacement de 0,005 – 0,05 pouce (0,13 – 1,25 mm) entre le tapis engagé et le limiteur. Des limiteurs trop éloignés du tapis créent des problèmes d'engagement du tapis.
- Assurez-vous que les limiteurs n'exercent aucune pression sur le tapis ni sur les pignons. Les limiteurs pinçant le tapis contre le pignon d'entraînement peuvent entraîner une interruption intermittente de l'entraînement ou rendre le fonctionnement de l'entraînement bruyant.

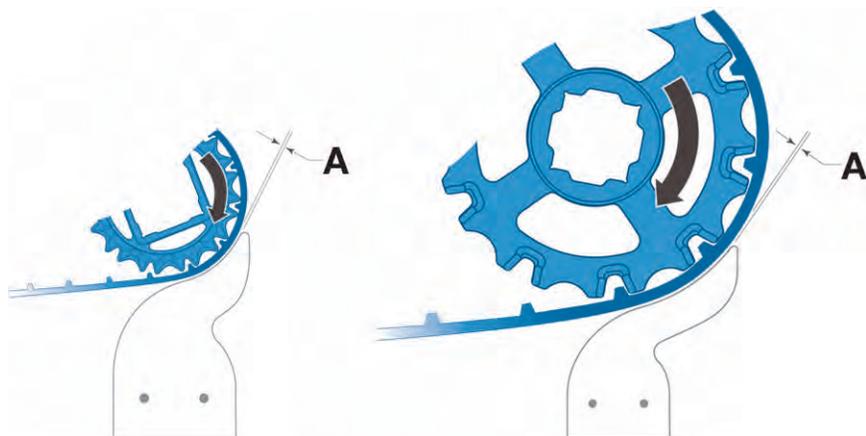


A Espacement de 0,005 – 0,05 pouce (0,13 – 1,25 mm)

Figure 52: Positionnement adéquat du limiteur

- Placez les limiteurs à rouleaux avec un espacement maximal de 0,02 pouce (0,5 mm) entre le tapis engagé et le rouleau.

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

- Maintenez une dent surélevée sous le tapis lors du réglage du limiteur à rouleau. Si un pignon d'entraînement entre les dents surélevées se trouve au niveau du rouleau lors de l'installation, le rouleau peut être installé trop près du pignon. Une mauvaise installation peut causer un pincement du tapis au démarrage et un endommagement du tapis.

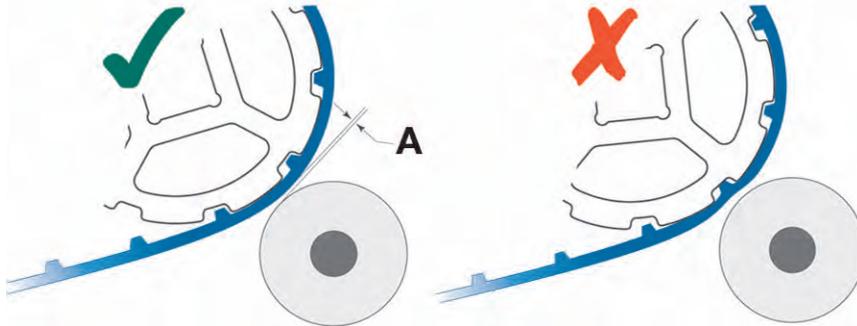


A Espacement de 0,02 pouce (0,5 mm)

Figure 53: Positionnement adéquat de la dent du pignon sous le tapis lors du réglage du limiteur à rouleaux

- Prévoyez d'effectuer des inspections périodiques pour contrôler l'usure et le montage sécurisé du limiteur. Remplacez les limiteurs de position ou réglez périodiquement les emplacements des limiteurs de position pour maintenir un espacement adéquat.

TAPIS AVEC ACCESSOIRES

- Alignez un limiteur sur chaque pignon d'entraînement extérieur.
- Laissez un écart de 6 mm entre les bords du flanc ou du taquet et les bords du limiteur de position (A) à température ambiante.
- Assurez-vous que les retraits des taquets ou des flancs sont suffisamment grands pour respecter les jeux requis et l'alignement entre le pignon et le limiteur. Le retrait minimal pouvant être fabriqué est de 1,25 pouce (32 mm). Les retraits inférieurs à 1,25 pouce (32 mm) nécessitent une commande spéciale.
- Laissez un écart de 3 mm entre le bord du tapis et les composants de maintien (C) à température ambiante.

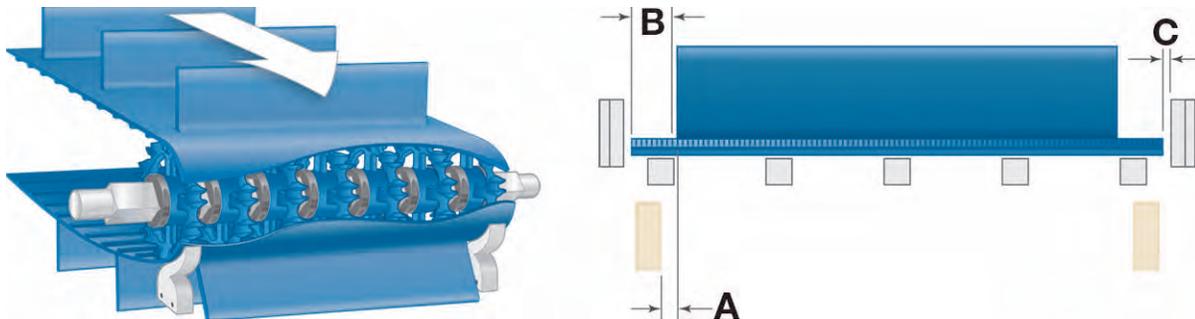

A Espacement de 6 mm

B Espacement de 32 mm

C Espacement de 3 mm

Figure 54: Alignement et espacement adéquats pour les tapis dotés d'accessoires

TAPIS SANS ACCESSOIRES

- Placez la structure de support du limiteur latéralement sur toute la largeur du tapis et parallèlement à l'arbre d'entraînement.

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

- Pour les pignons espacés ou superposés, alignez les limiteurs sur les pignons, avec un espacement d'axe central de 3 pouces (76 mm) maximum.


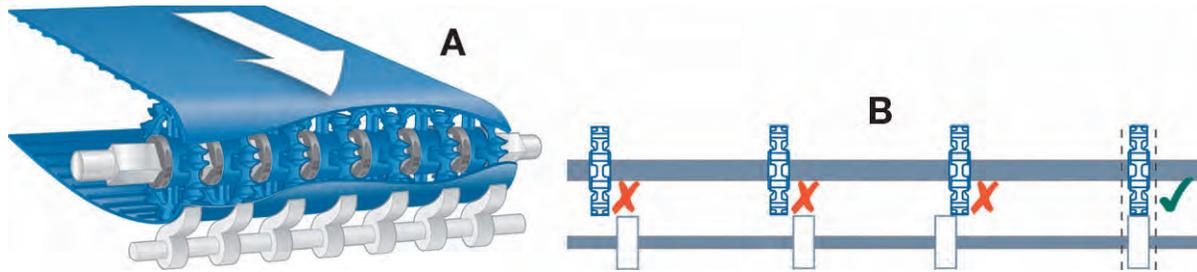


Figure 55: Alignement adéquat et espacement minimal pour les tapis sans accessoires

EMPLACEMENT DU LIMITEUR DE POSITION PAR TYPE D'ENTRAÎNEMENT

ENTRAÎNEMENT PAR L'EXTRÉMITÉ

Une conception adéquate de l'entraînement par l'extrémité permet au tapis de tirer à pleine capacité de traction de tapis avec un enroulement du tapis de 165 à 180 degrés.

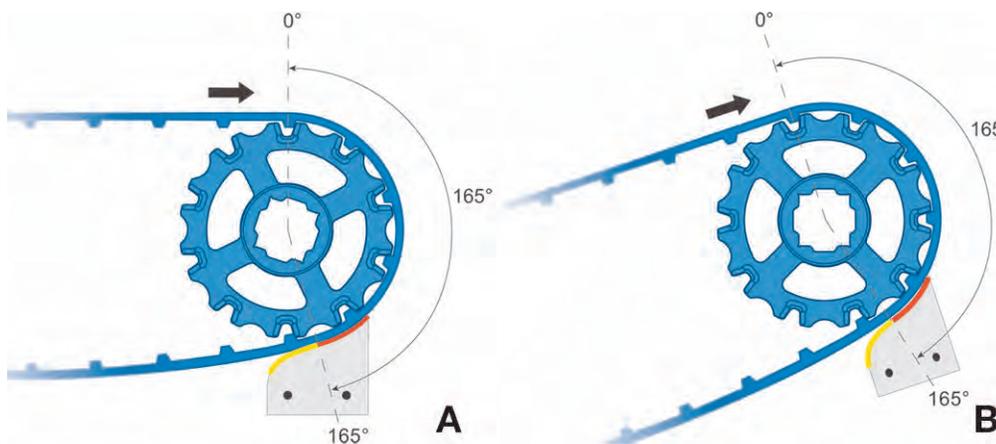

A 165 – 180 degrés depuis le haut du pignon

B 165 – 180 degrés depuis le haut du pignon sur un plan incliné

Figure 56: Positionnement du limiteur de position de l'entraînement par l'extrémité

ENTRAÎNEMENT CENTRAL

Pour une installation à entraînement central, respectez les recommandations suivantes pour les types de pignons et de limiteurs de position et pour les emplacements.

- Utilisez un pignon d'entraînement central doté d'au moins 10 dents.
 - Pour un tapis à taquets, contactez le service clientèle Intralox afin d'obtenir des recommandations selon les applications.


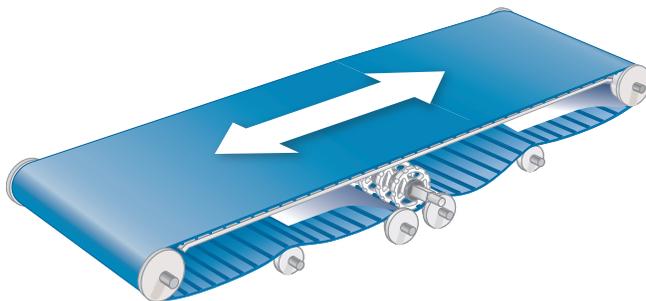


Figure 57: Emplacements du pignon d'entraînement central et du limiteur de position

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

- Utilisez des limiteurs à rouleaux pour obtenir un enroulement du tapis de 90 degrés. Cette méthode offre également un système d'entraînement compact.
 - Assurez-vous que les diamètres des limiteurs à rouleaux correspondent au diamètre de contre-inflexion minimal du tapis ou le dépassent, en tenant compte des flancs synchronisés, le cas échéant.
 - Pour un entraînement bidirectionnel, placez des limiteurs à rouleaux entre 135 et 225 degrés du centre de la partie supérieure.
 - Pour un entraînement unidirectionnel avec l'entraînement à proximité de l'extrémité de sortie, placez un limiteur à rouleaux à l'endroit où le tapis doit entrer en premier en contact avec les pignons. Ensuite, placez un second limiteur à rouleaux à 90 degrés du premier.

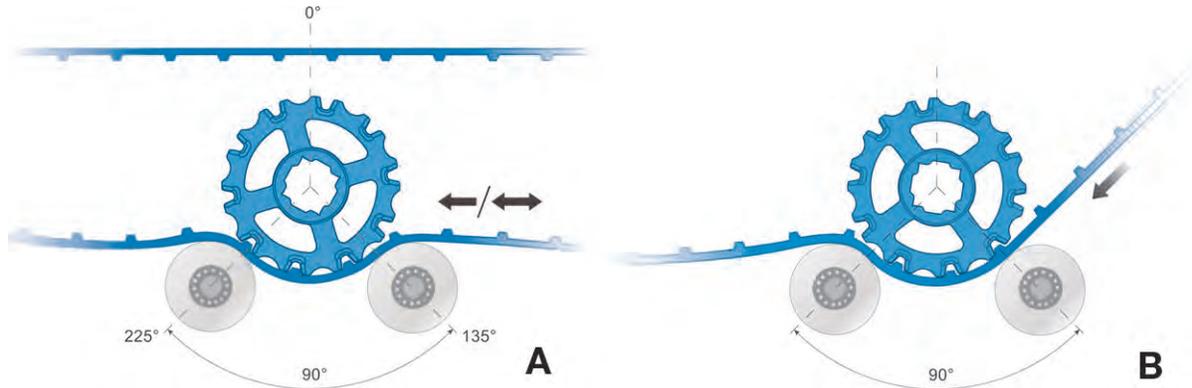

A Emplacements du limiteur d'entraînement à rouleaux bidirectionnel

B Emplacements du limiteur d'entraînement à rouleaux unidirectionnel

Figure 58: Emplacements des limiteurs d'entraînement à rouleaux centraux unidirectionnels et bidirectionnels

RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE

- Concevez le montage des limiteurs de position sans niche, sans joints bout à bout, joints de recouvrement et fixations, dans la mesure du possible.
- Assurez-vous que les matériaux des composants sont homologués pour le contact avec les produits par les agences de réglementations.
- Pensez à utiliser les composants d'entraînement ThermoDrive pour des performances opérationnelles et hygiéniques optimales des applications d'entraînement par l'extrémité.

RACLEURS DE TAPIS

Incluez un racleur avec les applications du convoyeur à tapis ThermoDrive pour éliminer automatiquement les résidus de produit lors de son fonctionnement. Envisagez d'utiliser des limiteurs de position avec un racleur. Voir [Remarques sur les racleurs utilisés comme limiteurs](#).

REMARQUE : Des racleurs usés ou déformés réduisent les performances opérationnelles. Cela peut réduire la rentabilité d'un produit, l'efficacité du limiteur et l'efficacité de raclage.

REMARQUES SUR LA CONCEPTION DU RACLEUR

- Pour optimiser les performances du racleur, prenez en compte les variations de température, le produit à transporter, la déviation du racleur, l'usure du racleur et d'autres critères lors de conception.
- Utilisez des racleurs résistants en PE-1000 pour la plupart des applications.
 - Veillez à ce que la conception de l'extrémité du racleur soit droite et adaptée à la surface du tapis.
 - Utilisez uniquement des racleurs souples à pointe en polyuréthane pour les applications régulièrement humides ou graisseuses. Les racleurs à pointe souple peuvent s'user prématurément dans des applications sèches.
- Pensez à réduire l'espacement des pignons à l'aide des pignons empilés ou d'une poulie sur toute la largeur avec un racleur afin d'empêcher la déflexion du tapis entre les pignons. Cela peut améliorer le raclage, en particulier pour les applications à charge élevée.
- Montez solidement le racleur pour l'empêcher de dévier de plus de 0,3 mm du centre du tapis au cours du fonctionnement.
- Assurez-vous que les composants de montage du racleur ne peuvent pas être au contact de la surface du tapis au cours de l'opération ou lorsque le racleur est supprimé.

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

- Montez le racleur en angle afin d'optimiser le nettoyage. Ne montez pas le racleur verticalement.

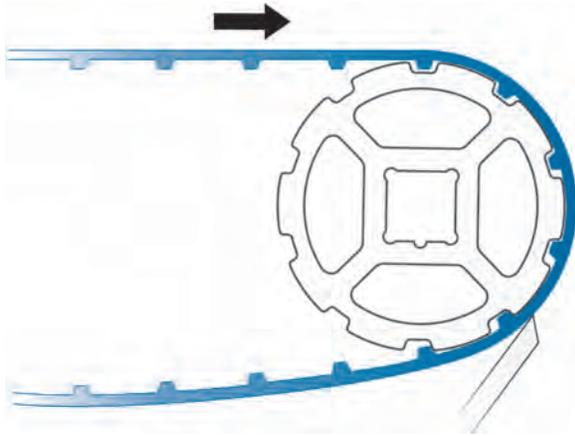


Figure 59: Racleur monté en angle

- Comme pour les rouleaux, maintenez une dent de pignon sous le racleur lors du montage pour éviter le pincement du tapis à la mise en route. Le pincement peut causer des dommages au niveau du tapis et augmenter l'usure du racleur.

RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE

- Utilisez des matériaux de racleur approuvés pour le contact avec les produits par les agences de réglementations.
- Utilisez un matériau de racleur compatible avec les produits chimiques de nettoyage courants pour l'application.
- Concevez des systèmes de réglage automatique du racleur avec un minimum de fixations pour le flux des aliments ainsi que la dépose et le remplacement faciles sans outil lors du nettoyage.
- Éliminez les points de récupération ou les niches qui peuvent abriter des bactéries.

REMARQUES SUR LES RACLEURS UTILISÉS COMME LIMITEURS

- Utilisez les racleurs comme limiteurs uniquement pour les applications à faible charge. Pour obtenir de plus amples informations, contactez le service clientèle d'Intralox.
- Montez le racleur avec un support suffisant pour éviter toute déflexion par rapport au tapis. Consultez la section [Alignement et espacement du limiteur de position](#).
- Positionnez l'extrémité du racleur de manière à ce qu'elle entre en contact avec le tapis à un angle de 165 – 180 degrés depuis la partie supérieure du pignon, dans le sens de déplacement.
- Prévoyez de procéder à des réglages réguliers étant donné que le racleur s'use au cours de son utilisation.

REMARQUE : Dans les applications soumises à des charges lourdes, un racleur ne peut pas être utilisé comme limiteur et doit être utilisé avec des limiteurs à patin ou à rouleau.

CONCEPTION DE LA TÊTE DE RENVOI

Les systèmes de tapis sans tension ThermoDrive peuvent avoir une ou plusieurs têtes de renvoi selon l'emplacement de l'entraînement. Les arbres de renvoi réglables sont souvent utilisés dans des installations ThermoDrive pour permettre le mouvement incrémentiel de l'arbre pour contrôler l'accumulation du tapis dans le brin de retour. Assurez-vous que les réglages de l'arbre de renvoi n'ajoutent pas de tension au niveau du tapis.

Lors de la conception d'un arbre de renvoi réglable, vérifiez les points suivants :

- La position de l'arbre de renvoi est réglée uniquement pour les petits réglages de la position de la trajectoire du tapis. La plupart des applications nécessitent un réglage de moins de 6 pouces (152 mm).
- Éliminez toute tension du tapis pour un bon fonctionnement et un nettoyage et entretien efficaces.

ARBRE DE RENVOI

Choisissez parmi les arbres ronds et carrés fabriqués en acier inoxydable 303, 304 ou 316 pour les têtes de renvoi.

- Utilisez des composants dynamiques lorsque cela est possible afin de réduire la friction dans le système.
- Montez les composants de renvoi sur un arbre carré, en rotation ou montez les composants en rotation sur un arbre rond, fixe.
- Utilisez un arbre carré doté de supports de roulement à billes pour des applications à charge élevée.
- Fixez les arbres au niveau du bâti du convoyeur et parallèlement à la trajectoire du tapis. Aucun autre réglage n'est nécessaire.
- Prévoyez d'utiliser des circlips ou des entretoises de pignons avec des composants de renvoi espacés. Voir [Composants des extrémités d'entraînement et des têtes de renvoi](#).

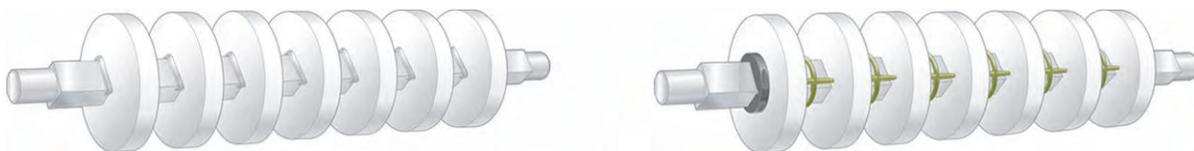


Figure 60: Circlips de retenue et entretoises de pignon

PIGNONS, ROUES ET ROULEAUX

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la conception de la tête de renvoi S8140, reportez-vous à [Conception de la tête de renvoi dans le Guide technique LugDrive](#).

ENTRÉE DU CONVOYEUR POUR UN ENTRAÎNEMENT CENTRAL OU PAR L'EXTRÉMITÉ

- Pour les applications à charge élevée, montez les rouleaux ou les roues sur un arbre carré ou à clavettes avec roulements à billes. Utilisez uniquement des composants compatibles ensemble.
- Montez des rouleaux ou des roues de 1 pouce (25 mm) de largeur au minimum avec un espacement maximum de l'axe central de 6 pouces (152 mm).
- Assurez une distance maximum de 1,5 pouce (38 mm) entre le bord du tapis à l'élément du bord extérieur.

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

- Assurez-vous que le diamètre du composant correspond ou dépasse le diamètre minimal de pignon requis pour le tapis et les flancs synchronisés, le cas échéant.

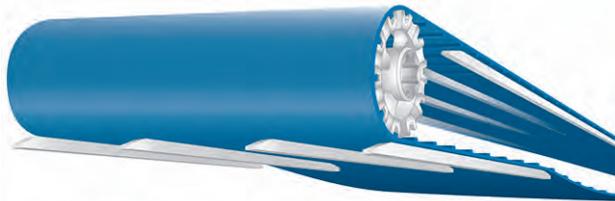


Figure 61: Diamètre adéquat du composant

- Si de petites transitions sont nécessaires, envisagez les options suivantes.
 - Verrouillez les pignons plutôt que les rouleaux en place sur un arbre rotatif afin de réduire les vibrations.
 - Utilisez un matériau de tapis plus fin.
 - Placez les rails de support ou équivalents sur le brin de retour juste avant la poulie pour contrôler la position du tapis.
- Utilisez des matériaux PE-1000 dans la mesure du possible.

SORTIE DU CONVOYEUR POUR LES ENTRAÎNEMENTS CENTRAUX

- Montez des pignons avec un espacement maximal de l'axe central de 3 pouces (76 mm) pour des applications à faible charge.
- Installez les pignons extérieurs de sorte que le bord extérieur de la dent du pignon soit à 0,5–1,5 pouce (13–38 mm) du bord du tapis.
- Pour des applications à charge élevée, envisagez des pignons superposés ou un rouleau de renvoi pleine largeur.
- Montez les pignons sur un arbre carré ou à clavettes avec des supports de roulement pour recevoir la charge d'arbre attendue. La conception des portées de palier est adaptée à certaines applications. Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils d'application.
- Utilisez des matériaux PE-1000 dans la mesure du possible.

RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE

- Assurez-vous que les matériaux des composants sont homologués pour le contact avec les produits par les agences de réglementations.
- Éliminez les roulements à billes au niveau de la section de renvoi sur un convoyeur à entraînement par l'extrémité ou à entraînement central unidirectionnel (rendu possible grâce à un design sans tension).
- Choisissez l'une des conceptions de tête de renvoi suivantes :
 - Rouleau de renvoi PE-1000 sur toute la largeur
 - Roues PE-1000 en rotation sur un arbre rond, fixe, en acier inoxydable 316
 - Roues PE-1000 fixées sur un arbre carré rotatif en acier inoxydable 316 avec des paliers PE-1000
- Utilisez des entretoises pour pignons Intralox pour la solution à roue ou à pignons espacés la plus hygiénique.
- Concevez une section de renvoi réglable à installer avec un minimum de fixations, d'axes filetés et d'outils. Par exemple, intégrez des fentes également espacées pour le montage de l'arbre de renvoi afin de garantir le démontage ou la dépose rapide lors des opérations d'entretien et de nettoyage.
- Veillez à ce que les systèmes CIP permettent de pulvériser complètement les composants de l'arbre de renvoi. Pour obtenir des informations plus détaillées, voir [Recommandations générales de nettoyage en place](#).


MAINTIEN DU TAPIS

Les tapis ThermoDrive sont guidés le long du brin de travail et du brin de retour pour contrôler le mouvement latéral. Les barres d'entraînement du tapis à pleine largeur sur la surface inférieure du tapis offrent une rigidité latérale. Par conséquent, les composants du convoyeur (tels que les rails de maintien, les blocs ou les rouleaux à bride) sont uniquement nécessaires le long des bords du tapis.

REMARQUE : Dans certaines applications de modification, les bâtis du convoyeur peuvent être utilisés pour maintenir le tapis. Ajoutez des composants en polyéthylène à masse moléculaire très élevée (PE-1000) au bâti pour réduire l'usure du tapis. Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils d'application.

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE


- Tenez compte de l'expansion et de la contraction thermiques du matériau pour déterminer les dimensions et les emplacements des composants. Consultez la section [Remarques sur les changements de dimension de tapis](#).
- Calculez une plage complète de dimensions de tapis maximales et minimales selon les températures ambiantes et de fonctionnement et la charge du tapis.
- Utilisez les plus grandes dimensions de tapis pour créer un dégagement minimal de 0,125 pouce (3 mm) entre les composants de maintien et le bord du tapis, de chaque côté de celui-ci.
- Le tapis S8140 est contenu dans les ergots d'entraînement avec des caractéristiques spécifiques dans les pignons, les rouleaux d'extrémité et la configuration du brin de travail. Le guidage peut également être réalisé à l'aide des guidages en V. Pour obtenir des informations plus détaillées, voir la section [Maintenance](#) du [Guide technique LugDrive](#).

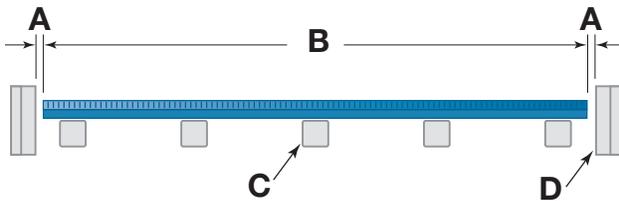

- A** Espacement minimal de 0,125 pouce (3 mm)
- B** Largeur du tapis
- C** Rails de support du brin de travail
- D** Composants de maintien

Figure 62: Espacement adéquat entre les composants de maintien et les bords du tapis

- Utilisez des composants PE-1000 avec une finition de surface lisse ne dépassant pas 125 micropouces Ra (3,2 microns Ra) afin de réduire la friction du tapis.
- N'utilisez jamais de composants en acétal ou en PE 500.
- Utilisez des rails de maintien à angle (en forme de L) ou sur toute la longueur ou des longs blocs de maintien pour des applications avec des chargements latéraux ou une déviation des produits.
- Concevez des cales et des rails de maintien avec les spécifications minimales suivantes afin de réduire l'usure et la friction du tapis :
 - Longueur de 6 pouces (150 mm) et chanfrein de 0,25 pouce (6,4 mm) aux extrémités d'entrée et de sortie
 - Angle arrondi de 0,031 pouce (0,8 mm) pour éviter tout endommagement du bord du tapis
 - Hauteur de 0,5 pouce (13 mm) au-dessus des bords du tapis

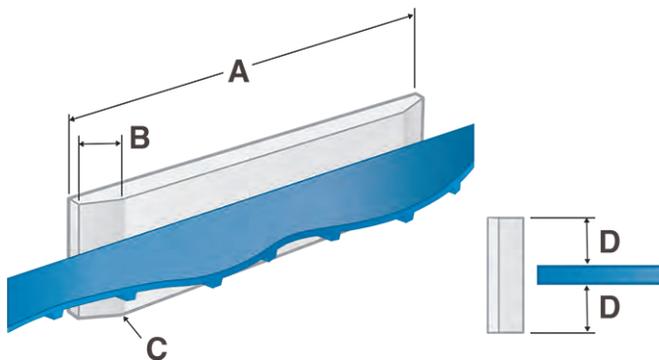


- A** Minimum 6 pouces (150 mm)
- B** Minimum 0,25 pouce (6,4 mm)
- C** Minimum 0,031 pouce (0,8 mm)
- D** Minimum 0,5 pouce (13 mm)

Figure 63: Spécifications minimales pour les blocs et les rails de maintien

- Fraisez toutes les fixations sous les surfaces des composants de maintien afin d'éviter tout contact entre le tapis et les fixations.
- Concevez des surfaces de maintien verticales, parallèles au brin de travail et perpendiculairement au bord du tapis.

4 GUIDE TECHNIQUE BARDRIVE

- Au niveau du brin de retour, montez les blocs de maintien du tapis ou les rouleaux à bride près de l'arbre de renvoi.
 - Ajoutez davantage de composants de maintien le long du convoyeur avec une distance maximale entre eux de 6 pieds (1,8 m).
 - Si vous utilisez des rouleaux à bride, gardez une hauteur de bride minimale de 0,75 pouce (19 mm) sur les bords du tapis. Ceci fournit un minimum de 0,5 pouce (13 mm) de hauteur verticale au-dessus de la surface du tapis.
 - Consultez la section [Composants de brin de travail et de brin de retour](#).
 - Assurez-vous que les bords intérieurs de la bride sont chanfreinés pour réduire l'usure du tapis.

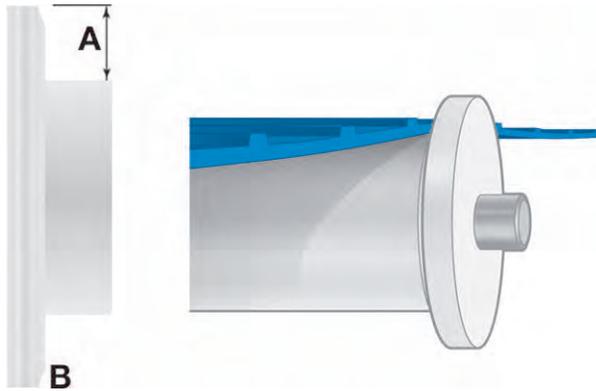

A Dégagement minimum de 0,75 pouce (19 mm)

B Chanfrein requis

Figure 64: Espacement minimal et chanfrein requis

RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE

- Dans la mesure du possible, supprimez les niches, les joints bout à bout, les joints à recouvrement et l'utilisation de fixations.
- Montez les composants de manière à faciliter le montage et le remontage sans outil lors des opérations d'assainissement. Par exemple, intégrez les dispositifs de maintien dans les rails de guidage du brin de travail, montez les composants sur les fentes du bâti ou installez-les sur les barres rondes dans le bâti.
- Prévoyez toutes les coupes concaves avec un rayon de courbure interne minimal de 0,125 pouce (3 mm).
- Assurez-vous que les matériaux des composants sont homologués pour le contact avec les produits par les agences de réglementations.

5 GUIDE TECHNIQUE LUGDRIVE

PRÉ-TENSION DU TAPIS

Les tapis à entraînement par denture peuvent être utilisés sans pré-tension. Les recommandations générales pour les tapis à barre d'entraînement sans tension s'appliquent toujours.


REMARQUE : Les valeurs publiées de la capacité maximale de traction du tapis pour les tapis à entraînement par denture font référence aux tapis sans tension couplés à des limiteurs de position.

Les tapis à entraînement par denture peuvent également compter sur la pré-tension pour maintenir l'engagement avec les pignons d'entraînement. Lors de l'application d'une pré-tension, tenez compte des points suivants :

- La pré-tension initiale ne doit pas dépasser 0,5 % d'élongation du tapis.
- La pré-tension réduit la capacité maximale de traction du tapis.
- La pré-tension augmente à mesure que la température diminue et diminue à mesure que la température augmente.
- Dans les applications avec des variations de température ou de charge importantes, il peut être nécessaire d'ajuster fréquemment les niveaux de pré-tension.

DIMENSIONS

INSTRUCTIONS POUR LES DIMENSIONS DU BÂTI DU CONVOYEUR

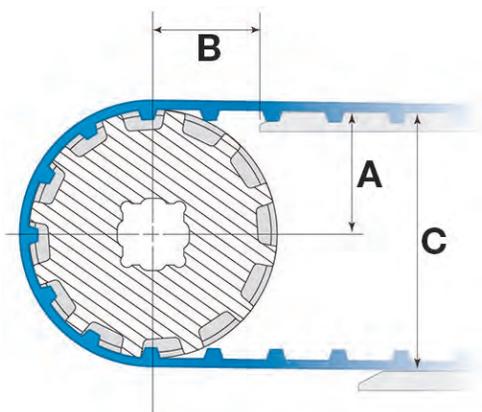

A Distance entre l'axe central de l'arbre du pignon et la partie supérieure du brin de travail

B Distance entre l'axe central de l'arbre du pignon et le début du brin de travail

C Distance entre la partie supérieure du brin de travail et la partie supérieure du brin de retour

Figure 65: Dimensions ABC

S8140										
Instructions pour les dimensions du bâti du convoyeur										
Description du pignon S8140					A (± 3 mm)		B (maximum) ^a		C (minimum)	
Diamètre primitif		Diamètre extérieur		Nbre de dents	pouce(s)	mm	pouce(s)	mm	pouce(s)	mm
pouce(s)	mm	pouce(s)	mm							
5,1	130	5,0	127	10	2,38	61	4,18	106	5,14	130
6,2	156	6,0	153	12	2,90	74	4,30	109	6,16	156
8,2	208	8,0	205	16	3,92	100	4,53	115	8,21	209
9,3	237	9,1	231	18	4,43	113	4,61	117	9,24	235

^a Les numéros indiqués garantissent que les extrémités du rail du brin de travail ne se trouvent pas à plus de 3 pouces de l'engagement des dents. En fonction de la hauteur du brin de travail, des dimensions B plus petites sont acceptables à condition que le rail du brin de travail n'entre pas en contact avec le pignon.

BRINS DE TRAVAIL


RAILS DE SUPPORT : LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES

Intralox recommande d'utiliser des rails ou des glissières de support PE-1000 pour les supports de brin de travail de tapis ThermoDrive. Reportez-vous au *Manuel technique de la technologie ThermoDrive* pour connaître les composants du brin de travail disponibles.

- Utilisez des rails dotés d'une finition de surface lisse ne dépassant pas 125 micro-pouces Ra (3,2 µm Ra).
- Veillez à ce que les extrémités et les bords soient lisses avant l'utilisation.
- Évitez ou retirez toute fixation de la trajectoire du tapis par fraisage.
- Tenez compte de la dilatation et de la contraction du matériau aux températures de fonctionnement lors de l'évaluation de ce qui suit :
 - Pour les longueurs de rail et les emplacements des fixations ; consultez
 - Écart correct entre les extrémités des glissières
- Évitez d'utiliser des produits en polyéthylène à masse moléculaire très élevée (PE-1000) si les températures du site sont supérieures à 160 °F (71 °C). Contactez le service clientèle d'Intralox pour tout conseil.
- N'utilisez pas de rails de support en acétal ou en HDPE.

CONFIGURATION DROITE ET PARALLÈLE

Les glissières ou rails de support sont généralement installés sur des longueurs droites et parallèles pour le support du brin de travail. Utilisez les lignes directrices suivantes avec les lignes directrices sur les rails de support en général pour la conception d'un support de brin de travail droit et parallèle.

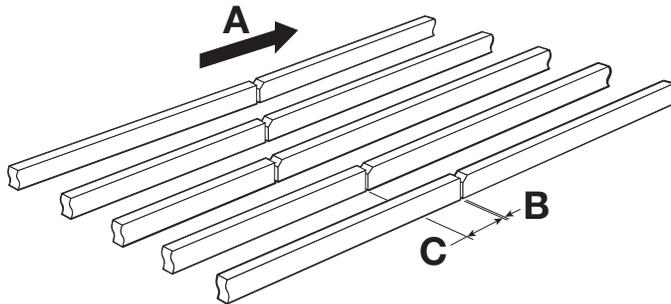

A Sens de défilement du tapis

B Écart pour la dilatation thermique

C Décalage des joints de rail

Figure 66: Support de brin de travail droit et parallèle

- Commencez la conception du brin de travail pour les tapis LugDrive en créant des canaux de guidage pour que les ergots d'entraînement se déplacent pendant le fonctionnement. Consultez la section [Maintenance du tapis](#).
- Envisagez une distance maximum de l'axe central de 6 pouces (152 mm) pour les rails restants.
- Utilisez des rails plats d'une largeur minimum de 1 pouce (25 mm).
- Chanfreinez tous les joints de rail, coupez les bords et affûtez les angles pour éliminer les points d'accroche et permettre des transitions fluides du tapis.
- Chanfreinez les extrémités d'entrée et de sortie pour éviter les points d'accroche de la barre d'entraînement et tout endommagement des composants.



Figure 67: Chanfrein d'extrémité de glissière

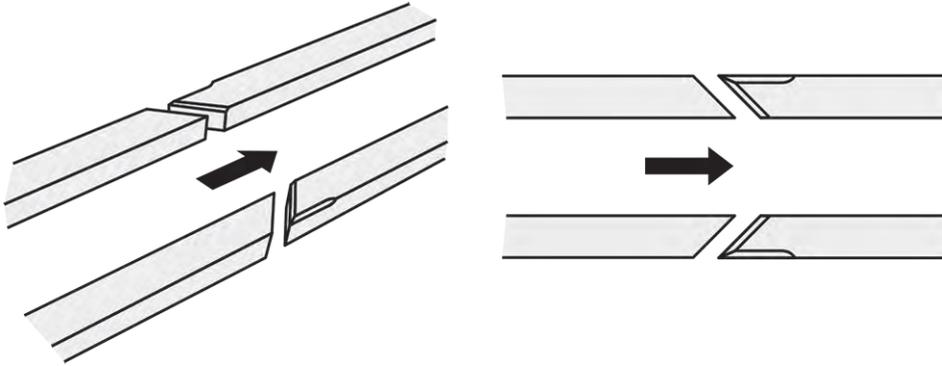


Figure 68: Rails chanfreinés à un angle de 45 degrés

- Décalez les joints de rail centraux pour minimiser les points d'accroche de l'ergot d'entraînement.
- Envisagez d'utiliser un support de brin de travail en PE-1000 solide avec des découpes de canal au niveau des zones de chargement ou d'entrée pour assurer l'impact des produits.

Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils spécifiques aux applications à charge élevée.

ROULEAUX D'AUGE

Pour les convoyeurs en auge utilisant un brin de travail à rouleaux, tenez compte des recommandations suivantes :

REMARQUE : Si vous envisagez cette configuration pour le tapis S8126, consultez le groupe de support technique Intralox (TSG).

- Utilisez des tapis à simple ergot pour faciliter la configuration.
- Utilisez un espacement des rouleaux du brin de travail de 18-20 pouces (457-508 mm).
- La conception des rouleaux doit permettre l'accès aux ergots d'entraînement.
- Angle d'auge maximal de 20 degrés.
- Angle d'inclinaison de 0,5-1 degré dans le sens de défilement du tapis, comme illustré sur la figure suivante.

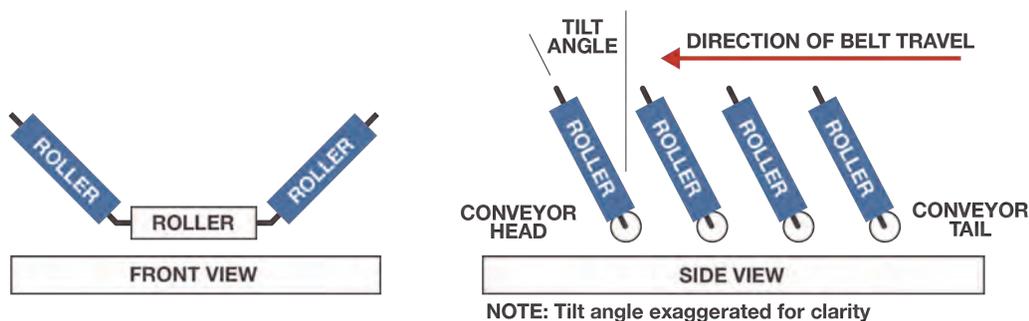


Figure 69: Angles d'inclinaison et sens de défilement du tapis

BRINS DE RETOUR

Les tapis S8140 peuvent être utilisés sans tension ou sous une certaine pré-tension. Reportez-vous à la section [Pré-tension du tapis](#) pour connaître les valeurs de pré-tension recommandées.


Lorsqu'aucune pré-tension n'est appliquée, le tapis fonctionne avec un brin de retour lâche, formant des brins mous dans les espaces ouverts entre les supports du brin de retour. Ces supports doivent être conçus et placés de manière à permettre l'accumulation et la distribution de l'excès de longueur du tapis en brins mous, garantissant ainsi un fonctionnement sans tension. Les brins mous permettent également le stockage de toute élévation du tapis résultant des charges appliquées et des variations de température.

La pré-tension élimine les brins mous. Dans ce cas, des supports de brin de retour sont toujours nécessaires, mais leur positionnement est moins critique, car la gestion de l'accumulation du tapis n'est plus nécessaire.

BRINS DE RETOUR : INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE CONCEPTION

La conception du brin de retour varie selon que le système fonctionne sans tension ou avec une pré-tension.

5 GUIDE TECHNIQUE LUGDRIVE

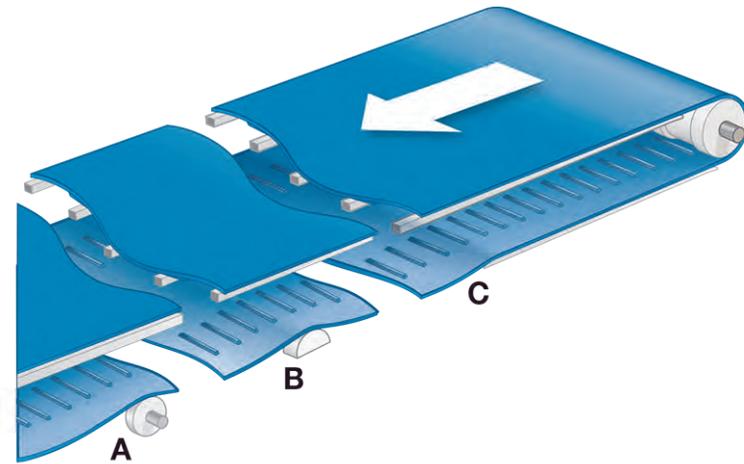

A Rouleau

B Patin d'usure

C Rail continu

Figure 70: Composants des supports dans la partie retour

SUPPORT INTERMITTENT (PATINS D'USURE ET ROUES DE SUPPORT)

- Concevez des composants avec un espacement maximum d'axe central latéral de 12 pouces (305 mm).
- Pour les tapis sans tension, concevez des supports de brin de retour avec un espacement ne dépassant pas 72 pouces (1 829 mm) le long du convoyeur pour la plupart des applications. Par exemple, vous pouvez installer un support tous les 36 pouces (914 mm) et une zone non supportée plus large de 48 à 56 pouces (1 219 à 1 422 mm) pour l'accumulation du tapis.

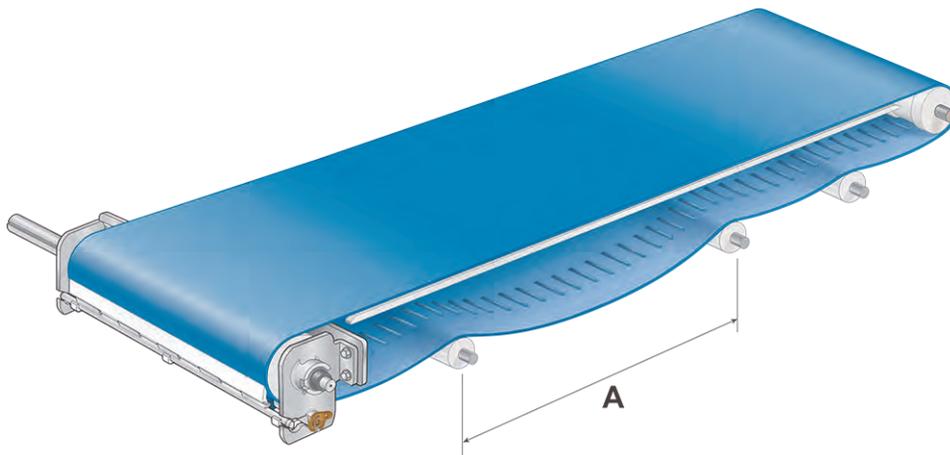


Figure 71: Espacement adéquat entre les supports

A: 72 pouces maximum (1 829 mm)

- Concevez des composants de support de brin de retour d'un diamètre égal ou supérieur au diamètre minimal de contre-inflexion du tapis, en tenant compte des flancs synchronisés, le cas échéant. Voir Données relatives au flanc synchronisé S8140 pour connaître les exigences en matière de diamètre.
- Utilisez des roues de support à bride ou des patins le long des bords du tapis pour soutenir et maintenir latéralement le tapis dans le brin de retour. Consultez la section [Maintien du tapis](#).

RAILS CONTINUS

- Créez des rails de support dotés d'une distance latérale maximale de l'axe central de 12 pouces (305 mm) entre les rails.
- Pour les tapis sans tension, incluez un minimum d'une (1) surface de 30 pouces (762 mm) entre les extrémités continues du rail pour accueillir l'accumulation du tapis. Consultez la section [Gestion de l'accumulation du tapis](#).

REMARQUE : L'illustration suivante montre un tapis S8050 et est fournie à titre de référence uniquement.

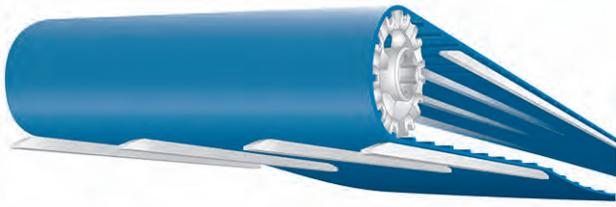


Figure 72: Ajustement de la distance latérale de l'axe central entre les rails de support

RECOMMANDATIONS DE BRIN DE RETOUR POUR LES SYSTÈMES SANS TENSION

Pour les convoyeurs LugDrive sans tension, reportez-vous aux instructions générales indiquées dans [Conception du brin de retour](#) pour connaître les recommandations relatives au brin de retour.

CONCEPTION DE L'EXTRÉMITÉ D'ENTRAÎNEMENT

ARBRE D'ENTRAÎNEMENT

- Installez un pignon par rangée (ou ligne) d'ergots d'entraînement : utilisez un pignon pour les tapis à rangée d'ergots simple et deux pignons pour les tapis à rangée d'ergots double.
- Ajoutez des roues de support de chaque côté d'un ou de plusieurs pignons pour soutenir le tapis lorsqu'il se déplace autour de l'arbre d'entraînement.
 - Verrouillez tous les composants en place sur l'arbre d'entraînement. Les tableaux de référence des pages suivantes décrivent la configuration recommandée des pignons / roues de support / entretoises pour les tapis à rangée d'ergots simple et double.

CONVOYEURS D'ENTRAÎNEMENT CENTRAL

Pour une installation à entraînement central, respectez les recommandations suivantes pour les types de pignons et de limiteurs de position et pour les emplacements.

- Utilisez un pignon d'entraînement central doté d'au moins 10 dents.
 - Pour un tapis à taquets, contactez le service clientèle Intralox afin d'obtenir des recommandations selon les applications.



Figure 73: Emplacements du pignon d'entraînement central et du limiteur de position

5 GUIDE TECHNIQUE LUGDRIVE

- Utilisez des limiteurs de rouleau pour obtenir un enroulement du tapis de 90°. Cela offre également un système d'entraînement compact.
 - Assurez-vous que les diamètres des limiteurs à rouleaux correspondent au diamètre de contre-inflexion minimal du tapis ou le dépassent, en tenant compte des flancs synchronisés, le cas échéant.
 - Pour un entraînement bidirectionnel, placez des limiteurs à rouleaux à un angle d'enroulement de 135 et 225 degrés du pignon à partir du centre supérieur.
 - La plupart des pignons d'entraînement S8140 peuvent s'adapter jusqu'à 225°, même dans une application à entraînement central, si nécessaire. Pour obtenir des informations selon les applications, veuillez contacter le service clientèle Intralox.

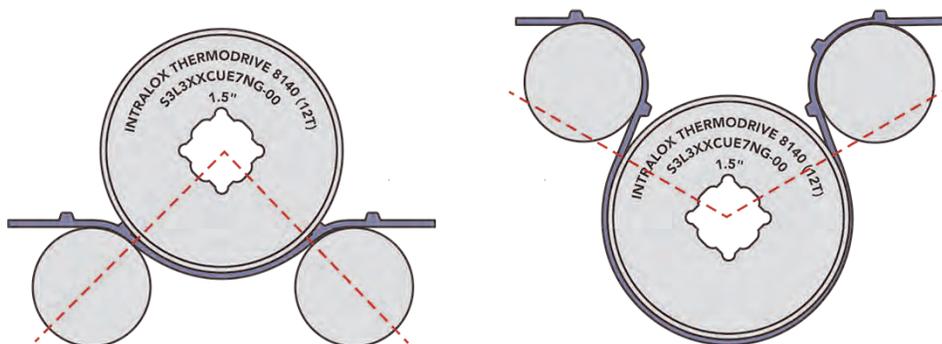


Figure 74: Engrenement du tapis dans les pignons à 90 et 225 degrés

- Reportez-vous à la section de ce manuel pour obtenir des recommandations concernant les arbres d'entrée/de sortie sur une configuration de convoyeur à entraînement central.

LIMITEURS

Les limiteurs peuvent être utilisés pour faire fonctionner un tapis sans tension. La fonction d'un limiteur de position est de s'assurer que les ergots d'entraînement s'engagent correctement dans les dents du pignon. Les patins, rouleaux ou racleurs peuvent tous être utilisés comme limiteurs de position. Le choix du type de limiteur de position à utiliser dépend à la fois des besoins de l'application et de la conception du convoyeur.

LIMITEURS À PATINS

- Placez les limiteurs à patins sur un convoyeur d'entraînement d'extrémité avec un espacement de 0,05 - 0,21 pouce (1,3 - 5,3 mm) entre le tapis engagé et le limiteur.
 - Cet espacement est mesuré entre la surface supérieure du tapis et la surface du limiteur à patins lorsque le tapis est fermement appuyé contre le pignon.

- Lors de l'utilisation d'un tapis ThermoLace avec un pignon sans lacet, l'espacement doit être de 0,17-0,21 pouce (4,3-5,3 mm).

REMARQUE : L'utilisation de pignons sans lacets n'est pas recommandée avec les tapis ThermoLace. Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils d'application.

- Les limiteurs à patins doivent être placés uniquement dans la zone d'un ou plusieurs ergots d'entraînement.
- Le limiteur de position peut être placé entre 165° et 180°, comme illustré sur la figure suivante.

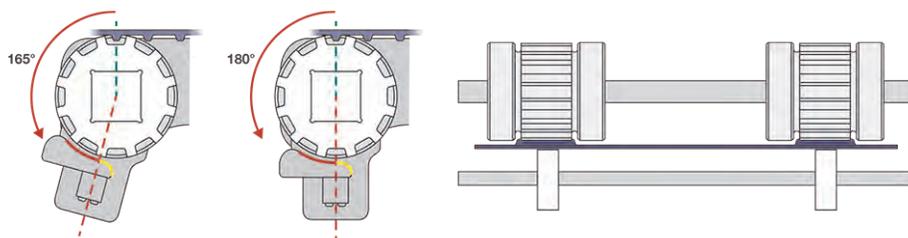


Figure 75: Positionnement du limiteur de position entre 165 degrés et 180 degrés

ROULEAUX LIMITEURS

- Placez les rouleaux limiteurs sur un convoyeur à entraînement d'extrémité avec un espacement de 0,005 à 0,21 pouce (0,13 à 5,3 mm) entre le tapis engagé et le rouleau.
- Placez les rouleaux limiteurs pour garantir un enroulement du tapis de 165° à 225° sur le pignon.
- Dans les applications où l'usure est un problème, les rouleaux limiteurs sont recommandés.

TAQUETS

Sur les tapis à taquets, il n'est possible d'installer des limiteurs de position que si les taquets sont entaillés par rapport à un ou plusieurs emplacements d'ergots d'entraînement.

RACLEURS

- Utilisez uniquement les racleurs comme limiteurs de position pour les applications à faible charge.
- Pour garantir le maintien de la capacité de traction maximale du tapis, utilisez des racleurs avec limiteurs de position.
- Tenez compte des composants d'entraînement empilés lors de l'utilisation d'un racleur.

REMARQUE : En cas de raclage et d'utilisation du ThermoLace HDE, des pignons et des roues de support compatibles avec les lacets sont nécessaires.

CONCEPTION DE LA TÊTE DE RENVOI

ARBRE DE RENVOI

Les systèmes de tapis sans pré-tension ThermoDrive peuvent avoir une ou plusieurs extrémités d'entrée selon l'emplacement de l'entraînement. Les arbres de renvoi réglables sont souvent utilisés dans des installations ThermoDrive pour permettre le mouvement incrémentiel de l'arbre pour contrôler l'accumulation du tapis dans le brin de retour et pour inclure une fonction de pré-tension sur le tapis, selon les besoins. Assurez-vous que les réglages de l'arbre de renvoi n'ajoutent pas de tension excessive au niveau du tapis (consulter la section [Pré-tension du tapis](#)). Éliminez toute tension du tapis afin de permettre l'accès pour un nettoyage et entretien efficaces.

MAINTIEN

MAINTIEN DU TAPIS

Les pignons et les rouleaux d'extrémité S8140 sont dotés de fonctions de maintien intégrées. Un maintien latéral supplémentaire est assuré par des rails de brin de travail placés de chaque côté des ergots d'entraînement. Différentes règles s'appliquent au maintien des tapis à simple et double rangée d'ergots dans le brin de travail.

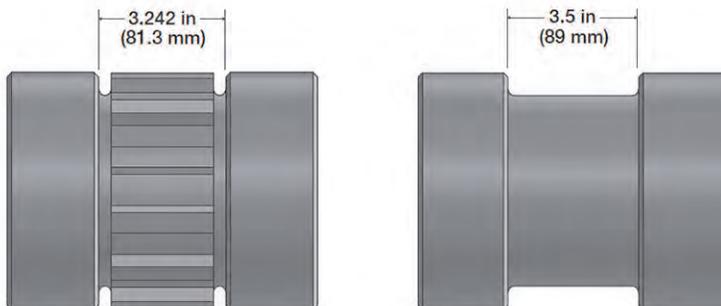


Figure 76: Dimensions internes des pignons et des rouleaux

MAINTIEN DU BRIN DE TRAVAIL : RANGÉE D'ERGOTS SIMPLE

- Le brin de travail comporte latéralement un tapis à rangée d'ergots simple avec des rails de chaque côté de l'ergot d'entraînement. Reportez-vous à la section [Brins de travail](#) pour des recommandations sur le matériau, la finition et les dimensions du rail.
- L'espacement entre les deux (2) rails de maintien centraux doit être de 3,5 pouces \pm 0,125 pouce (89 mm \pm 3 mm). Voir les figures suivantes.

5 GUIDE TECHNIQUE LUGDRIVE

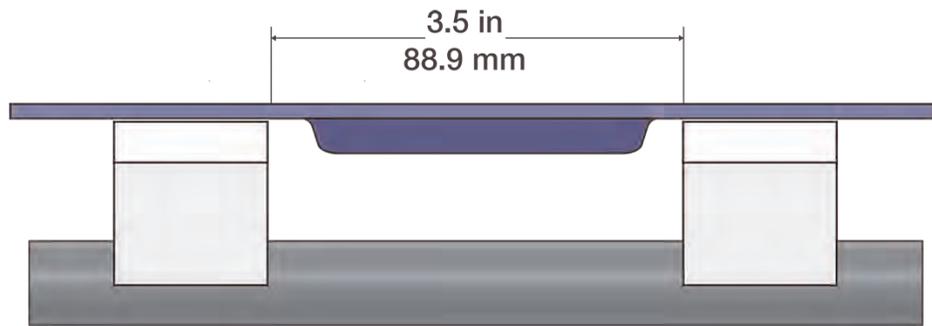


Figure 77: Rangée d'ergots simple entre les rails de maintien

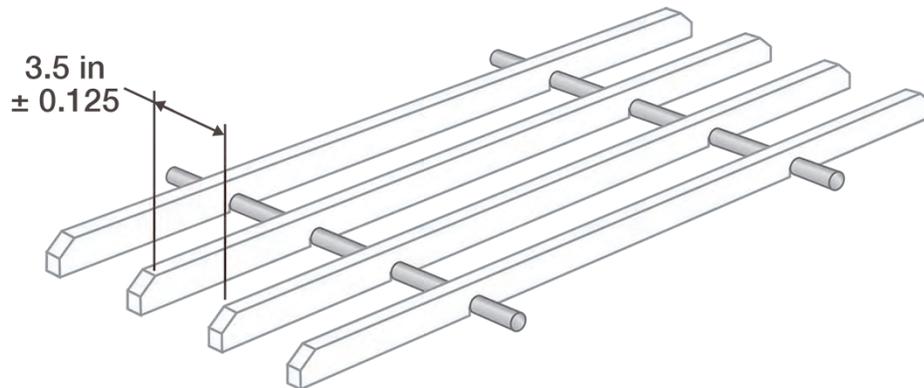


Figure 78: Dimensions de l'espacement entre les rails de maintien

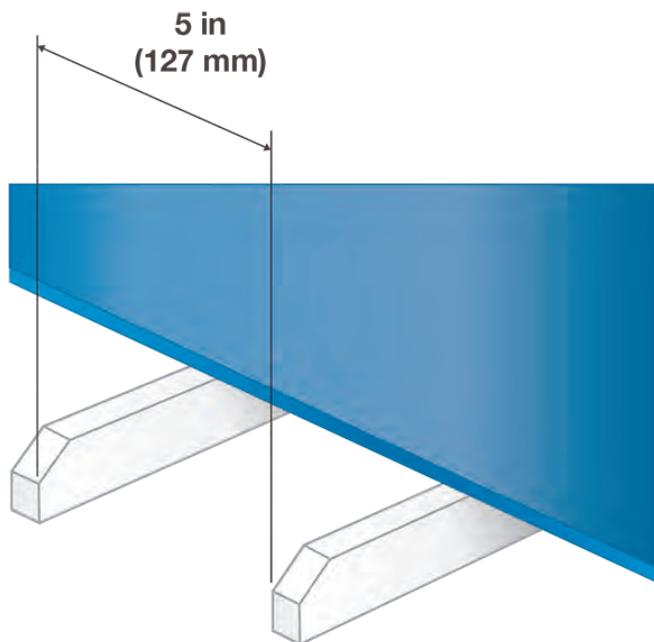


Figure 79: Alignement des ergots dans l'espacement entre les rails de maintien

MAINTIEN DU BRIN DE TRAVAIL : DOUBLE RANGÉE D'ERGOTS

- Sur les côtés, un tapis à double rangée d'ergots est installé dans le brin de travail à l'aide d'une seule rangée d'ergots d'entraînement.
 - Utilisez l'espacement de rangée d'ergots simple recommandé pour une rangée d'ergots d'entraînement : 3,5 pouces \pm 0,125 pouce (89 mm \pm 3 mm). Cette rangée latérale contient le déplacement latéral du tapis.
 - L'autre rangée d'ergots d'entraînement doit avoir une distance plus large entre les rails de maintien. Par exemple, cet espacement peut être de 3,75 pouces (95 mm).


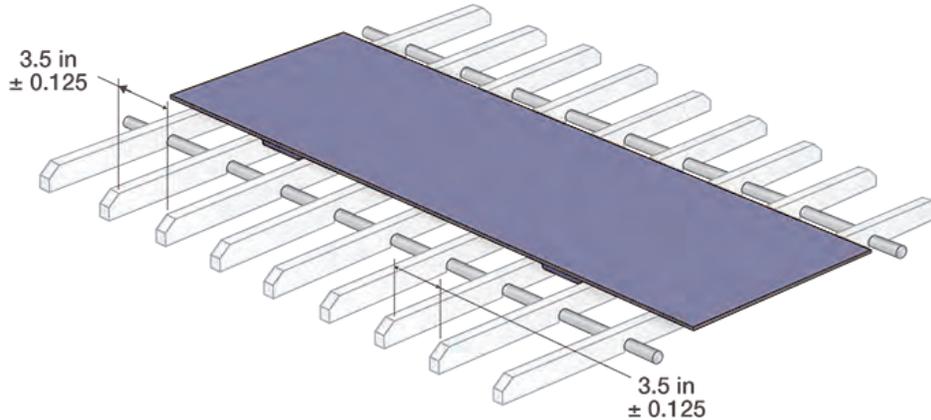


Figure 80: Double rangée d'ergots

MAINTIEN DU BRIN DE RETOUR

- Contiennent des tapis LugDrive dans le brin de retour à l'aide de blocs de maintien ou de rouleaux à bride.
 - Placez les composants de maintien sur toute la longueur du convoyeur tous les 6 pieds (1,8 m) ou moins.
 - Si vous utilisez des rouleaux à bride, gardez une hauteur de bride minimale de 0,75 pouce (19 mm) sur les bords du tapis.
 - Assurez-vous que les bords intérieurs de la bride sont chanfreinés pour réduire l'usure du tapis.

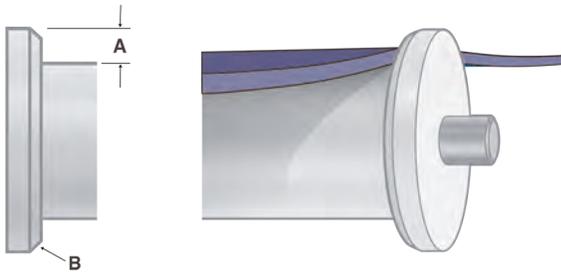

A: Hauteur minimale : 0,75 pouce (19 mm)

B: Chanfrein requis

6 POINTS SUPPLÉMENTAIRES À PRENDRE EN COMPTE POUR LA CONCEPTION

CHANGEMENTS DE DIMENSION

PRÉSENTATION

Les changements de charge et de température allongent et contractent les tapis et les composants lors de leur fonctionnement.

- Veillez à définir les bonnes dimensions des composants et du tapis lors de la commande.
- Examinez les changements de dimensions des composants et du tapis (longueur et largeur) lors de la conception de la trajectoire du tapis. Les températures froides peuvent entraîner une tension et une charge de l'arbre excessives. Des températures élevées peuvent entraîner des problèmes de contact ou de stockage du tapis.

REMARQUES SUR LES CHANGEMENTS DE DIMENSION DE TAPIS

- Concevez des composants de maintien avec un dégagement suffisant du tapis.
- Fournissez des supports dans la partie retour adaptés pour prendre en charge le poids, la profondeur et l'emplacement de l'accumulation du tapis en cas d'expansion.
- Calculez le poids du tapis selon ses dimensions, à l'aide des données du tapis. Voir [BarDrive](#).
- Assurez-vous que des obstacles du brin de retour tels que les bacs récupérateurs, les supports de bâti, les fixations et les câblages n'entrent pas en contact avec le tapis aux dimensions maximum et minimum.
- Veillez à ce que l'accumulation du tapis ou les obstacles n'appliquent pas de tension au tapis.

REMARQUE SUR LES CHANGEMENTS DE DIMENSION DES COMPOSANTS

- Veillez à ce que les trous soient pourvus de fentes pour permettre le mouvement des composants par rapport aux fixations.
- Laissez un jeu suffisant entre les composants.
- Notez que les tapis et les composants changent simultanément.

CALCUL DE LA DIMENSION TOTALE DU TAPIS

Suivez les étapes ci-dessous pour déterminer la longueur totale du tapis pour votre convoyeur horizontal. Veuillez contacter le service clientèle Intralox pour obtenir une aide pour ce calcul.

1. Calculez la quantité de tapis requis entre chaque zone non supportée du brin de retour.

Formule pour la longueur de tapis du brin de retour supplémentaire non supportée : $(2,66 \times S^2) / D = X$

Où :

X = longueur supplémentaire de tapis au niveau du brin mou choisi, en pouces (mm)

S = profondeur de brin mou souhaitée, en pouces (mm)

D = distance entre les supports choisis, en pouces (mm)

2. Ajoutez toutes les **longueurs supplémentaires de tapis du brin de retour non supportées (X)** dans le brin de retour pour calculer la **longueur supplémentaire de tapis du brin de retour requise (X₂)**.

3. Utilisez la **longueur supplémentaire tapis du brin de retour requise (X₂)** pour calculer la **longueur totale de tapis** recommandée pour l'installation.

Formule de longueur totale du tapis : $2CL + (2AC) + X_2 = TBL$

Où :

TBL = longueur totale du tapis, en pouces (mm)

CL = longueur du convoyeur d'un centre de pignon à l'autre, en pouces (mm)

AC = enroulement du tapis au niveau du pignon d'entraînement d'extrémité ou des rouleaux, en (mm)

X₂ = tapis de brin de retour supplémentaire requis, en pouces (mm)

6 POINTS SUPPLÉMENTAIRES À PRENDRE EN COMPTE POUR LA CONCEPTION

4. ABL = longueur réelle des tapis

Les tapis ThermoDrive sont disponibles par incréments de pas entier uniquement. Pour déterminer la longueur réelle du tapis, divisez la longueur totale du tapis par le pas réel de la série de tapis sélectionnée. Reportez-vous aux fiches techniques des tapis de la section pour connaître le pas réel. Arrondissez au nombre entier le plus proche pour trouver le nombre de pas réels du tapis. Multipliez-le par le pas du tapis pour connaître la longueur réelle du tapis.

5. Prenez en compte tous les changements de température pendant toute la durée du cycle de fonctionnement (interruption, production, assainissement) pour calculer les dimensions minimum et maximum du tapis. Reportez-vous aux *Calculs de l'expansion et de la contraction thermiques*.

6. Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des recommandations de longueurs de tapis supplémentaires pour le raccordement et la réparation.

CALCULS DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION THERMIQUES

Prenez toujours en compte l'expansion et la contraction thermiques pour choisir les matériaux des composants du convoyeur, l'achat du tapis et toute autre décision. Les changements de dimensions dépendent des matériaux du produit, des variations de température lors du fonctionnement et des dimensions globales.

Utilisez les informations suivantes pour calculer les dimensions minimum et maximum des composants ou du tapis pendant toute la durée d'un cycle de fonctionnement : interruption, production, assainissement.

CALCULEZ LA VARIATION DE TEMPÉRATURE DU SITE

Utilisez la formule suivante pour calculer la variation de température du site.

Formule de changement de température de l'installation : $T_2 - T_1 = T_3$

Où :

T_3 = changement de température, °F (°C)

T_2 = température de l'application, en °F (°C)

$T_1 = 72$ (22), température de production du tapis °F (°C)

CALCUL DU CHANGEMENT DE DIMENSION DES MATÉRIAUX

Utilisez la formule suivante pour calculer le changement de dimensions des tapis, des rails de support, des glissières ou des autres composants de maintien en plastique.

Formule de changement des dimensions : $D \times T_3 \times \text{CDTL} = \Delta$

Où :

Δ = changement de dimension, valeurs impériales (métriques)

D = dimension initiale (longueur ou largeur) à la sortie d'usine d'Intralox, valeurs impériales (métriques)

T_3 = changement de température, °F (°C)

CDTL = coefficient de dilatation thermique linéaire

Coefficient de dilatation thermique linéaire (CDTL)		
Matériau	Mesure impériale (µpouce/pouce-°F)	Mesure métrique (µm/m-°C)
Utilisation à froid	100	180
Dura	97	175
HTL	111	200
Polyuréthane	97	175
PUR A23	94	170

Par exemple, calculez la variation de longueur d'un tapis en polyuréthane ThermoDrive S8050 de 100 pieds (30 m) de long fonctionnant avec une température moyenne du tapis de 45 °F (7 °C).

Calculs	Mesures impériales et métriques
Changement de température ($T_3 = T_2 - T_1$)	45 °F - 72 °F = -27 °F (7 °C - 22 °C = -15 °C)

6 POINTS SUPPLÉMENTAIRES À PRENDRE EN COMPTE POUR LA CONCEPTION

Calculs	Mesures impériales et métriques
Longueur de tapis initiale (D)	100 pieds = 1 200 pouces (30 m)
Variation de longueur ($\Delta = D \times T_3 \times CDT$)	$1\,200 \text{ pouces} \times -27 \text{ }^\circ\text{F} \times 97 \text{ } (\mu\text{pouce/pouce-}^\circ\text{F}) = -3\,142\,800 \text{ } \mu\text{pouce}$ $= -3,1428 \text{ pouces } [30 \text{ m} \times -15 \text{ }^\circ\text{C} \times 175 \text{ } (\mu\text{m/m-}^\circ\text{C}) = -78\,750 \text{ } \mu\text{m} = -78,75 \text{ mm}]$

ALLONGEMENT DU TAPIS SOUMIS À UNE CHARGE

Tous les tapis s'étirent momentanément sous le poids d'une charge. La variation de l'allongement dépend du matériau du tapis, de la charge et de la longueur globale du tapis.

7 AUTRES CONCEPTIONS DE CONVOYEURS

CONVOYEURS EN AUGE

Les tapis ThermoDrive peuvent être facilement en auge pour le contrôle des produits tout en conservant les avantages d'un fonctionnement breveté sans tension, piloté par pignon. Plusieurs configurations sont possibles. Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des conseils d'application.

Concevez des convoyeurs en auge en utilisant les directives de conception fournies dans ce manuel. Incorporez aussi les lignes directrices spécifiques à l'auge.

- Si possible, envisagez des tapis S8140 à rangée d'ergots simple pour les applications en auge.
 - Les tapis à double à rangée d'ergots peuvent être en auge. Cependant, il convient de faire preuve d'une plus grande prudence lors du positionnement de la charge et du maintien du tapis. Par exemple, les tapis à double rangée d'ergots avec des largeurs plus étroites sont plus hauts sur les côtés de l'auge et nécessitent une attention particulière.
- Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des recommandations sur la profondeur maximale en auge en fonction de la largeur et du matériau du tapis.

Pour plus d'informations sur le convertisseur pour auge ThermoDrive, consultez [Convertisseur pour auge](#).

7 AUTRES CONCEPTIONS DE CONVOYEURS

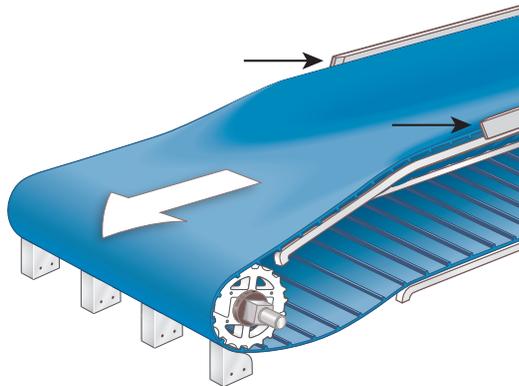


Figure 81: Rails de maintien PE-1000

Utilisez des rails ou des blocs de maintien PE-1000 pour le maintien latéral du tapis. Consultez la section [Maintenance du tapis](#).

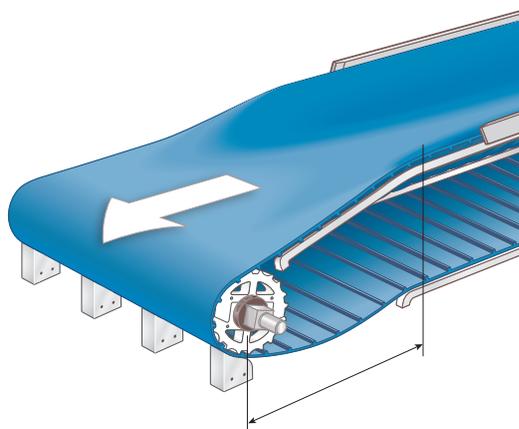


Figure 82: Distance de transition adéquate

Assurez-vous que la distance de transition (distance de la fin du convoyeur en auge au centre de l'arbre d'entraînement ou de l'arbre de renvoi) est adéquate. La distance de transition doit être de 1,5 fois la largeur du tapis au minimum. Une distance de transition adéquate minimise les contraintes sur les bords du tapis et réduit la friction de ce dernier.

BRIN DE TRAVAIL CONTINU POUR LES TAPIS SANS GORGE EN AUGE



Figure 83: Tapis sans gorge en auge

- Largeur de tapis et rayon d'inclinaison minimaux : nombres interdépendants ; contactez le service clientèle d'Intralox.
- Glissières : espacement d'axe central de 3 – 6 pouces (76 – 152 mm)
- Espacement maximal des blocs de maintien : 6 – 8 pieds (1,8 – 2,4 m)
- Longueur de transition minimale = $1,5 \times$ largeur du tapis

BRIN DE TRAVAIL EN V POUR LES TAPIS AVEC UNE GORGE EN AUGE

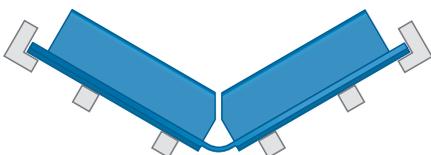


Figure 84: Brin de travail en V

- Largeur minimale du tapis : 10 pouces (254 mm)
- Largeur de gorge standard : 2,0 pouces (51 mm)
- Épaisseur de la base du tapis au niveau de la gorge : 2 mm
- Angle maximal par rapport à l'horizontale : 30 degrés

7 AUTRES CONCEPTIONS DE CONVOYEURS

- Espacement maximal des blocs de maintien : 6 – 8 pieds (1,8 – 2,4 m)
- Longueur de transition minimale = 1,5 × largeur du tapis
- Disponible avec des taquets à fente

Pour en savoir plus sur le convoyeur en auge S8126, consultez [S8126 Flat Top \(6,0 mm\)](#). Contactez le service clientèle Intralox pour obtenir des informations d'installation et de conception du convoyeur S8126.

BRIN DE TRAVAIL EN U POUR LES TAPIS DOTÉS DE DEUX GORGES EN AUGE

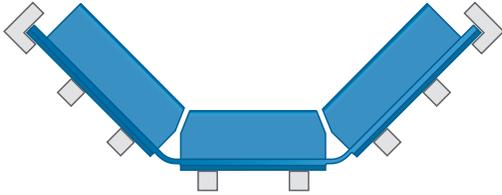


Figure 85: Brin de travail en U

- Largeur de gorge standard : 51 mm
- Épaisseur de la base du tapis au niveau de la gorge : 2 mm
- Distance minimale du centre de la gorge : 254 mm
- Longueur de section minimale : 102 mm
- Angle maximal par rapport à l'horizontale : 60 degrés
- Espacement maximal des blocs de maintien : 1,8 – 2,4 m
- Longueur de transition minimale = 1,5 × largeur du tapis
- Disponible avec des taquets à fente

Pour obtenir plus d'informations sur la gorge en auge et la dépose de la barre d'entraînement, consultez la section [Fonctionnalités des tapis](#).

8 TABLEAUX DE RÉFÉRENCE

TABLEAU 1 : FACTEURS DE TEMPÉRATURE

La température affecte les propriétés physiques des matières thermoplastiques. En général, lorsque la température de fonctionnement ou de l'installation augmente, les tapis sont moins résistants et deviennent plus solides et plus résistants aux chocs. À l'inverse, lorsque la température de fonctionnement ou de l'installation diminue, le tapis peut devenir rigide ou cassant.

Avec ces changements de propriétés, Intralox propose plusieurs matériaux de tapis dans la gamme de produits ThermoDrive. Le graphique suivant montre un exemple de l'effet de la température sur la capacité maximale de traction du tapis. Contactez le groupe de services techniques d'Intralox (TSG) pour obtenir une analyse des matériaux de tapis adaptés à votre application spécifique.

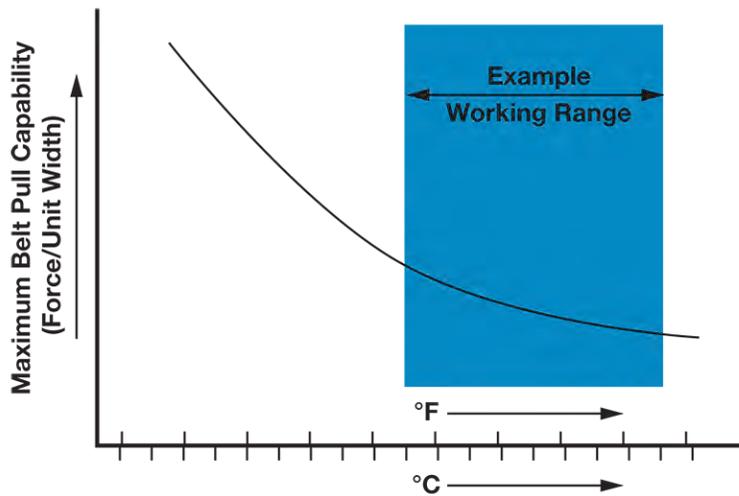


Figure 86: La température affecte la capacité de traction maximale du tapis

8 TABLEAUX DE RÉFÉRENCE

TABLEAU 2 : DISTANCE MAXIMALE ENTRE LES PORTÉES DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT

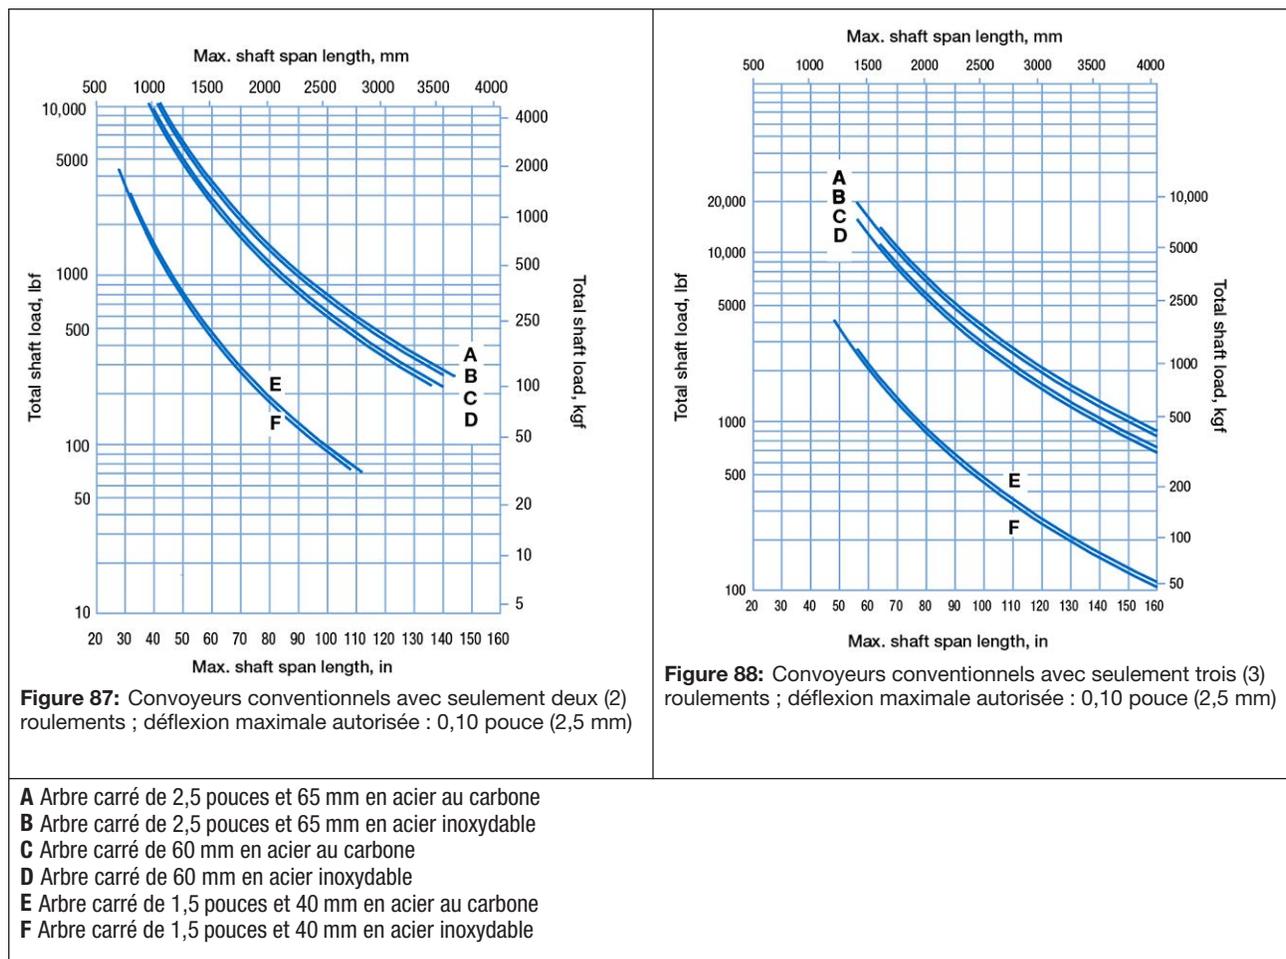


TABLEAU 3 : GUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUE DU TAPIS

Le tableau de résistance chimique est fourni pour référence. Plusieurs conditions d'une application peuvent altérer la résistance chimique du tapis. Aucune garantie de résistance chimique ne peut être donnée.

La résistance aux produits chimiques du tapis référencé peut être améliorée par la réduction de la température du produit, de la concentration chimique ou du temps d'exposition.

8 TABLEAUX DE RÉFÉRENCE

Tableau de résistance aux produits chimiques des tapis ^a					
Produit chimique/substance	Polyuréthane	Utilisation à froid	Dura	PUR A23	HTL
Eau chaude pour utilisation continue (80 °C à 100 °C)					
Eau chaude pour nettoyage intermittent (jusqu'à 100 °C)					
Hypochlorite de sodium					
Ammonium quaternaire					
Éthanol					
Péroxyde d'hydrogène					
Acide peracétique					
Acide acétique			—		
Acide nitrique			—		
Acide phosphorique					
Acide citrique					—
Acide lactique					—
Acide sulfurique		—			
Hydroxyde de sodium		—			
Hydroxyde de potassium					
Huile d'arachide		—			—
Huile de menthe		—			—
Huile de maïs		—			—
Huile d'ail			—	—	
Huile de palme		—			—
Huile de tournesol		—			—
Huile de colza					

^a Pour toute question non répertoriée dans ce tableau, contactez le support technique TSG.

Légende :

	Bien	Généralement acceptable à toutes les concentrations pertinentes
	Partiellement résistant	Dépend de la concentration ; contactez le support technique (TSG)
	Mauvais	Généralement inacceptable à toutes les concentrations pertinentes
	Non communiqué	Informations limitées

Intralox, L.L.C. USA, Nouvelle-Orléans, Louisiane • +1-800-535-8848 • +1-504-733-0463

Intralox, L.L.C. Europe, Amsterdam, Pays-Bas • +800-4687-2569 • +31-20-540-36-00

Intralox Shanghai LTD., Shanghai, Chine • 4008-423-469 • +86-21-5111-8400

Pour obtenir les informations de contact par pays et par industrie, rendez-vous sur www.intralox.com.